WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

BEDIENUNGSANLEITUNG · DEUTSCH

P130

Kondensatpumpe

Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch. Bewahren Sie sie während der gesamten Nutzungsdauer beim Gerät auf.



Anleitung lesen
Sicherheits- und Anschlussregeln vor der ersten Inbetriebnahme.

Service und Garantie
Servicemeldungen und Garantiebedingungen auf wipcool.eu.

Dokumente online
Anleitung, Datenblatt und Konformitätserklärung auf wipcool.eu.

INHALT

So nutzen Sie die Anleitung

Finden Sie das gewünschte Kapitel. Die Zahlen rechts sind die Seiten dieser Broschüre.

01	Bedienungsanleitung für die Wipcool Kondensatpumpe P130	3
02	Allgemeine Informationen	3
03	Symbole und Schreibweisen	3
04	Sicherheitshinweise	4
05	Technische Daten	5
06	Geräteübersicht	6
07	Lieferumfang	7
08	Transport und Lagerung	7
09	Anwendung	8
10	Montage	8
11	Anschluss	10
12	Bedienung	11
13	Wartung	12
14	Fehlerbehebung	12
15	Elektro- und Elektronikaltgeräte	14
16	Service und Dokumente	15

BEDEUTUNG DER SYMBOLE



Getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten

Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



CE-Kennzeichnung

Erklärung des Herstellers über die Konformität mit den EU-Anforderungen.



Anleitung lesen

Sicherheits- und Bedienregeln vor Arbeitsbeginn.

Bedienungsanleitung für die Wipcool Kondensatpumpe P130

Die Wipcool Kondensatpumpe P130 führt Kondensat aus Klimaanlagen ab. Sie wird waagerecht an der Wand unterhalb des Klimageräts montiert.

Die Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen genau.

Allgemeine Informationen

Wipcool Produkte sind für den professionellen Einsatz durch qualifizierte Techniker der Kälte- und Klimatechnik vorgesehen. Als Hersteller weist Wipcool darauf hin, dass unsere Geräte ausschließlich von entsprechend qualifizierten und geschulten Personen bedient werden sollten.

- Beachten Sie bei der Verwendung der Wipcool Kondensatpumpe P130 alle örtlichen Sicherheitsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsnormen.
- Die Bedienungsanleitung sollte in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden, damit das Personal jederzeit leicht darauf zugreifen kann.
- Vor der Inbetriebnahme sollte das qualifizierte Personal die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und alle darin enthaltenen Anweisungen verstehen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, mangelnde Qualifikation des Personals oder nicht autorisierte Änderungen am Gerät entstehen.
- Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.

Symbole und Schreibweisen

01



Gefährliche Spannung - Stromschlaggefahr.

02



Achtung - Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder eines fehlerhaften Arbeitsergebnisses.

03



Zeigt an, dass das Produkt die in der Europäischen Union geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltnormen erfüllt.

04



Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Trennen Sie vor Montage, Wartung oder Servicearbeiten die Kondensatpumpe und das Klimagerät von der Stromversorgung.

- Installieren Sie keine beschädigte Kondensatpumpe.
- Rollen Sie das Netzkabel so auf, dass es bei der Montage nicht beschädigt wird.
- Sichern Sie alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen. Vermeiden Sie es, Schläuche mit Verbindern zu verbinden.
- Die Kondensatpumpe ist nicht wasserdicht. Montieren Sie sie weder im Freien noch an einem überflutungsgefährdeten Ort.
- Stellen Sie keine elektrischen Geräte oder wertvollen Gegenstände unter die Kondensatpumpe. Ein Stromausfall oder Wasseraustritt kann Schäden verursachen.

ACHTUNG

Der Kondensatzulauf darf die Förderleistung der Kondensatpumpe nicht überschreiten. Ein zu großer Zulauf führt zu Dauerbetrieb und kann den Motor beschädigen; ein plötzlicher großer Zulauf kann zum Überlaufen führen.

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	P130
Stromversorgung	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W
Maximaler Durchfluss	130 l/h
Max. Förderhöhe	3,5 m
Maximale Kälteleistung des Klimageräts	44 kW
Behältervolumen	650 ml
Geräuschpegel in 1 m Entfernung	25 dB(A)
Umgebungstemperatur im Betrieb	5–50 °C
Lagertemperatur	5–50 °C
Gerätegewicht	0,65 kg
Geräteabmessungen	186 × 118 × 131 mm
Auslassschlauch der Kondensatpumpe - Innen- × Außendurchmesser	6 × 9 mm

Förderleistung

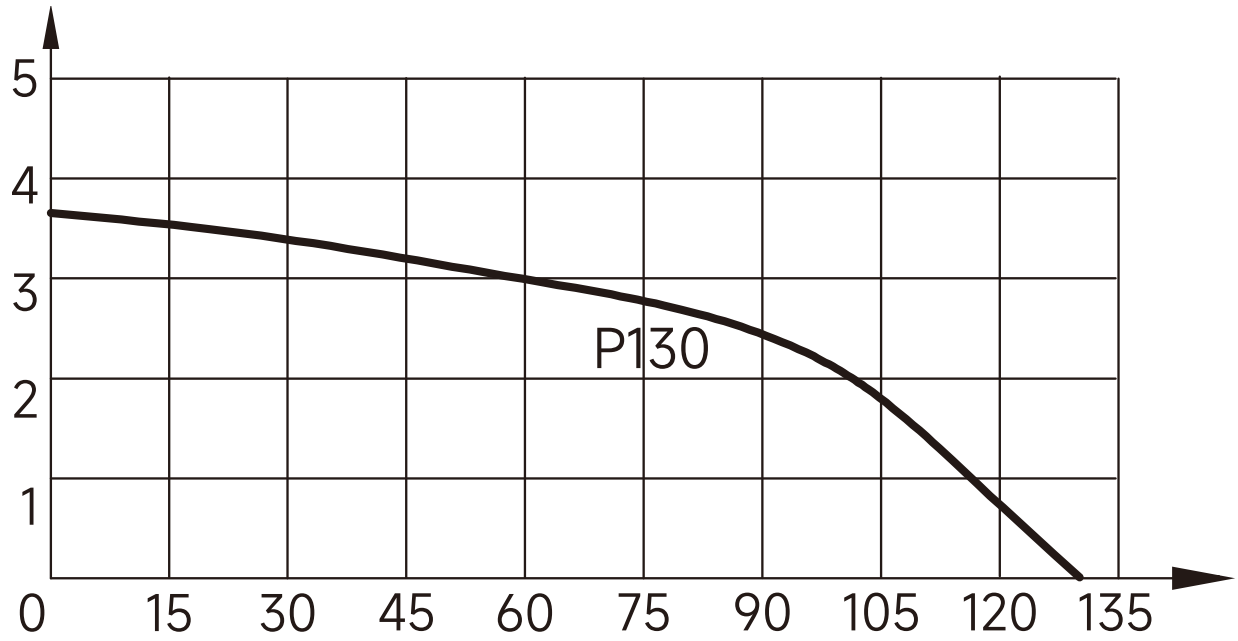


Abbildung 1. Förderkennlinie der P130: maximaler Durchfluss 130 l/h, max. Förderhöhe 3,5 m. Vertikale Achse - Förderhöhe [m], horizontale Achse - Durchfluss [l/h].

Geräteübersicht

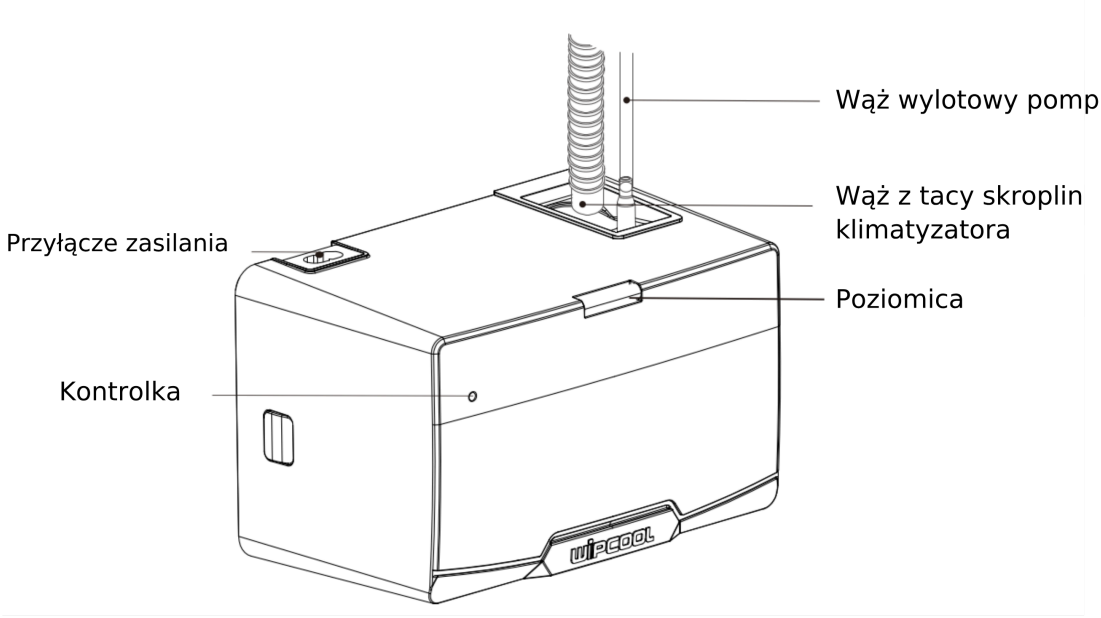


Abbildung 2. Aufbau der Kondensatpumpe P130.

Am Gehäuse befinden sich der Stromanschluss, die Kontrollleuchte und die Wasserwaage. Das Kondensat fließt über einen Schlauch aus der Kondensatwanne des Klimageräts in den Behälter. Der Auslassschlauch der Kondensatpumpe führt es zur Ablaufleitung ab.

Abmessungen der Kondensatpumpe

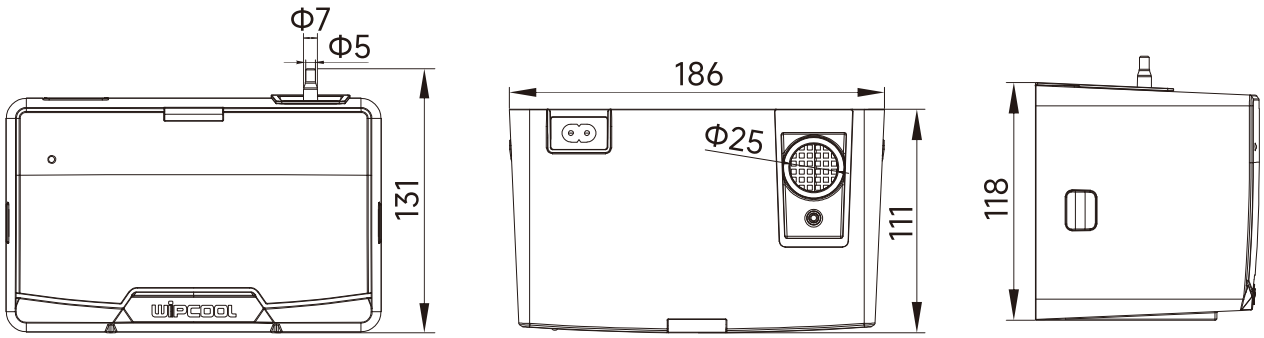


Abbildung 3. Abmessungen der Kondensatpumpe und der Anschlüsse in mm.

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Zustand. Melden Sie fehlende Teile oder Schäden dem Verkäufer.

- Kondensatpumpe P130 - 1 Stück
- Montagedübel - 2 Stück
- Schrauben - 2 Stück
- Montageplatte - 1 Stück
- Netzkabel - 1 Stück
- Bedienungsanleitung - 1 Stück

Halten Sie für den Anschluss den Schlauch von der Kondensatwanne des Klimageräts, eine Ablaufleitung und Schlauchschellen bereit. Diese gehören nicht zum Lieferumfang.

Transport und Lagerung

Transport

Transportieren Sie die Kondensatpumpe in der Originalverpackung. Werfen Sie sie nicht und schützen Sie sie vor Stößen und übermäßigen Vibrationen. Schützen Sie sie vor Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen.

Lagerung

Lagern Sie die Kondensatpumpe waagerecht an einem trockenen, gut belüfteten Ort bei 5–50 °C, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Anwendung

Die Kondensatpumpe dient zur Kondensatabfuhr aus Split-, Kanal- und Kassettengeräten.

Montage

01 Trennen Sie die Kondensatpumpe und das Klimagerät von der Stromversorgung und wählen Sie einen Ort unterhalb des Klimageräts, links oder rechts davon.

02 Bohren Sie Löcher in die Wand und befestigen Sie die Montageplatte mit Dübeln und Schrauben.

03 Entfernen Sie das in Abbildung 4 gezeigte Dämpfungspolster.

04 Hängen Sie die Kondensatpumpe an die Platte und richten Sie sie waagerecht aus. Die Blase der Wasserwaage muss sich in der Mitte befinden.

05 Schließen Sie den Schlauch von der Kondensatwanne des Klimageräts an den Behälter an und schieben Sie ihn bis zum Anschlag ein, sodass er den Wasserstandssensor nicht blockiert. Verlegen Sie ihn mit Gefälle, damit das Kondensat durch Schwerkraft abfließt.

06 Verbinden Sie den Auslassschlauch der Kondensatpumpe (Innendurchmesser 6 mm, Außendurchmesser 9 mm) mit der Ablaufleitung. Knicken oder quetschen Sie die Schläuche nicht.

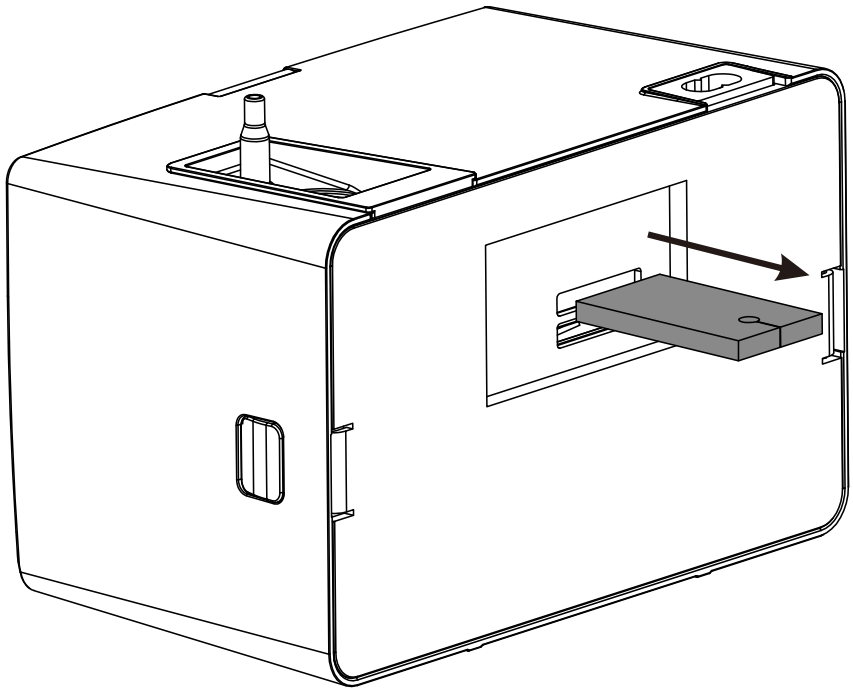


Abbildung 4. Entfernen des Dämpfungspolsters.

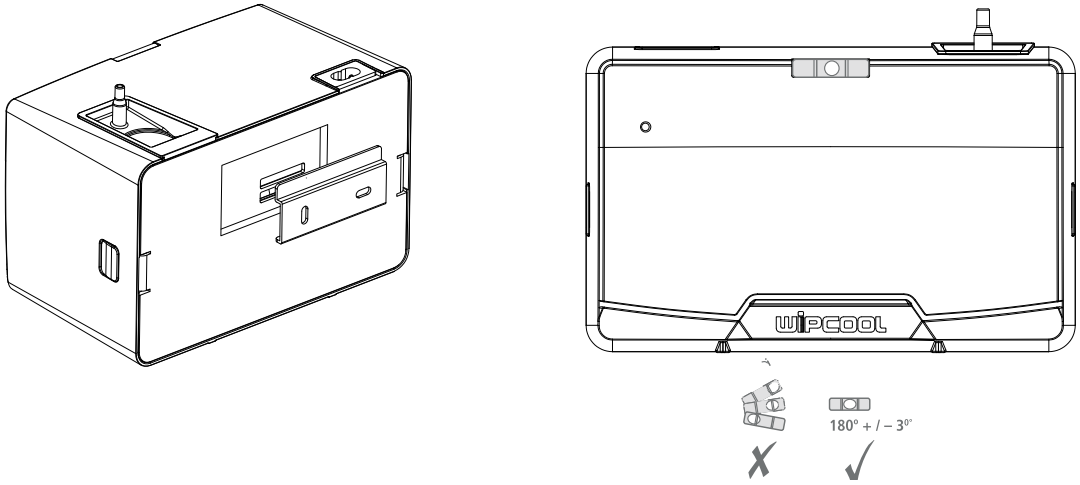


Abbildung 5. Aufhängen und Kontrolle der waagerechten Ausrichtung der Kondensatpumpe.

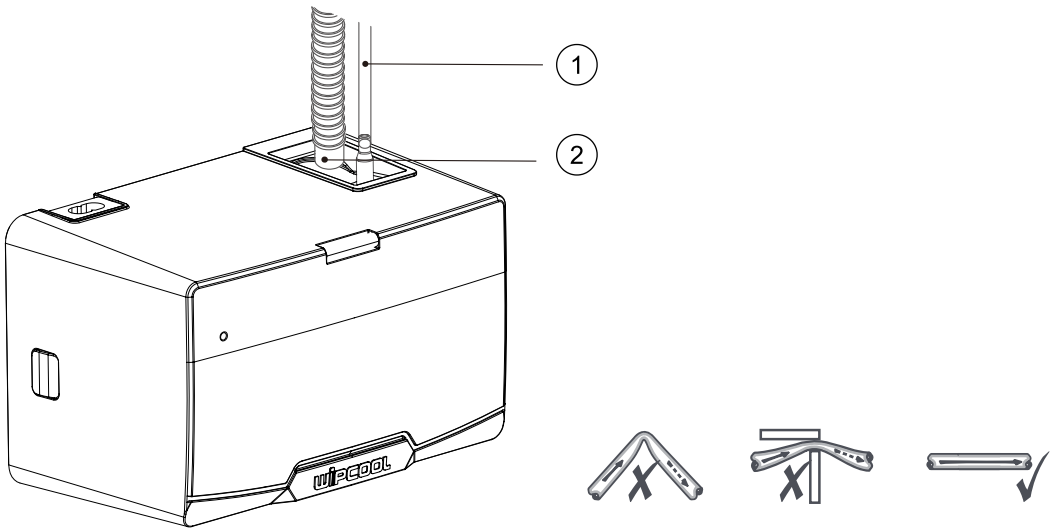


Abbildung 6. Anschluss und korrekte Verlegung der Schläuche.

Nr.	Beschreibung
1	Ablaufschlauch der Pumpe
2	Schlauch von der Kondensatwanne des Klimageräts

Anschluss

WARNUNG

Führen Sie den Anschluss bei getrennter Stromversorgung durch.

ACHTUNG

Prüfen Sie, ob die Spannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

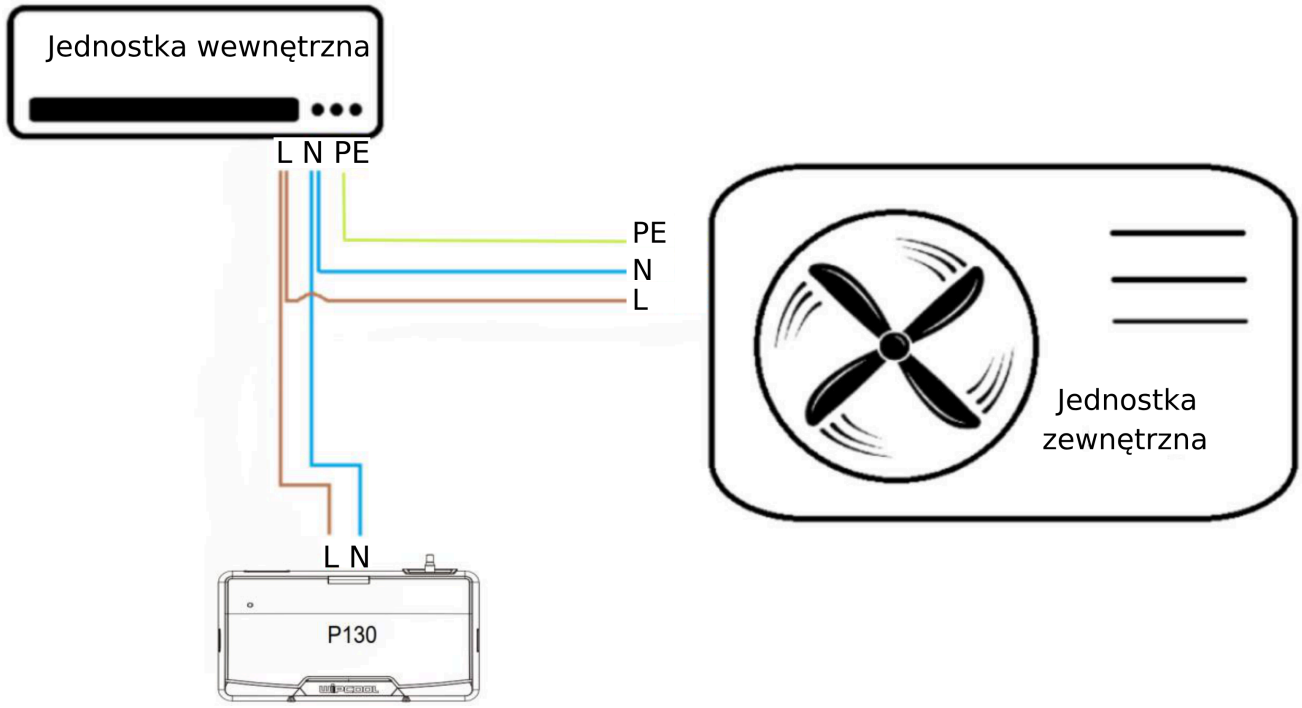


Abbildung 7. Anschlussplan der Geräte des Klimasystems und der Stromversorgung der Kondensatpumpe P130.

Schließen Sie das Netzkabel der Kondensatpumpe gemäß Abbildung 7 an die Klemmen L und N an. Die Kondensatpumpe muss auch bei ausgeschaltetem Klimagerät ständig mit Strom versorgt werden.

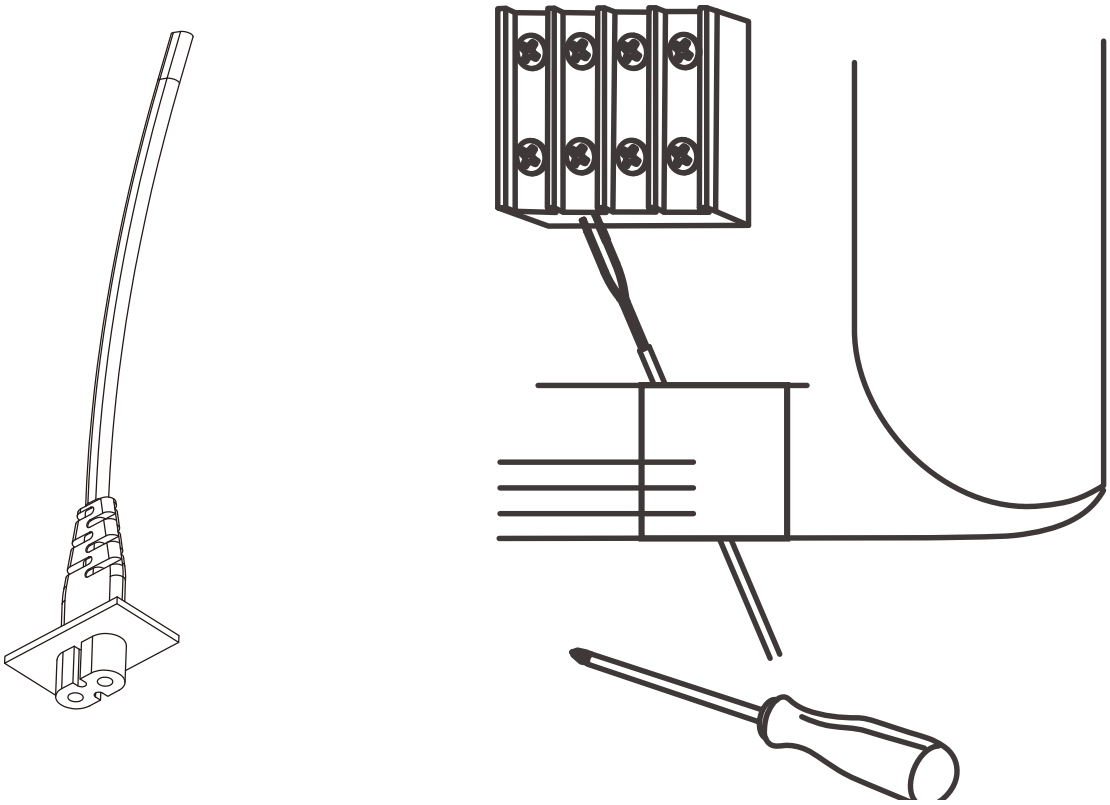


Abbildung 8. Anschluss des Netzkabels an die Klemmen.

Bedienung

Test nach der Montage

01 Schalten Sie nach Abschluss der Montage und des Anschlusses die Stromversorgung der Kondensatpumpe ein; die Kontrollleuchte leuchtet rot. Gießen Sie eine kleine Menge Wasser in die Kondensatwanne des Innengeräts.

02 Wenn der Wasserstand im Behälter steigt, sollte sich die Kondensatpumpe einschalten, das Wasser abführen und sich ausschalten. Wiederholen Sie den Test 8–10 Mal.

03 Prüfen Sie während der Tests die Verbindungen auf Dichtheit und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche.

Während der ersten 1–2 Zyklen kann die Kondensatpumpe lauter arbeiten, da sie Luft aus dem System entfernt. Dies ist keine Störung.

Wartung

WARNUNG
Trennen Sie vor der Kontrolle und Reinigung die Kondensatpumpe und das Klimagerät von der Stromversorgung.

Allgemeine Empfehlungen

Warten Sie die Kondensatpumpe vor Beginn und nach Ende der Kühlsaison.

Reinigen Sie das Innere der Kondensatpumpe nicht selbst und führen Sie keine Arbeiten am Wasserstandssensor durch. Beauftragen Sie den Kundendienst mit diesen Arbeiten - Serviceanfrage unter wipcool.pl/serwis.

Reinigung des Gehäuses

Reinigen Sie das Gehäuse, ohne dass Wasser mit elektrischen Bauteilen in Berührung kommt. Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Benzin, keine Lösungsmittel, ätzenden Stoffe oder starken Reinigungsmittel. Lassen Sie keine Chemikalien in das Innere der Kondensatpumpe gelangen.

Bei der Wartung des Klimageräts

Lassen Sie die Kondensatpumpe von der Stromversorgung getrennt, bis die zur Reinigung des Klimageräts verwendeten Chemikalien gründlich ausgespült sind. Deren Rückstände können die Kondensatpumpe beschädigen.

Fehlerbehebung

WARNUNG
Trennen Sie vor dem Prüfen der Anschlüsse, dem Abklemmen von Leitungen und der Reinigung die Kondensatpumpe und das Klimagerät von der Stromversorgung.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Kondensatpumpe läuft ununterbrochen	Die Kondensatpumpe ist nicht waagerecht montiert	Richten Sie die Kondensatpumpe waagerecht aus.
Die Kondensatpumpe läuft ununterbrochen	Das Dämpfungspolster wurde nicht entfernt	Entfernen Sie das in Abbildung 4 gezeigte Polster.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Kondensatpumpe gluckert oder macht nach dem Ausschalten Geräusche	Das Ende der Ablaufleitung liegt tiefer als die Kondensatpumpe und es entsteht ein Siphoneffekt	Verlegen Sie die Leitung so, dass ihr Ende höher als die Kondensatpumpe liegt.
Die Kondensatpumpe läuft laut	Beschädigung interner Bauteile	Beauftragen Sie den Kundendienst mit der Reparatur - Serviceanfrage unter wipcool.pl/serwis.
Die Kondensatpumpe startet nicht	Die Kondensatpumpe ist nicht waagerecht montiert	Richten Sie die Kondensatpumpe waagerecht aus und prüfen Sie den Wasserstand.
Die Kondensatpumpe startet nicht	Keine Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung der Kondensatpumpe.
Die Kondensatpumpe startet nicht	Falsche Spannung	Prüfen Sie, ob die Spannung mit den Daten der Kondensatpumpe übereinstimmt.
Die Kondensatpumpe startet nicht	Leitungen falsch angeschlossen	Prüfen Sie, ob die Stromversorgungsleitungen richtig angeschlossen sind.
Die Kondensatpumpe läuft, führt aber kein Wasser ab	Auslass verstopft	Prüfen und reinigen Sie den Auslass.
Die Kondensatpumpe läuft, führt aber kein Wasser ab	Die Kondensatpumpe ist nicht waagerecht ausgerichtet	Richten Sie die Kondensatpumpe waagerecht aus.
Wasseraustritt	Auslassschlauch der Kondensatpumpe beschädigt	Prüfen Sie den Auslassschlauch der Kondensatpumpe und ersetzen Sie ihn, wenn er beschädigt ist.
Wasseraustritt	Auslassschlauch der Kondensatpumpe falsch angeschlossen	Prüfen Sie, ob der Auslassschlauch der Kondensatpumpe richtig angeschlossen und mit einer Schlauchschelle gesichert ist.
Die Kondensatpumpe schaltet sich zu häufig ein und aus	Kondensatzulauf zu groß	Prüfen Sie, ob der Kondensatzulauf den maximalen Durchfluss der Kondensatpumpe (130 l/h) nicht überschreitet.
Die Kondensatpumpe schaltet sich zu häufig ein und aus	Die Kondensatpumpe ist nicht waagerecht montiert	Richten Sie die Kondensatpumpe waagerecht aus.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Kondensatpumpe schaltet sich zu häufig ein und aus	Das Dämpfungspolster wurde nicht entfernt	Entfernen Sie das in Abbildung 4 gezeigte Polster.
Die Kondensatpumpe schaltet sich zu häufig ein und aus	Ablagerungen im Behälter	Beauftragen Sie den Kundendienst mit der Reinigung des Behälters - Serviceanfrage unter wipcool.pl/serwis.

Elektro- und Elektronikaltgeräte

01



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Altgerät nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf.

Gemäß den geltenden Vorschriften über Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen Produkte, die mit dem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet sind, nicht zusammen mit anderen Siedlungsabfällen entsorgt werden. Aufgrund ihres Schadstoffgehalts können elektronische Produkte, die nicht getrennt gesammelt werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten verhindert negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Durch die Abgabe des Altgeräts bei einer Sammelstelle trägt der Nutzer zu dessen Wiederverwendung, Recycling und Verwertung bei.

Recycling - eine Methode zum Schutz der Umwelt. Dabei werden Stoffe aus Abfällen zurückgewonnen, die erneut als Rohstoffe verwendet werden können.

Verwertung - Nutzung von Abfällen, die ihren Gebrauchswert verloren haben, als Sekundärrohstoffe, z. B. Kunststoffe, Papier und Pappe; umgangssprachlich auch deren Vernichtung.

Informationen zum Sammelsystem für Elektro- und Elektronikaltgeräte

- Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen.
- Die Sammlung unvollständiger Elektro- und Elektronikgeräte sowie von Teilen aus Altgeräten ist verboten.

- Ein Vertriebspartner, der dem Käufer ein für private Haushalte bestimmtes Gerät liefert, ist verpflichtet, ein Elektro- oder Elektronikaltgerät aus einem privaten Haushalt am Lieferort kostenlos zurückzunehmen, sofern das Altgerät von gleicher Art ist und dieselbe Funktion wie das gelieferte Gerät erfüllt.
- Der Nutzer kann das Altgerät einem Altgerätesammler, einem Behandlungsbetrieb oder einem im Gemeindegebiet tätigen kommunalen Abfallsammler übergeben.
- Informationen zu Sammelstellen finden Sie auf den BIP-Seiten der Marschallämter sowie der Stadt- und Gemeindeverwaltungen.

Service und Dokumente

Halten Sie vor der Serviceanfrage Folgendes bereit:

- Modell - es steht auf dem Typenschild des Geräts und auf der Rechnung.
- Seriennummer - falls keine vorhanden ist, geben Sie die Produktionsnummer an (z. B. 11/2025), die sich meist auf der Unterseite des Geräts befindet.
- Kaufbeleg - Rechnung oder Kassenbon eines autorisierten Vertriebspartners.
- Fehlerbeschreibung - was passiert, seit wann und unter welchen Bedingungen.

Ihre Serviceanfrage können Sie unter wipcool.pl/serwis senden. Dort finden Sie auch die Garantiebedingungen.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVICE UND DOKUMENTE

P130 · Bedienungsanleitung

ANGABEN ZUR AUSGABE

Modell *Model*	**P130**
Ausgabe *Edition*	**05.11.2026 · DE**
Hersteller *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Bevollmächtigter in Polen *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- Online-Anleitung und weitere Sprachen
- Datenblatt und Konformitätserklärung
- Service und Meldungen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt die erklärte Konformität mit den EU-Anforderungen. Durchgestrichene Mülltonne: Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen.