WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

C10BW

Seljas kantav survepesur

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.



Lugege juhendit
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

Hooldus ja garantii
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

Dokumendid veebis
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.

01	Wipcool C10BW kasutusjuhend	3	08	Kasutusotstarve	10
02	Üldteave	3	09	Ühendamine	10
03	Sümbolid ja tähistused	3	10	Kasutamine	12
04	Ohutusteave	5	11	Hooldus	14
05	Tehnilised andmed	6	12	Veaotsing	16
06	Seadme skeem	7	13	Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed	18
07	Transport ja hoiustamine	8	14	Hooldus ja dokumendid	19

SÜMBOLITE TÄHENDUS



Elektroonikaromude liigiti kogumine

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



CE-märgis

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



Lugege juhendit

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

Wipcool C10BW kasutusjuhend

Wipcool C10BW survepesur on ette nähtud kliimaseadmete ja väikeste külmutusseadmete toruspiraalide ja soojusvahetite puhastamiseks. Rattad, väljatõmmatav käepide ja kanderihmad võimaldavad seadet transportida.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid täpselt.

Üldteave

Wipcooli tooted on mõeldud professionaalseks kasutamiseks kvalifitseeritud külma- ja kliimatehnika tehnikutele. Tootjana näeb Wipcool ette, et meie seadmeid tohivad kasutada ainult vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.

- Wipcool C10BW kliimaseadmete puhastusmasina kasutamisel järgige kõiki kohalikke ohutuseeskirju ja üldisi ohutusstandardeid.
- Kasutusjuhendit tuleks hoida seadme läheduses, et töötajad pääseksid sellele igal ajal hõlpsasti juurde.
- Enne kasutamist peaksid kvalifitseeritud töötajad kasutusjuhendiga põhjalikult tutvuma ja kõigist selles sisalduvatest juhistest aru saama.
- Tootja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb valest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, töötajate puudulikust kvalifikatsioonist või seadme omavolilisest muutmisest.
- Kehtivad müügidokumentides sisalduvad üldised müügitingimused.

Sümbolid ja tähistused

Seadmel ja kasutusjuhendis kasutatud märgid ja tähistused:

01

CE

Näitab, et toode vastab Euroopa Liidus kehtivatele tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele.

02 **RoHS** Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise nõuetele.

03



Ärge visake puhastusmasinat olmejäätmete hulka.

04



Hoiatus - lugege märgi kõrval olevat teksti.

05



Ohtlik pinge - elektrilöögi oht.

06



Hoiatus tuleohtlike materjalide ja plahvatusohu eest.

07



Kandke silmakaitset.

08



Kandke kaitsekindaid.

09



Tähelepanu - seadme kahjustamise või vale töötulemuse oht.

Ohutusteave

HOIATUS
Enne kliimaseadme puhastamist lahutage see vooluvõrgust.

HOIATUS
Ärge valage seadmesse bensiini ega muid tuleohtlikke vedelikke. Ärge töötage plahvatusohtlikus keskkonnas ega tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.

HOIATUS
Ärge suunake pihustuspüstolit inimeste poole ega veejuga silma või suhu. Vahetage kahjustatud voolik kohe välja - see võib lõhkeda ja põhjustada raskeid vigastusi.

HOIATUS
Kandke kummikindaid, kummikuid ning kaitseprille või näokaitset. Puhastusained võivad kahjustada silmi ja nahka. Ärge kasutage happeid ega naatrium- või kaaliumhüdroksiidi sisaldavaid aineid. Ärge segage kemikaale - see võib kahjustada seadet või põhjustada eluohtliku reaktsiooni.

- Töötage hästi ventileeritud kohas. Ärge lubage lapsi ega kõrvalisi isikuid töökoha lähedusse.
- Olge töötamisel tähelepanelik. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või seadme käsitsemise võimet mõjutavate ravimite mõju all.
- Hoidke tasakaalu ja toetuge kindlalt. Ärge küünitage liiga kaugele ega seiske ebastabiilsel pinnal.
- Täis puhastusmasin on raske. Kanderihmadega kandmisel vältige järske liigutusi.
- Ärge kasutage kahjustatud või valesti töötavat seadet. Ärge eemaldage korpuse katet ega võtke puhastusmasinat lahti.
- Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja varuosi. Tehke selles juhendis kirjeldatud hooldustööd.
- Enne kokkupanekut, hooldust või remonti lülitage puhastusmasin välja, eemaldage aku või lahutage BC-18 võrgutoiteadapter ning vajutage pihustuspüstoli päästikut, et vabastada väljalaskevoolikus olev rõhk.
- Ärge pihustage puhastusmasinale vett ega kemikaale ja ärge kastke seda vette. Kaitske elektrilisi osi vee eest.
- Kasutage puhastusmasinat ümbritseva õhu temperatuuril 5–50 °C.
- Ärge kasutage vett, mille temperatuur on üle 40 °C.

TÄHELEPANU

Juhtige vee sisselaskeavasse ainult puhast vett. Ärge lisage sellele puhastusainet - see põhjustab pumbapea korrosiooni. Valage puhastusaine ainult kemikaalipaaki. Ärge kasutage puhastusmasinat ilma sisselaskefiltrita. Mustus võib pumba ummistada, rõhku vähendada või veevoolu peatada.

TÄHELEPANU


Lülitage puhastusmasin pärast kasutamist ja kohe pärast paagi tühjenemist välja. Pumba kuivalt töötamine võib seda kahjustada.

Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Mudel	C10BW
Toide	18 V, AEG/RIDGID akupesa
Mootori võimsus	80 W
Töörõhk - režiim „-”	3–5 bar
Töörõhk - režiim „=”	7–10 bar
Maksimaalne vooluhulk	4 l/min
Puhta vee paagi maht	18 l
Kemikaalipaagi maht	2 l
Väljalaskevooliku pikkus	5 m
Mass ilma akuta	9,2 kg
Seadme mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus)	412 × 282 × 568 mm
Kaitseklass	III
Töötemperatuur	5–50 °C
Hoiustamistemperatuur	5–40 °C
Ligikaudne tööaeg 4,0 Ah akuga	50–120 min

Puhastusmasinat müüakse ilma akuta. Kasutada saab sobivat akuadapterit; valikuline BC-18 võrgutoiteadapter võimaldab seadme ühendamist vooluvõrku.


Seadme skeem

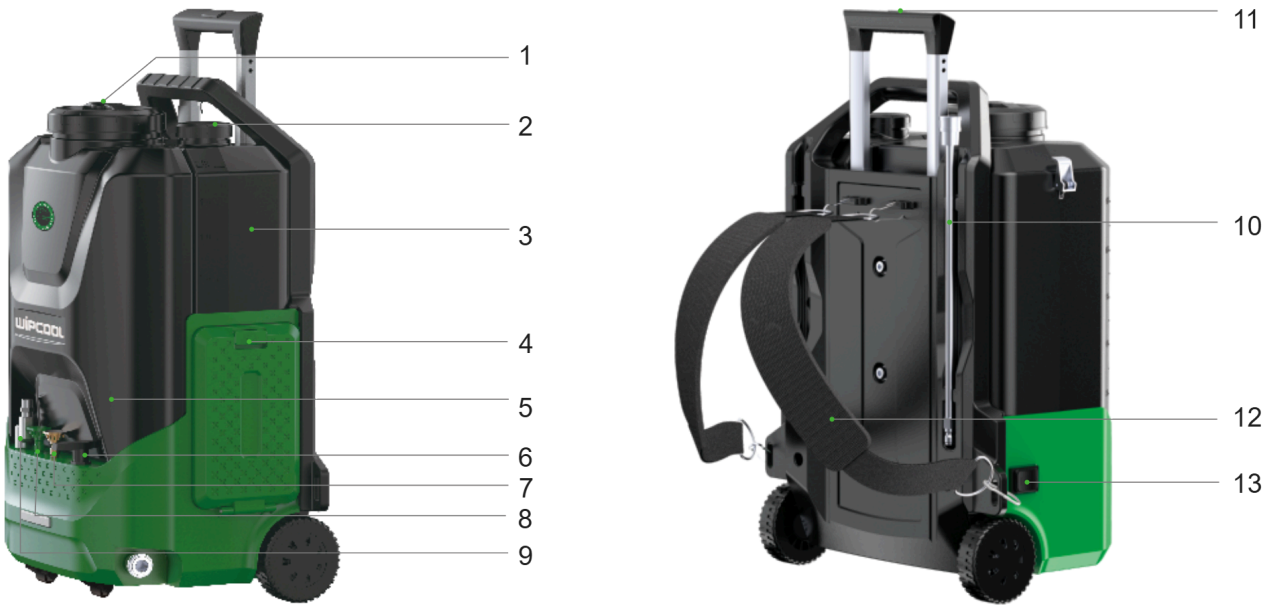

Joonis 1. Puhastusmasina esi- ja tagantvaade - tähised 1–13.

Nr	Nimetus
1	Puhta vee paagi kaas
2	Kemikaalipaagi kaas
3	Kemikaalipaak
4	Akukate
5	Puhta vee paak
6	Kemikaali reguleerventiil
7	0° punktotsik
8	Vahuotsik
9	290° pöörlev otsik
10	37 cm pikendusvarras
11	Väljatõmmatav käepide
12	Kanderihmad
13	Toitelüliti

Puhastusmasina mõõtmed

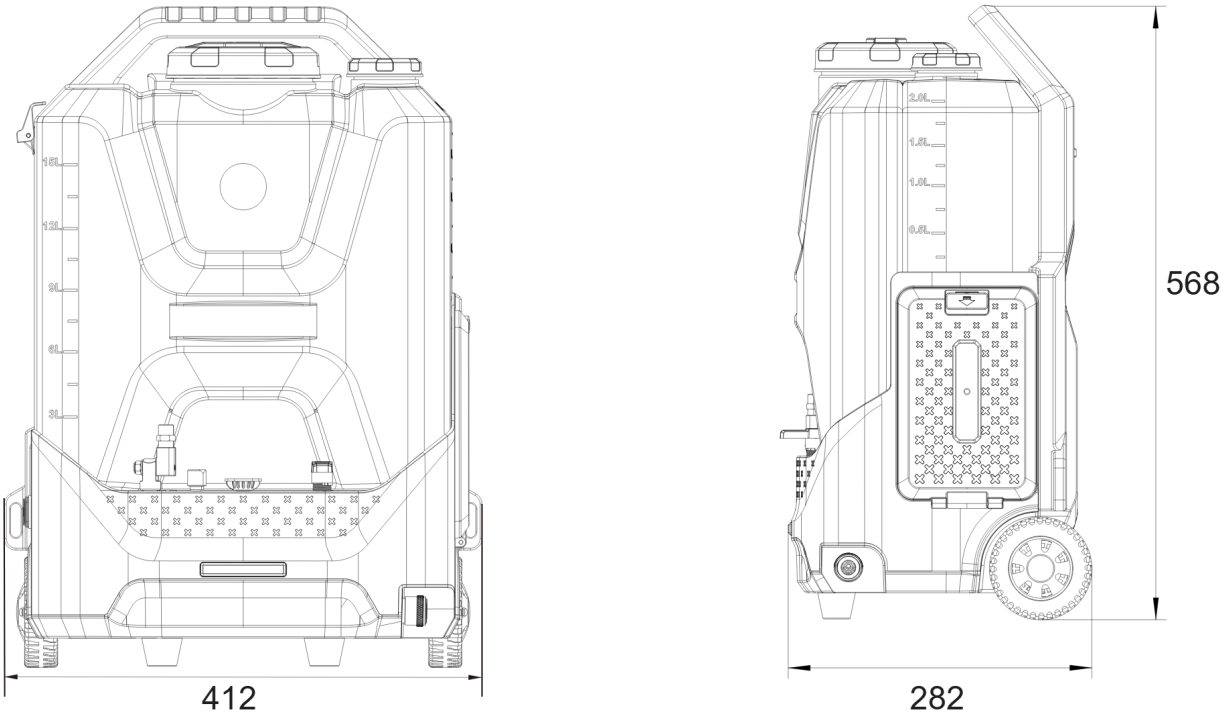

Joonis 2. Seadme mõõtmed mm.

Transport ja hoiustamine

Kaitske puhastusmasinat külmumise eest. Pumbas külmunud vesi võib kahjustada pumbapead ja mootorit.

- Kinnitage puhastusmasin transportimise ajaks nii, et see ei liiguks paigast ning oleks kaitstud põrutuste ja liigse vibratsiooni eest. Kaitske akupesa niiskuse ja puhastusmasinat tolmu eest.
- Liigutamiseks kasutage väljatõmmatavat käepidet ja rattaid või kanderihmu.
- Hoidke puhastusmasinat siseruumis püstiasendis, kuivas ja hästi ventileeritud kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest. Hoiustamistemperatuur: 5–40 °C.
- Enne pikaajalist hoiustamist tehke jaotises „Töö lõpetamine” kirjeldatud toimingud. Pärast pikka seisakut loputage puhastusmasin enne uuesti kasutamist puhta veega.

Alla nädala kestva seisaku korral võib vedelik jääda paakidesse, kui järgite etteantud hoiustamistingimusi.



Joonis 3. Puhastusmasina liigutamise viisid.

Kasutusotstarve

Puhastusmasin on ette nähtud aurustite ja kondensaatorite loputamiseks, tolmu, setete ja mustuse eemaldamiseks lamellidelt ning kliimaseadmete kondensaadivannide, korpuste ja katete puhastamiseks. Seadme oma paagid ja akutoide võimaldavad töötada kohtades, kus puudub juurdepääs voolavale veele ja elektrile.

Ühendamine

Pärast lahtipakkimist kontrollige komplekti terviklikkust ja seisukorda. Teavitage müüjat puuduvatest osadest või transpordikahjustustest.

Enne puhastusmasina ettevalmistamist seadke toitelüliti asendisse „O” ja eemaldage aku või lahutage BC-18 võrgutoiteadapter.

01 Kontrollige seadme, sisselaskefiltri, pihustuspüstoli pea ja tarvikute seisukorda. Kontrollige, et väljalaskevoolik ei oleks kulunud ega murdunud, otsikud oleksid läbitavad ja kulumata ning liitmikud, kruvid ja kinnitused oleksid pingutatud.

02 Täitke puhta vee paak. Vajaduse korral valmistage kemikaalipaagis ette õrnatoimeline puhastusaine; sulgege kemikaali reguleerventiil.

03 Ühendage väljalaskevoolik puhastusmasina ja pihustuspüstoliga ning keerake otsiku liitmik külge. Paigaldage valitud otsik ja vajaduse korral 37 cm pikendusvarras. Kontrollige, et osad oleksid kindlalt paigas.

04 Kontrollige, et akupesa oleks kuiv, ning paigaldage seejärel ühilduv laetud 18 V aku AEG/RIDGID akupessa või sobiva adapteriga.







Joonis 4. Paakide täitmine ja vooliku ühendamine.



Joonis 5. Pihustuspüstoli ja otsiku ühendamine.

Kasutamine

Õhu eemaldamine


01 Veenduge, et kemikaali reguleerventiil on suletud. Suunake pihustuspüstol puhta vee paaki ja lülitage puhastusmasin sisse, seades toitelüliti asendisse „-”.


02 Vajutage pihustuspüstoli päästikut ja laske veel voolata, kuni see väljub ühtlase joana. Voolu peatamiseks vabastage päästik.

Puhastamine

01 Valige puhastatavatele osadele sobiv rõhk: siseseadmete õrnemate aurustite ja lamellide jaoks seadke toitelüliti asendisse „-” (3–5 bar) ning rohkem määrdunud kondensaatorite ja välisseadmete jaoks asendisse „=” (7–10 bar). Suunake pihustuspüstol puhastatavale osale ja vajutage puhastamise alustamiseks päästikut.



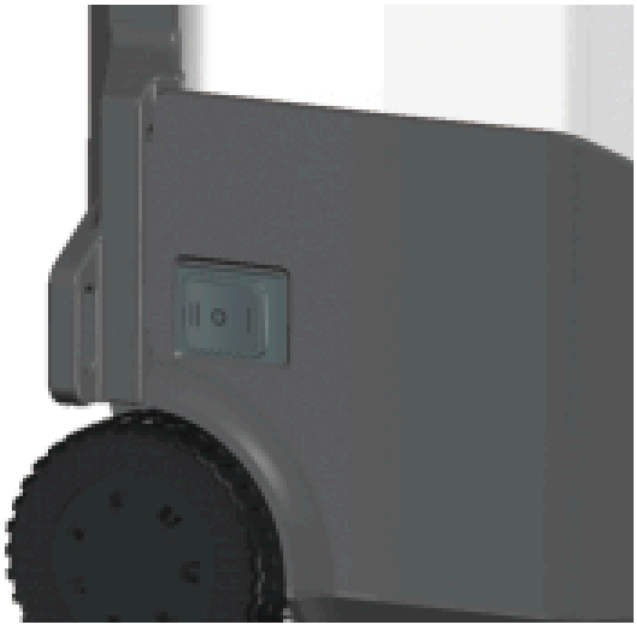


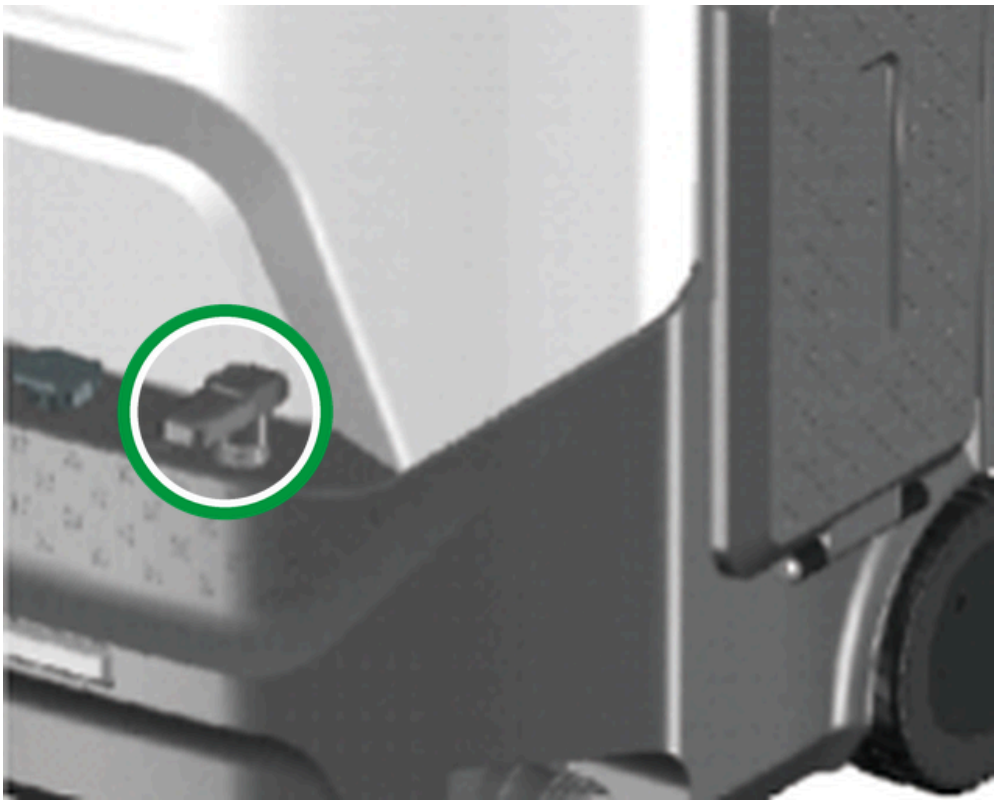

Joonis 6. Puhastusmasina tagantvaade koos ratta kohal asuva toitelüliti lähivaatega ning paagi alumise serva juures asuv puhastusaine reguleerimisventiil (tähistatud rõngaga).

Kemikaalide kasutamine ja otsiku valimine

Vahu pealekandmiseks paigaldage vahuotsik ja avage kemikaali reguleerventiil, et doseerida puhastusainet koos puhta veega vahekorras 1:3. Ainult veega puhastamiseks sulgege kemikaali reguleerventiil. Muudeks töödeks valige 0° punktotsik või 290° pöörlev otsik.

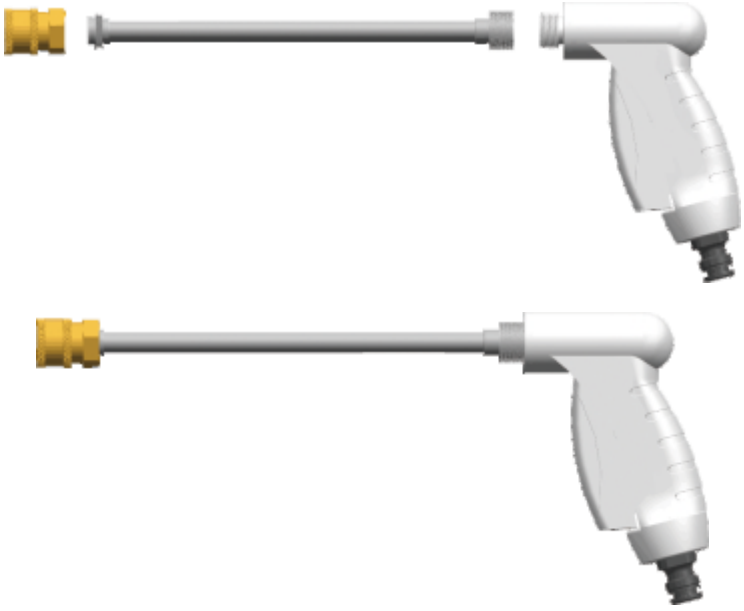

Joonis 7. Pihustuspüstoli konfiguratsioonid pikendusvardaga ja ilma selleta.


Töö lõpetamine

01 Pärast kasutamist laske puhtal veel läbi seadme voolata, et loputada pump ja kemikaali reguleerventiil.

02 Seadke toitelüliti asendisse „O”, eemaldage aku või lahutage BC-18 võrgutoiteadapter ning vajutage pihustuspüstoli päästikut, et vabastada väljalaskevoolikus olev rõhk.

03 Ühendage väljalaskevoolik lahti. Enne üle nädala kestvat seisakut tühjendage puhta vee paak ja kemikaalipaak.

04 Puhastage puhastusmasin ja tarvikud enne hoiustamist.

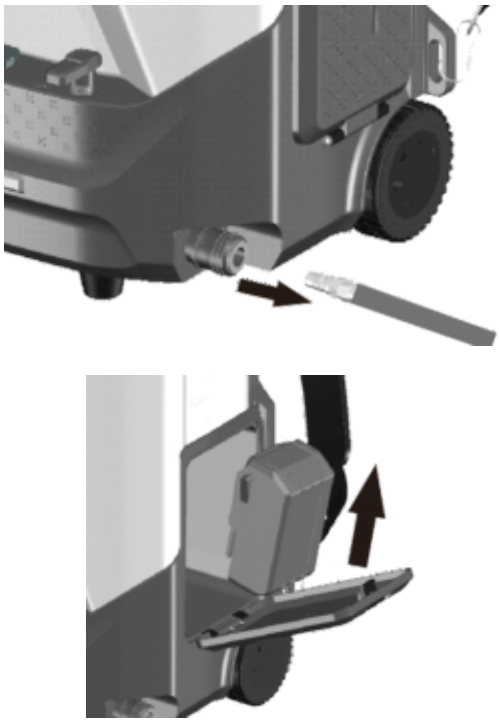

Joonis 8. Väljalaskevooliku ja aku lahtiühendamine.

Hooldus

Üldised soovitused

Puhastage korpust õrnatoimelise vahendiga, näiteks väikese koguse seebiga. Ärge kasutage alkoholi, bensiini, lahusteid, söövitavaid aineid ega tugevaid puhastusvahendeid. Ärge laske puhastusainel sattuda elektrilistele osadele ega korpuse sisemusse.

Hooldustoimingud

01 Enne hooldust lülitage puhastusmasin välja, lahutage toide ja vabastage rõhk vastavalt jaotisele „Töö lõpetamine”.

02 Eemaldage regulaarselt mustus sisselaskefiltrist ja pihustuspüstoli peast.

03 Hoolduse ajaks tühjendage mõlemad paagid ja loputage need puhta veega.

04 Kontrollige seadme ja tarvikute seisukorda ning sisselaskefiltri õiget kinnitust. Kui kahjustusi ei ole, valmistage puhastusmasin ette vastavalt jaotisele „Ühendamine” ja kontrollige selle tööd veega.

Veaotsing

Enne kontrollimist, puhastamist või osade vahetamist lülitage puhastusmasin välja, lahutage toide ja vabastage rõhk vastavalt jaotisele „Töö lõpetamine”.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Puhastusmasin ei käivitu	Aku madal laetuse tase	Paigaldage ühilduv laetud aku.
Puhastusmasin ei käivitu	Ümbritseva õhu temperatuur alla 5 °C	Viige puhastusmasin soojemasse kohta, kus temperatuur jääb töövahemikku 5–50 °C.
Puhastusmasin töötab, kuid ei pumpa vett	Vee sisselaskeava on ummistunud	Eemaldage mustus sisselaskefiltrist.
Puhastusmasin töötab, kuid ei pumpa vett	Ümbritseva õhu temperatuur alla 5 °C	Viige puhastusmasin soojemasse kohta, kus temperatuur jääb töövahemikku 5–50 °C.
Puhastusmasin töötab, kuid ei pumpa vett	Pumba iseimemise probleem	Laske seade hoolduses remontida - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.
Puhastusmasin töötab, kuid ei pumpa vett	Mustus süsteemis	Laske seade hoolduses remontida - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.
Veelekked	Lahtine ühendus	Kontrollige osade ühendusi ja pingutage neid.
Puhastusmasin töötab mürarikkalt	Kahjustatud sisemised osad	Laske seade hoolduses remontida - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.
Madal või kõikuv rõhk	Mustus voolikutes	Loputage voolikud puhta veega vastavalt jaotisele „Töö lõpetamine”.
Madal või kõikuv rõhk	Kulunud otsik	Vahetage otsik välja.
Madal või kõikuv rõhk	Ummistunud otsik	Puhastage otsiku ava.
Madal või kõikuv rõhk	Liiga vähe vett	Lisage paaki vett.
Madal või kõikuv rõhk	Süsteemi imetakse õhku	Lisage vett ja kontrollige süsteemi tihedust.
Madal või kõikuv rõhk	Puhta vee paagi kaane õhutusava on ummistunud	Puhastage õhutusava.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Madal või kõikuv rõhk	Vee temperatuur on liiga kõrge	Temperatuuri alandamiseks lisage jahedamat vett.
Madal või kõikuv rõhk	Aku madal laetuse tase	Paigaldage ühilduv laetud aku.
Mootor töötab päästiku vabastamisest hoolimata	Õhk süsteemis	Eemaldage puhastusmasinast õhk vastavalt jaotises „Õhu eemaldamine” kirjeldatule.
Mootor töötab päästiku vabastamisest hoolimata	Lekkiv pihustuspüstol või pump	Kontrollige, kas pihustuspüstol ja pump lekivad. Laske seade hoolduses remontida - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.
Mootor seiskub ootamatult	Tühi paak	Lülitage puhastusmasin välja ja lisage vett.
Mootor seiskub ootamatult	Toitelüliti on välja lülitatud	Lülitage seade lülitist sisse.
Mootor seiskub ootamatult	Pumba automaatse väljalülituse probleem	Laske seade hoolduses remontida - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

01



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et kasutuselt kõrvaldatud seadet ei tohi visata muude jäätmete hulka.

Kehtivate elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt ei tohi liigiti kogumise sümboliga tähistatud tooteid panna muude olmejäätmete hulka. Ohtlike ainete sisalduse tõttu võivad liigiti sortimata elektroonikatooted olla ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane liigiti kogumine väldib kahjulikku mõju keskkonnale.

Andes kasutuselt kõrvaldatud seadme kogumispunkti, aitab kasutaja kaasa selle korduskasutusele, ringlussevõtule ja taaskasutamisele.

Ringlussevõtt - üks keskkonnakaitse meetoditest. Jäätmetest selliste ainete eraldamise protsess, mida saab uuesti toorainena kasutada.

Utiliseerimine - kasutusväärtuse kaotanud jäätmete, näiteks plasti, paberi ja papi kasutamine teisese toormena (kõnekeeles ka hävitamine).

Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise süsteemi kohta

- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on keelatud panna muude jäätmete hulka.
- Mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete ning kasutuselt kõrvaldatud seadmetest pärinevate osade kogumine on keelatud.
- Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud seadme ostjale tarniv edasimüüja on kohustatud tarnekohas tasuta vastu võtma kodumajapidamisest pärit kasutuselt kõrvaldatud seadme, kui see on tarnitava seadmega sama liiki ja täidab sama funktsiooni.
- Kasutaja võib anda kasutuselt kõrvaldatud seadme üle seadmejäätmete kogujale, käitlusettevõttele või kohaliku omavalitsuse territooriumil olmejäätmeid vastu võtvale ettevõttele.
- Teave kogumispunktide kohta on kättesaadav vojevoodkondade marssaliametite ning linna- ja vallavalitsuste BIP-lehtedel.

Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist valmistage ette:

- Mudel - see on kirjas seadme andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, esitage tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti seadme all.
- Ostutõend - volitatud edasimüüja arve või ostutšekk.
- Rikke kirjeldus - mis toimub, millisest ajast ja millistes tingimustes.

Hooldustaotluse saate esitada aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

C10BW · Kasutusjuhend

VÄLJAANDE ANDMED

Mudel *Model*	**C10BW**
Väljaanne *Edition*	**05.11.2026 · ET**
Tootja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Volitatud esindaja Poolas *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.