WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

C1BW

Akuga elektriline käsipihusti

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.



Lugege juhendit
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

Hooldus ja garantii
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

Dokumendid veebis
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.

01	Wipcool C1BW kasutusjuhend	3	09	Kasutusala	7
02	Üldteave	3	10	Ühendamine	8
03	Sümbolid ja tähistused	3	11	Kasutamine	8
04	Ohutusteave	4	12	Hooldus	12
05	Tehnilised andmed	5	13	Tõrkeotsing	13
06	Seadme skeem	6	14	Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed	13
07	Komplekti kuuluvad osad	7	15	Patareid ja akud	14
08	Transport ja hoiustamine	7	16	Hooldus ja dokumendid	15

SÜMBOLITE TÄHENDUS



Elektroonikaromude liigiti kogumine

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



CE-märgis

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



Lugege juhendit

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

Wipcool C1BW kasutusjuhend

Wipcool C1BW elektriline käsipihusti on mõeldud vee ja puhastusvahendite pihustamiseks külma- ja kliimatehnika hooldustöödel. Sellel on 1,5 l mahuti, akutoitega mikropump ja pihustuskoha valgustamiseks taskulamp.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige täpselt kõiki juhiseid.

Üldteave

Wipcooli tooted on loodud professionaalseks kasutamiseks kvalifitseeritud külma- ja kliimatehnika tehnikutele. Tootjana sätestab Wipcool, et meie seadmeid peaksid kasutama üksnes vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.

- Wipcool C1BW akuga elektrilise käsipihusti kasutamisel järgige kõiki kohalikke ohutuseeskirju ja üldisi ohutusnõudeid.
- Kasutusjuhendit tuleks hoida seadme läheduses, et personalil oleks sellele igal ajal lihtne juurde pääseda.
- Enne kasutamist peaks kvalifitseeritud personal kasutusjuhendiga põhjalikult tutvuma ja mõistma kõiki selles sisalduvaid juhiseid.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad seadme ebaõigest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, personali puudulikust kvalifikatsioonist või seadme mis tahes loata muutmisest.
- Kehtivad müügidokumentides sätestatud üldised müügitingimused.

Sümbolid ja tähistused

Seadmel ja juhendis kasutatud märgid ja tähistused:

01



Hoiatus - lugege märgi kõrval oleva kasti sisu.

02



Ohtlik pinge - elektrilöögioht.

03



Hoiatus tuleohtlike materjalide ja tuleohu eest.

04



Tähelepanu - seadme kahjustamise või ebaõige töötulemuse oht.

05



Tähistab, et toode vastab Euroopa Liidus kehtivatele tervise-, ohutus- ja keskkonnanõuetele.

06



Ärge visake käsipihustit olmejäätmete hulka.

Ohutusteave

HOIATUS

Enne kliimaseadme puhastamist ühendage see vooluvõrgust lahti.

- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Ärge võtke käsipihustit loata lahti ega muutke seda. Keerake akupesa kaas lahti vastavalt jaotise „ÜHENDAMINE“ osale „Aku paigaldamine“.
- Kasutage tootja originaaltarvikuid.

- Ärge kasutage käsipihustit ilma sisselaskefiltrita. Mustus võib pumba ummistada, rõhku vähendada või veevoolu peatada.

HOIATUS
Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes kohtades ega tuleohtlike materjalide läheduses.

HOIATUS
Ärge suunake vedelikujuga inimeste ega loomade poole.


HOIATUS
Ärge suunake vedelikujuga elektriseadmete ega pinge all olevate osade poole.

HOIATUS
Ärge jätke seadet niiskesse keskkonda ega kastke seadmepead vette või muudesse vedelikesse. Niiskus võib põhjustada lühise.

Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Mudel	C1BW
Aku	Liitiumioonaku, 18650, 3,7 V, 2000 mAh
Mahuti maht	1,5 l
Voolukiirus	21–24 l/h
Pihustuskaugus	0,5–3 m
Ligikaudne tööaeg 2000 mAh akuga	150–180 min
2000 mAh aku ligikaudne laadimisaeg	2 h
Laadimine	USB-C
Kaitseklass	III
Töötemperatuur	5–40 °C
Seadme mass	620 g
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus)	240 × 125 × 265 mm

Seadme skeem

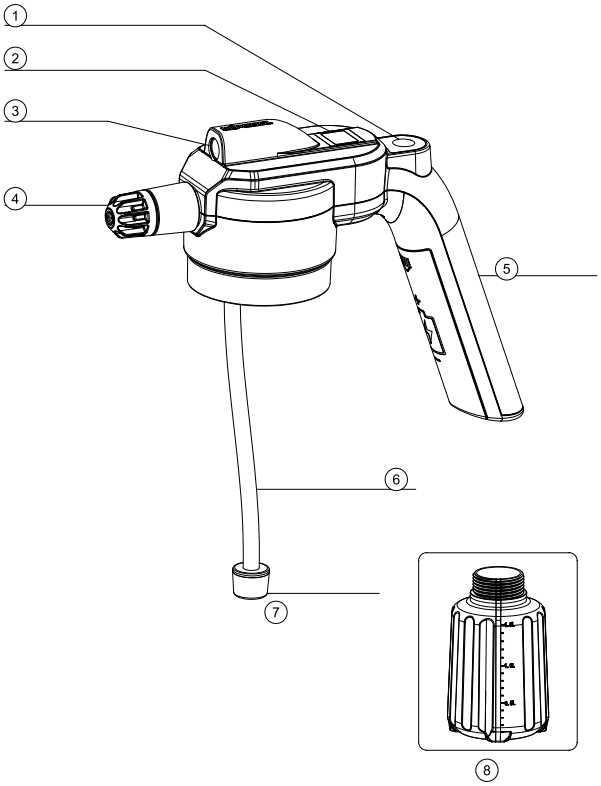

Joonis 1. C1BW käsipihusti ehitus.

Nr	Osa nimetus
1	Toitenupp
2	LCD-ekraan
3	Taskulamp
4	Lühike otsik
5	Käepide
6	Imitoru
7	Sisselaskefilter
8	Paak (1,5 l)

Komplekti kuuluvad osad

- C1BW käsipihusti
- Liitiumioonaku 18650, 3,7 V, 2000 mAh
- Painduv pihustusotsik
- O-rõngas
- Tihend
- USB-C-kaabel
- Kasutusjuhend

Pärast lahtipakkimist kontrollige komplekti terviklikkust ja seisukorda. Teatage puuduvatest osadest või transpordikahjustustest müüjale.

Transport ja hoiustamine

Transport

Transportimise ajal kaitske seadet põrutuste, löökide ja liigse vibratsiooni ning niiskuse, tolmu ja äärmuslike temperatuuride eest.

Hoiustamine

Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi ventileeritud kohas temperatuuril 5–40 °C. Kaitske käsipihustit külmumise eest. Pumbas jäätunud vesi võib kahjustada seadmepead ja mootorit. Enne hoiustamist puhastage ja kuivatage osad vastavalt jaotisele „HOOLDUS“.

Kasutusala

Käsipihusti on hapete ja leeliste suhtes vastupidav. See on mõeldud soojusvahetite puhastusaine kontsentraatide ja desinfitseerimisvahendite kandmiseks külma- ja kliimaseadmete osadele, sealhulgas aurustitele, kondensaatoritele, ventilaatori tiivikutele, filtritele, õhurestidele ja seadmete raskesti ligipääsetavatele pindadele. Painduvat pihustusotsikut saate painutada ja suunata soojusvaheti lamellide vahele või sügavale ventilaatori tiivikusse.


Ühendamine

Aku paigaldamine

Enne esmakordset kasutamist paigaldage 3,7 V 18650 tüüpi liitiumioonaku ja laadige see seejärel täielikult täis.

01 Keerake käepidemel olev akupesa kaas lahti.

02 Sisestage aku vastavalt polaarsusmärgistusele ja keerake kaas seejärel kinni.

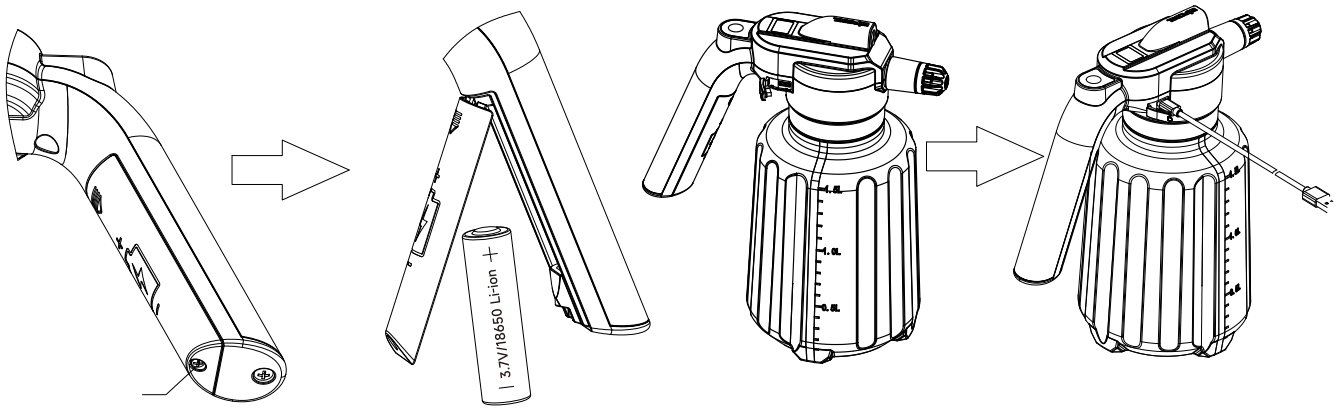

Joonis 2. Akupesa avamine, aku paigaldamine ja laadimiskaabli ühendamine.

Laadimine

> **TÄHELEPANU**
> Laadimise ajal ärge liigutage USB-C-kaablit, et vältida kontakti halvenemist.

01 Laadige USB-C-pesa kaudu. Kasutage 5 V toiteadapterit voolutugevusega vähemalt 1 A.

02 Ühendage USB-C-kaabel käsipihusti laadimispesa ja toiteadapteriga. Aku laetuse taset näete LCD-ekraanilt.

03 Pärast laadimise lõppu ühendage USB-C-kaabel lahti.

Kui aku on peaaegu tühi, peatab kaitsesüsteem käsipihusti töö automaatselt. Laadige aku.

Kasutamine

Täitmine ja pihustamine


01 Enne töö alustamist kontrollige korpuse, mahuti, otsiku, sisselaskefiltri, imitoru ja laadimiskaabli seisukorda. Ärge kasutage käsipihustit, kui mõni osa on kahjustatud.

02 Keerake mahuti lahti ja täitke see vee või pihustatava vahendiga. Ärge ületage mahuti skaalale märgitud taset.

03 Keerake mahuti seadmepea külge, jälgides, et keere oleks õigesti kohakuti ja ühendus tihe.


04 Pihustamise alustamiseks vajutage toitenuppu. Hoidke käsipihustit töötamise ajal kindlalt. Pärast 7 min töötamist lülitub käsipihusti automaatselt välja.

05 Laia pihustusudu või punktjoa seadistamiseks pöörake lühikese otsiku otsa.

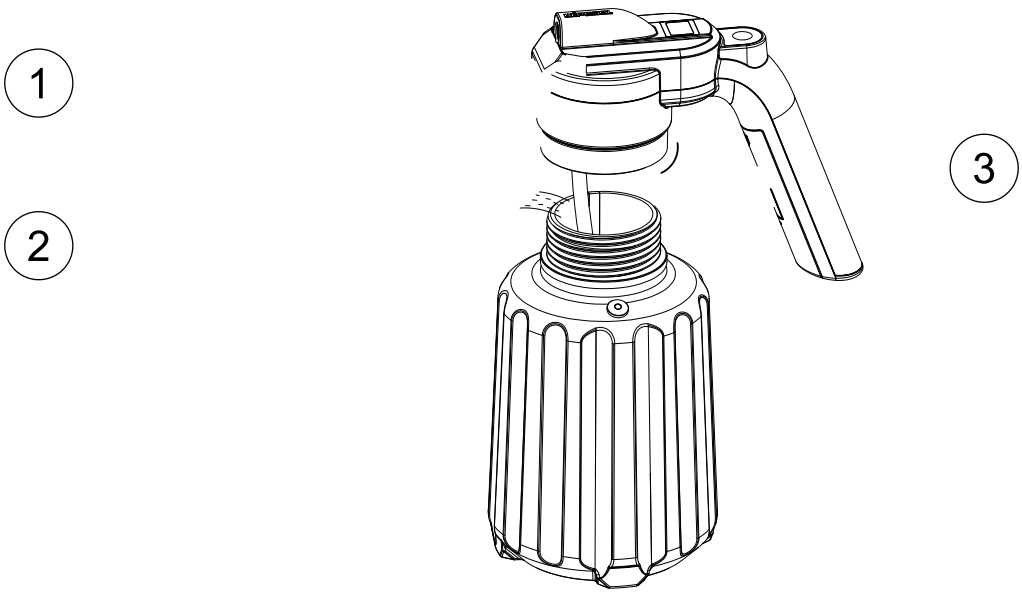


Joonis 3. Mahuti lahtikeeramine ja täitmine.


Nr	Kirjeldus
1	Keerake paak lahti
2	Täitke paak
3	Keerake paak kinni

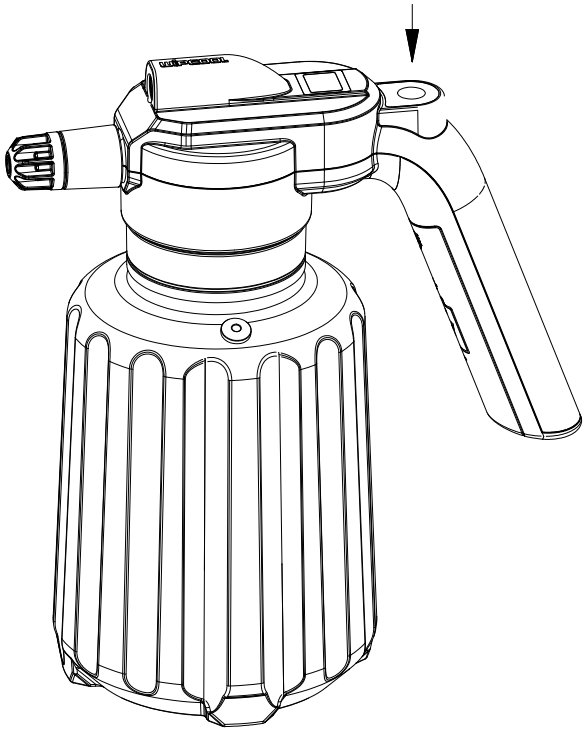

Joonis 4. Toitenupp - ühekordne vajutus lülitab pihustamise sisse või välja.

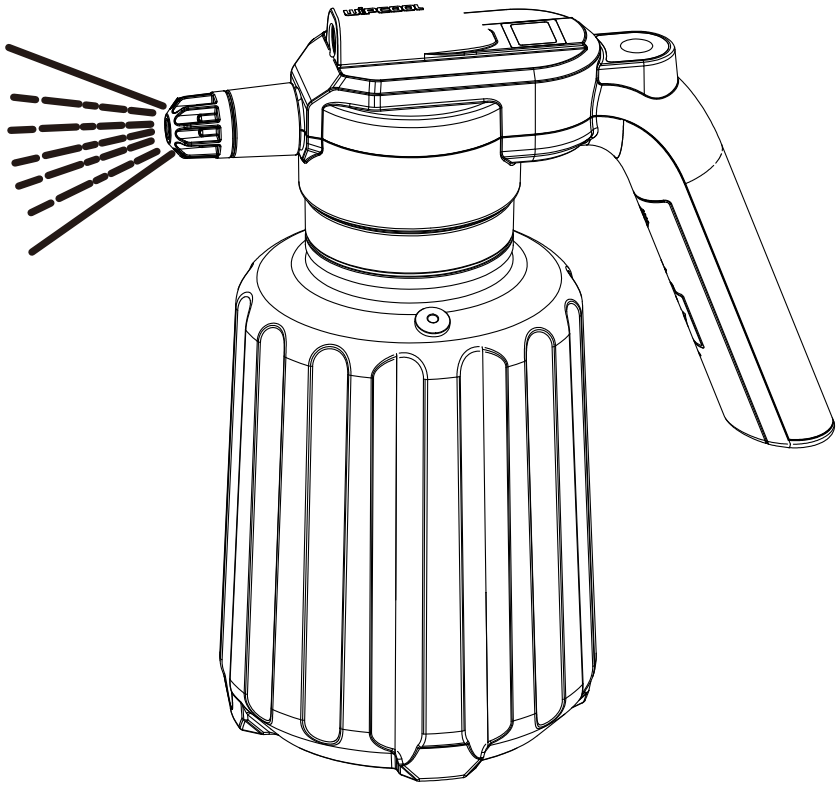

Joonis 5. Lai udujuga.

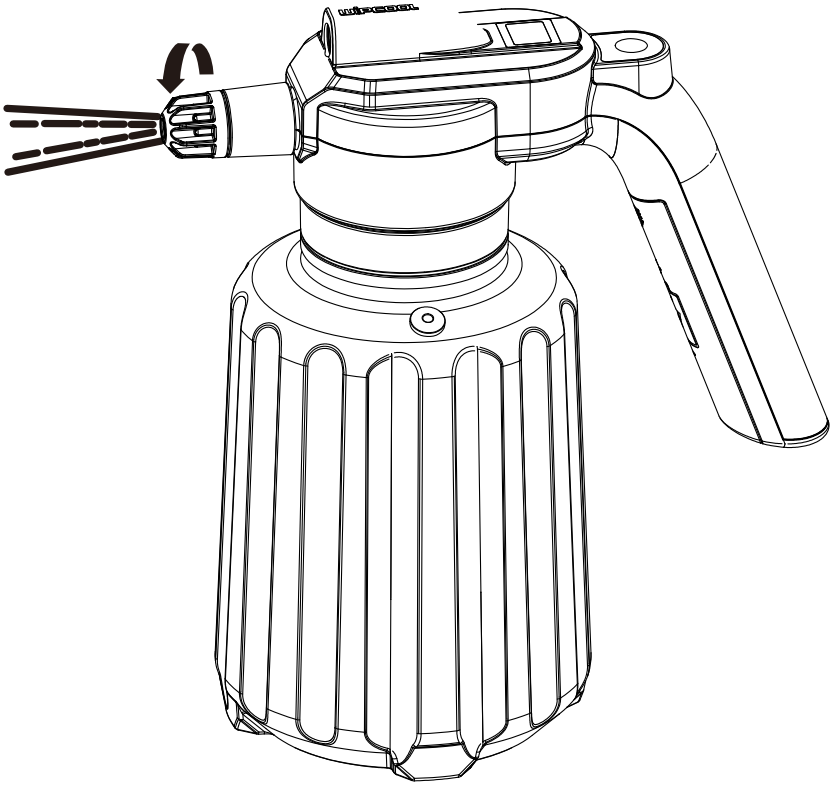

Joonis 6. Punktjuga.


Töö lõpetamine

01 Kui pihustamine töö lõpetamisel veel jätkub, vajutage selle peatamiseks toitenuppu.

02 Pärast kemikaaliga töötamist tühjendage paak, täitke see puhta veega ja loputage käsipihusti läbi, pihustades puhast vett.

Taskulamp

Taskulambi sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda toitenuppu.

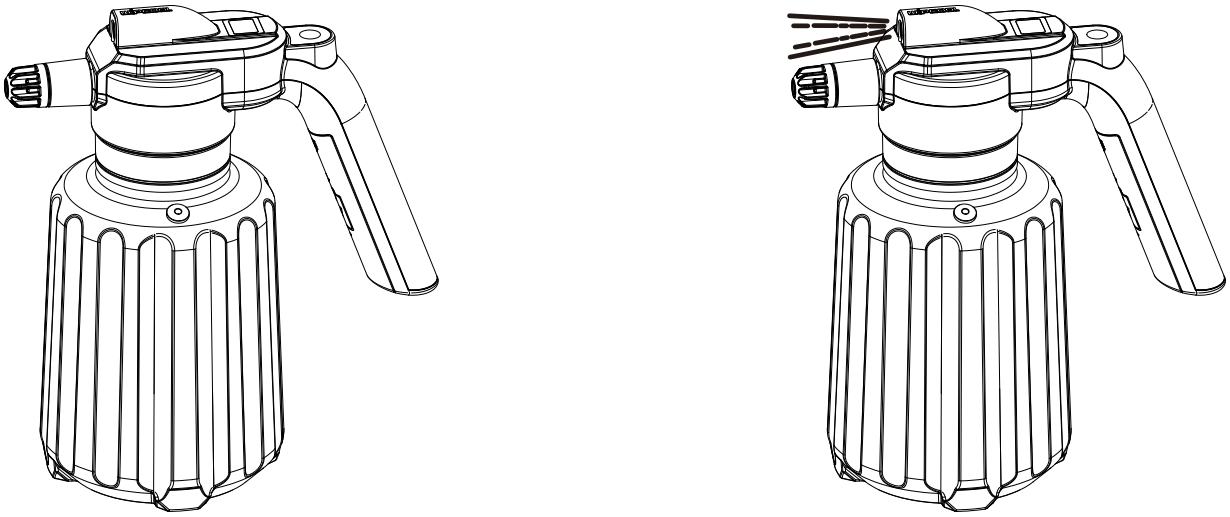

Joonis 7. Taskulambi sisse- ja väljalülitamine.

Hooldus

Puhastamine

Puhastage korpust pehme, kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge puhastage korpust alkoholi, bensiini, lahustite ega söövitavate ainetega.

Tööosade loputamine ja kontrollimine

Pärast iga kasutuskorda loputage käsipihustit puhta veega, lülitage see välja ja tühjendage mahuti.

01 Kontrollige sisselaskefiltrit, imitoru ja lühikest otsikut. Loputage sisselaskefiltrit puhta veega ja eemaldage mustus; kui pihustamise jõudlus väheneb, puhastage või loputage lühikest otsikut.

02 Enne hoiustamist laske osadel kuivada.

Aku hoiustamine

Ärge jätke akut pikaks ajaks täiesti tühjaks. Kui te käsipihustit pikemat aega ei kasuta, laadige akut iga 2–3 kuu järel.

Tõrkeotsing

01



LCD-ekraanil vilgub aku madala laetuse näit Aku laetuse tase on madal - laadige aku.

02



LCD-ekraanile ilmub mootorikaitse sümbol Mootori ülekoormuskaitse on rakendunud - vajutage toitenuppu. Sümbol kaob.

03 **Laadimise ajal näitab LCD-ekraan 100%, kuid pärast kaabli lahtiühendamist käsipihusti ei tööta** Aku on kahjustatud või lahti tulnud või toitenupp on kahjustatud - kontrollige kaitsesümboli vilkumise rütmi. Ebaühtlane vilkumine tähendab, et aku võib olla kahjustatud või lahti tulnud, ühtlane vilkumine aga seda, et toitenupp võib olla kahjustatud. Laske seade hoolduses parandada - esitage taotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

04 **Toitenupp ei tööta pärast aku vahetamist** Aku vajab aktiveerimist või on valesti paigaldatud - ühendage käsipihusti laadimiseks, et aku aktiveerida. Kui toitenupp ikka ei tööta, eemaldage aku, vajutage toitenuppu ja paigaldage aku uuesti.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

01



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et kasutuselt kõrvaldatud seadet ei tohi visata muude jäätmete hulka.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevate kehtivate eeskirjade kohaselt ei tohi liigiti kogumise sümboliga tähistatud tooteid panna muude olmejäätmete hulka. Kahjulike ainete sisalduse tõttu võivad elektroonikatooted, mida ei koguta liigiti, olla ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane liigiti kogumine väldib kahjulikku mõju keskkonnale.

Kasutuselt kõrvaldatud seadme kogumispunkti viimisega aitab kasutaja kaasa selle korduskasutusele, ringlussevõtule ja taaskasutusele.

Ringlussevõtt - üks keskkonnakaitse meetoditest. Jäätmetest ainete eraldamine, et neid saaks uuesti toorainena kasutada.

Taaskasutus - kasutusväärtuse kaotanud jäätmete, näiteks plasti, paberi ja papi kasutamine teisese toorainena (kõnekeeles ka nende hävitamine).

Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumissüsteemi kohta

- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on keelatud panna muude jäätmete hulka.
- Komplekteerimata elektri- ja elektroonikaseadmete ning kasutuselt kõrvaldatud seadmete osade kogumine on keelatud.
- Kodumajapidamistele mõeldud seadme ostjale tarniv edasimüüja peab tarnekohas tasuta vastu võtma kodumajapidamisest pärineva kasutuselt kõrvaldatud seadme, tingimusel et see on tarnitava seadmega sama liiki ja täidab sama ülesannet.
- Kasutaja võib anda kasutuselt kõrvaldatud seadme üle kasutuselt kõrvaldatud seadmete kogujale, jäätmekäitlusettevõttele või valla territooriumil olmejäätmeid vastu võtvale ettevõttele.
- Teave kogumispunktide kohta on kättesaadav vojevoodkondade ning linna- ja vallavalitsuste BIP-veebilehtedel.

Patareid ja akud

01



Patareil või akul olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et need tuleb pärast kasutuselt kõrvaldamist koguda muudest jäätmetest eraldi. Neid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

- Viige kasutatud patareid ja akud kogumispunkti. Võimaluse korral eemaldage need seadmest enne seadme kogumispunkti viimist.
- Patareides sisalduvad ained võivad kahjustada keskkonda ja tervist, eriti kui patarei on kahjustatud või lekib. Eraldi kogumine võimaldab need ohutult töödelda ja tooraine taaskasutusse võtta.
- Prügikasti sümboli all olev tähis Cd või Pb tähendab, et patarei sisaldab üle 0,002% kaadmiumi või üle 0,004% pliid.

Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist valmistage ette:

- Mudel - see on seadme andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, märkige tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti seadme põhja all.
- Ostutõend - volitatud edasimüüja arve või kviitung.
- Rikke kirjeldus - mis juhtub, mis ajast ja millistel tingimustel.

Hooldustaotluse saate esitada aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

C1BW · Kasutusjuhend

VÄLJAANDE ANDMED

Mudel *Model*	**C1BW**
Väljaanne *Edition*	**06.11.2026 · ET**
Tootja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Volitatud esindaja Poolas *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.