WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

HB-3

Tollmõõdustikus torupainutaja / meetermõõdustikus torupainutaja

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.



Lugege juhendit
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

Hooldus ja garantii
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

Dokumendid veebis
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.

01	Wipcool HB-3 / HB-3M kasutusjuhend	3	06	Hoiustamine	5
02	Sümbolid ja tähistused	3	07	Kasutamine	5
03	Ohutusteave	3	08	Hooldus	6
04	Tehnilised andmed	4	09	Hooldus ja dokumendid	7
05	Ehitus	4			

SÜMBOLITE TÄHENDUS



Elektroonikaromude liigiti kogumine

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



CE-märgis

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



Lugege juhendit

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

Wipcool HB-3 / HB-3M kasutusjuhend

Wipcool HB-3 ja HB-3M on käsitsi kasutatavad kangiga torupainutajad vasktorude painutamiseks. Kumbki mudel on ette nähtud kolme välisläbimõõduga torude painutamiseks.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid täpselt.

Sümbolid ja tähistused

Tööriistal ja kasutusjuhendis kasutatud märgid ja tähised:

01



Hoiatus - lugege märgi kõrval oleva kasti teksti.

02



Kuum pind - enne puudutamist oodake, kuni pind on jahtunud.

Ohutusteave

- Kontrollige torupainutaja seisukorda. Ärge kasutage kahjustatud tööriista.
- Jätke piisavalt ruumi käepideme ja painutatava toru täielikuks liikumiseks.
- Kui toru praguneb või murdub kokku või torupainutaja kiilub kinni, katkestage painutamine. Ärge paigaldage kahjustatud ega pragunenud toru.

> **HOIATUS**
> Torupainutaja liikuvad osad võivad sõrmed muljuda. Hoidke käed painutuskohast eemal.


Tehnilised andmed

Parameeter	HB-3	HB-3M
Torude välisläbimõõdud	1/4", 5/16", 3/8"	6, 8, 10 mm
Painutusnurga vahemik	0–180°	0–180°

Ehitus



Joonis 1. Wipcool HB-3 / HB-3M torupainutaja.

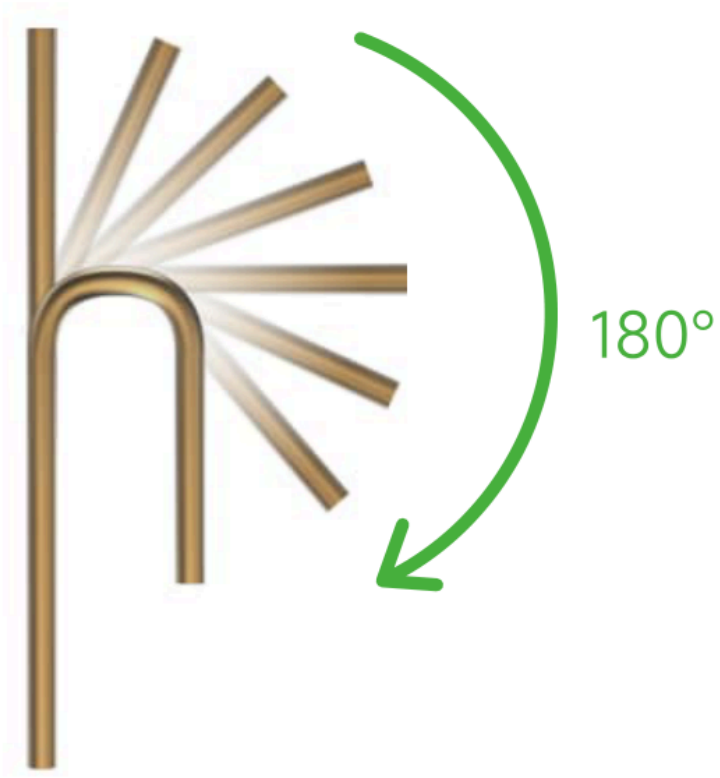

Joonis 2. Painutusvahemik 0–180°.

Hoiustamine

Hoidke torupainutajat kuivas kohas.

Kasutamine

HOIATUS

Jootmisel või lõõmutamisel kuumenenud toru võib põhjustada põletusi. Ärge puudutage seda palja käega.




01 **Samm 1**

Valige toru välisläbimõõdule sobiv torupainutaja mudel ja soon ning asetage toru soonde.



02 **Samm 2**

Tõmmake liikuvat käepidet ja jälgige painutusnurga skaalat. Lõpetage painutamine soovitud nurga juures (max 180°).

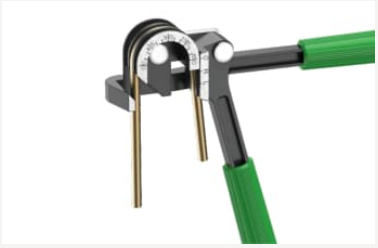

03 **Samm 3**

Pärast painutamist pöörake liikuv käepide tagasi ja võtke toru torupainutaja soonest välja. Kontrollige painutuskohta.

Hooldus

Pärast tööd pühkige torupainutaja kuiva lapiga puhtaks.

Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist valmistage ette:

- Mudel - see on toote andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, esitage tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti toote põhjal.
- Ostutõend - volitatud edasimüüja arve või ostutšekk.
- Rikke kirjeldus - mis toimub, millal see algas ja millistes tingimustes see ilmneb.

Hooldustaotluse saate saata aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

HB-3 · Kasutusjuhend

VÄLJAANDE ANDMED

Mudel *Model*	**HB-3**
Väljaanne *Edition*	**06.11.2026 · ET**
Tootja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Volitatud esindaja Poolas *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.