WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

# P08J

## Kondensaadipihusti

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.



**Lugege juhendit**
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

**Hooldus ja garantii**
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

**Dokumendid veebis**
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

# Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Wipcool P08J/P15J kasutusjuhend | 3 |
| 02 | Üldteave | 3 |
| 03 | Sümbolid ja tähistused | 3 |
| 04 | Ohutusteave | 4 |
| 05 | Tehnilised andmed | 5 |
| 06 | Seadme skeem | 6 |
| 07 | Komplekti sisu | 9 |
| 08 | Transport ja hoiustamine | 10 |
| 09 | Kasutusala | 11 |
| 10 | Paigaldamine | 12 |
| 11 | Ühendamine | 19 |
| 12 | Kasutamine | 20 |
| 13 | Hooldus | 21 |
| 14 | Veaotsing | 24 |
| 15 | Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | 26 |
| 16 | Hooldus ja dokumendid | 27 |


SÜMBOLITE TÄHENDUS



**Elektroonikaromude liigiti kogumine**

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



**CE-märgis**

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



**Lugege juhendit**

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

# Wipcool P08J/P15J kasutusjuhend

Wipcool P08J ja P15J kondensaadipihustid pihustavad kliimaseadmete kondensaadi peene uduna, vähendades vee tilkumist kliimaseadmest.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid täpselt.

# Üldteave

Wipcooli tooted on mõeldud professionaalseks kasutamiseks külma- ja kliimatehnika valdkonna kvalifitseeritud tehnikutele. Tootjana sätestab Wipcool, et meie seadmeid peaksid kasutama ainult vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.

- Wipcool P08J/P15J kondensaadipihusti kasutamisel tuleb järgida kõiki kohalikke ohutuseeskirju ja üldisi ohutusstandardeid.
- Kasutusjuhendit peaks hoidma seadme läheduses, et personalil oleks sellele igal ajal lihtne juurde pääseda.
- Enne kasutamist peaks kvalifitseeritud personal kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugema ja kõigist selles sisalduvatest juhistest aru saama.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad seadme ebaõigest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, personali puudulikust kvalifikatsioonist või seadme loata muutmisest.
- Kehtivad müügidokumentides sätestatud üldised müügitingimused.

# Sümbolid ja tähistused

Seadmel ja kasutusjuhendis kasutatud märgid ja tähistused:

**01**



Ohtlik pinge - elektrilöögi oht.

**02**



Tähelepanu - seadme kahjustamise või vale töötulemuse oht.

**03**

CE

Tähendab, et toode vastab Euroopa Liidus kehtivatele tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele.

**04** **RoHS** Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise nõuetele.

**05**



Ärge visake seadet olmejäätmete hulka.

# Ohutusteave

Paigaldada, ühendada ja hooldada tohib seadet ainult kvalifitseeritud personal.

**HOIATUS**
Enne paigaldamist, hooldamist või teenindamist lahutage pihusti ja kliimaseade vooluvõrgust.

- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe, signaaljuhe, korpus, sondid, voolikud, liitmikud või otsikud on kahjustatud.
- Ärge kasutage pihustit plahvatusohtlikes kohtades ega tuleohtlike materjalide läheduses.
- Kasutage seadet ainult kliimaseadme kondensaadi jaoks. Ärge kasutage seda kuuma vee, keemiliselt agressiivsete või tuleohtlike vedelike ega saastunud tehnoloogilise vee jaoks.
- Kasutage seadet ümbritseva õhu temperatuuril 0–50 °C.
- Kui seade annab häiret, töötab pidevalt, ei pihusta vett või töötab ebatavaliselt, kontrollige paigaldist jaotise „VEAOTSING“ järgi.


**TÄHELEPANU**
Kondensaadi juurdevool ei tohi ületada pihusti tootlikkust. Liigne juurdevool põhjustab pidevat töötamist ja võib mootorit kahjustada ning järsk suur juurdevool võib põhjustada ülevoolu.

# Tehnilised andmed

| Parameeter | P08J | P15J |
|---|---|---|
| Toide | 230 V~ / 50–60 Hz | 230 V~ / 50–60 Hz |
| Maksimaalne vooluhulk kahe otsikuga | 8 l/h | 10 l/h |
| Töörõhk | 1,5 bar | 3 bar |
| Võimsustarve | max 15 W | 25 W |
| Paagi maht | 35 ml | 35 ml |
| Kliimaseadme maksimaalne jahutusvõimsus | 6,5 kW | 8,8 kW |
| Müratase | 21 dB(A) | 40–45 dB(A) kaugusel 1 m |
| Ümbritseva õhu temperatuur töötamisel | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Kaitseklass | II | II |
| Seadme mass | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Seadme mõõtmed (p × l × k) | 157 × 75 × 126 mm | 157 × 75 × 126 mm |
| Väljavooluvooliku läbimõõt | Ø8 mm | Ø8 mm |


**P15J välise paagiga:** imemiskõrgus max 1,5 m; imivoolik 1,5 m; signaaljuhe 1,5 m.

# Seadme skeem

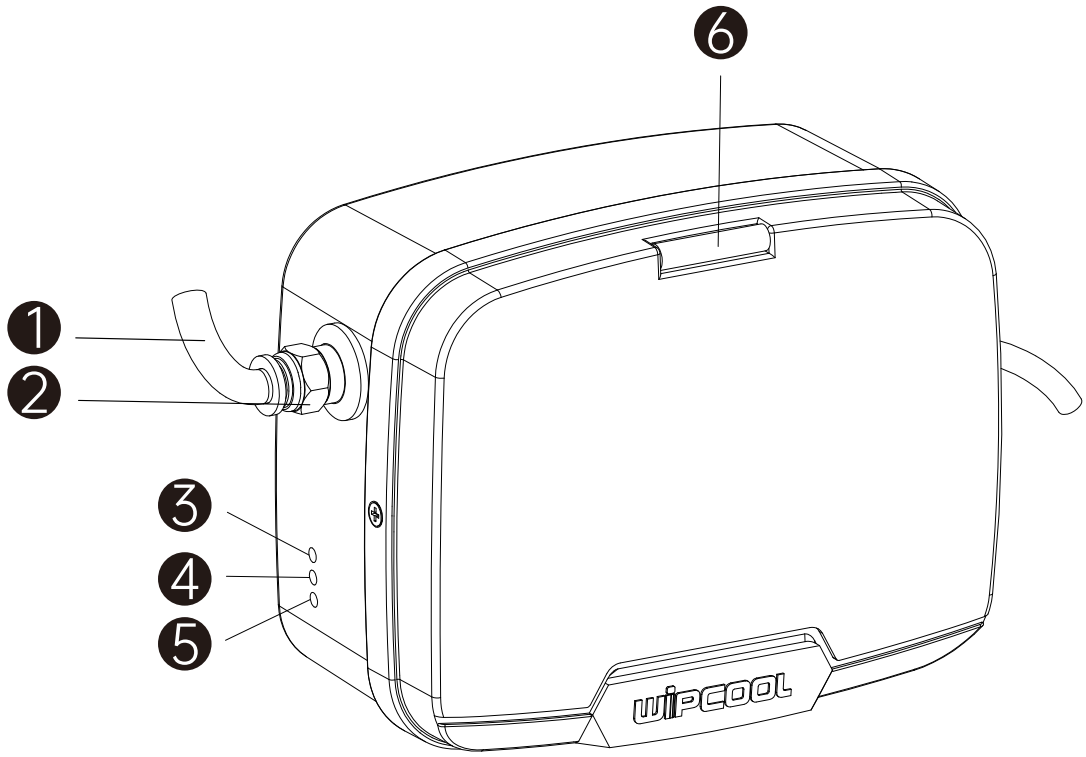



Joonis 1. Eestvaade - numbrid 1–6.

| Nr | Nimetus |
|---|---|
| 1 | Väljavooluvoolik Ø8 mm |
| 2 | Kiirliitmik Ø8 mm |
| 3 | Toite märgutuli |
| 4 | Töö märgutuli |
| 5 | Häire märgutuli |
| 6 | Vesilood |

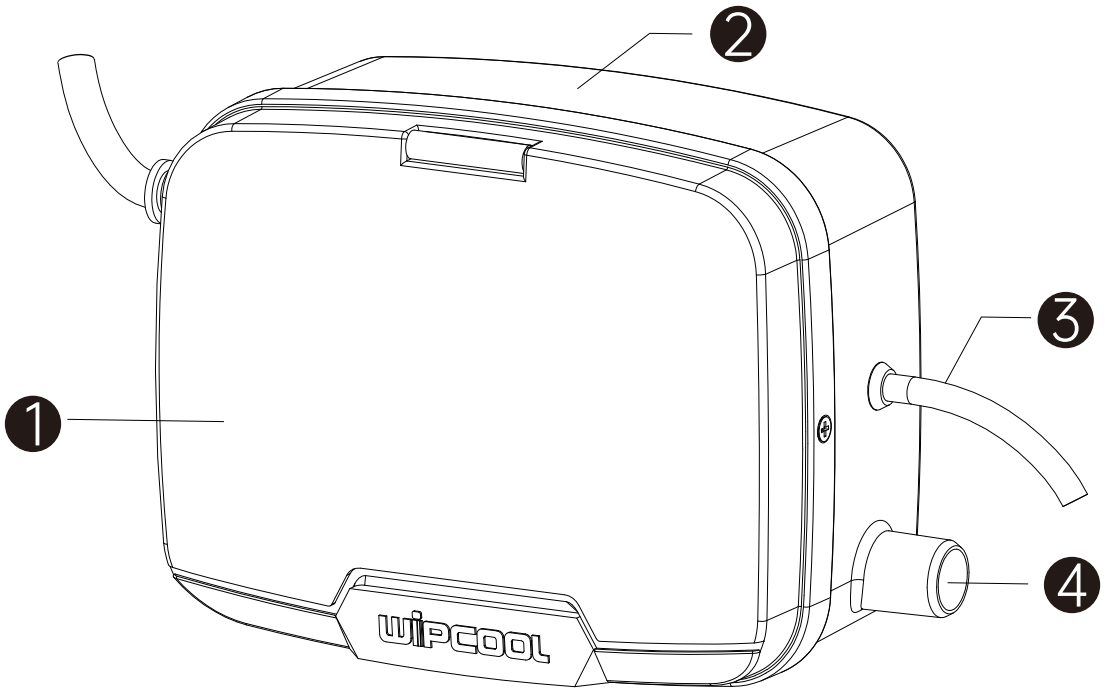


Joonis 2. Tagantvaade - numbrid 1–4.


| Nr | Nimetus |
|---|---|
| 1 | Korpuse esiosa |
| 2 | Korpuse tagaosa |
| 3 | Toitejuhe |
| 4 | Sisselaskeliitmik |

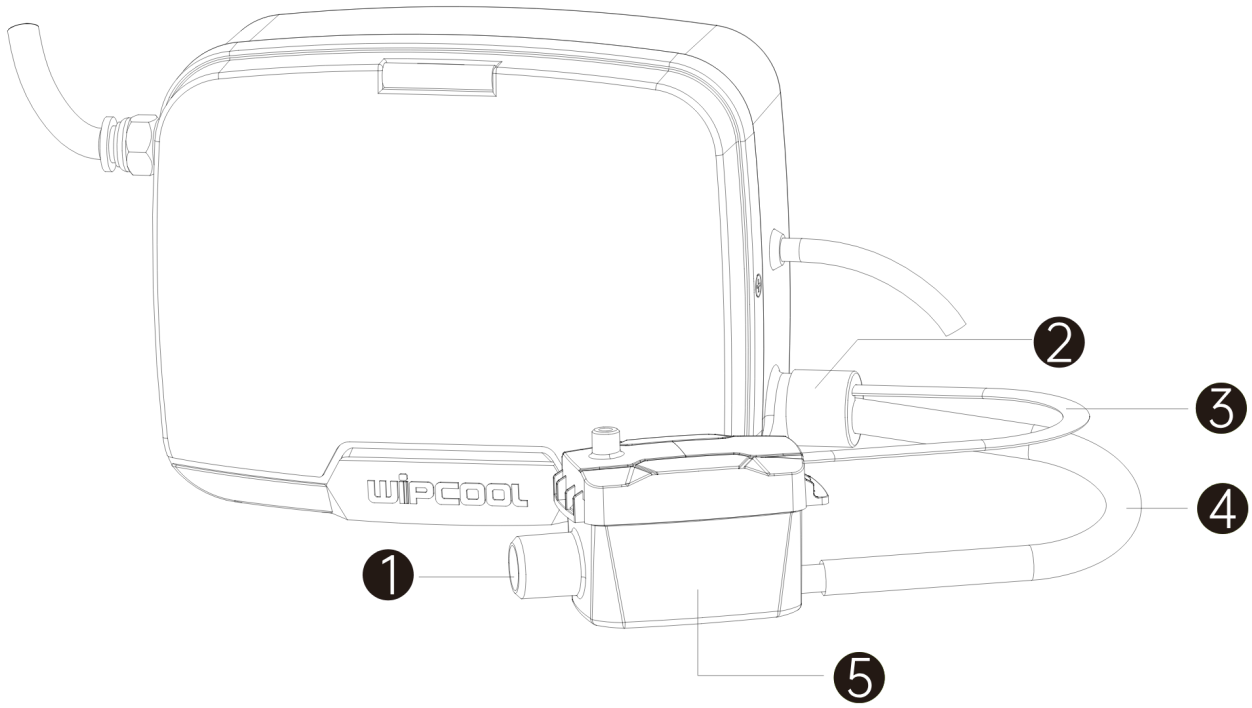


Joonis 3. P15J välise paagiga - numbrid 1–5.

| Nr | Nimetus |
|---|---|
| 1 | Sisselaskeliitmik |
| 2 | Kummihülss |
| 3 | Signaaljuhe 1,5 m |
| 4 | Imivoolik 1,5 m |
| 5 | Paak |

## Pihusti mõõtmed

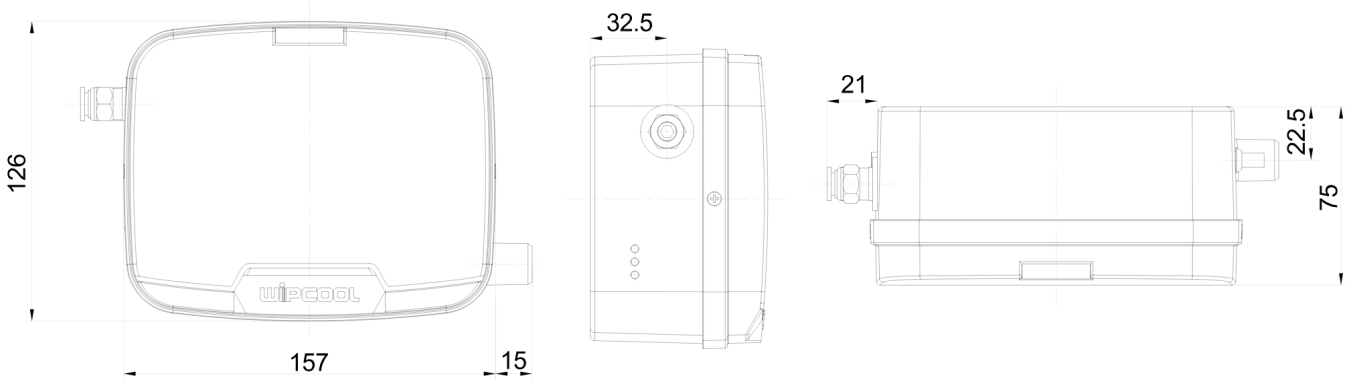


Joonis 4. Seadme mõõtmed mm.

# Komplekti sisu

Pärast lahtipakkimist kontrollige komplekti terviklikkust ja seisukorda. Teatage puuduvatest või kahjustatud osadest müüjale.

## P08J

- Kondensaadipihusti.
- Kaks pihustusotsikut.
- Kolmikliitmik.
- Väljavooluvoolik Ø8 mm, pikkus 3 m.
- Kummiliitmik.
- Kaks kinnitusvitsa 100 × 3 mm.
- Paigaldusplaat.
- Kaks tüüblit ja kaks kruvi.
- Õhuti ja korgid.
- Kasutusjuhend.

P08J võib olla varustatud Y-tüüpi kolmikliitmiku või T-tüüpi kolmikliitmiku, 90° põlve ja metallist tugivardaga. Kasutage komplekti kuuluvaid osi.

## P15J

- Kondensaadipihusti.
- Metallist tugivarras koos klambritega otsikute kinnitamiseks.
- Polüamiidist väljavooluvoolik Ø8 mm ja imivoolik Ø8 mm, pikkus 1,5 m.
- T-tüüpi kolmikliitmik ja 90° põlv.
- Kaks metallist pihustusotsikut ja kaks kondensaadivooliku liitmikku.
- Kummiliitmik, 6 mm üleminek, kummihülss ja kinnitusvitsad.
- Takjakinnitusega kleebis paagi paigaldamiseks, vibratsiooni summutav kumm ja paigaldusplaat.
- Kaks kruvi ja kaks tüüblit.
- Õhuti ja korgid.
- Kasutusjuhend.

# Transport ja hoiustamine

## Transport

- Transportige seadet originaalpakendis või kaitske seda mehaaniliste kahjustuste eest. Vältige lööke, tugevaid põrutusi ja liigset vibratsiooni.
- Kaitske seadet ja tarvikuid tolmu, mustuse ja äärmuslike temperatuuride eest.
- Ärge murdke, muljuge ega pingutage voolikuid, juhtmeid ja otsikuid. Kinnitage pakendid nii, et need ei saaks liikuda.

## Hoiustamine ja talvine seisak

- Enne hoiustamist lahutage seade vooluvõrgust, tühjendage see veest ja puhastage.
- Hoidke pihustit stabiilses asendis, korpust ja ühendusi koormamata. Hoidke tarvikuid koos seadmega.
- Vältige kohti, kus seade puutub kokku pakase, üleujutuse, tolmu või kemikaalidega.
- Pikemaks seisakuks sulgege sisse- ja väljalaskeava korkidega, et kaitsta neid tolmu ja mustuse eest.




Joonis 5. Seadme sisse- ja väljalaskeava kaitsvad korgid (1).

Välitingimustesse paigaldatud seade võib talveks kohale jääda, kuid enne külmade saabumist eemaldage vesi paagist ja voolikutest. Kontrollige kinnitust ning juhtmete, voolikute ja ühenduste kaitset kahjustuste eest. Enne uuesti kasutamist kontrollige voolikute läbilaskvust, otsikute seisukorda ja sondide tööd.

# Kasutusala

Kasutage pihustit kohtades, kus kondensaadi tavapärane juhtimine kanalisatsiooni, äravoolu või hoonest välja on raskendatud või ebasoovitav.

Paagi veetaset tuvastavad tasemeanduri sondid. P08J töötab seadmesisese paagiga. P15J võib sõltuvalt paigalduskohast töötada sisemise või välise paagiga.

# Paigaldamine

Kondensaat peab voolama P08J pihustisse isevoolselt - paigaldage voolik kaldega. Ka P15J puhul paigaldage kliimaseadme äravooluvoolik kaldega sisemise või välise paagi suunas.

## Seadme paigutamine ja kinnitamine


01 Valige koht, mis võimaldab kondensaadi voolamist paaki ja vee pihustamist. Välistingimustes paigaldage pihusti kliimaseadme välisseadme alla kohta, kus see on kaitstud mehaaniliste kahjustuste eest.

02 Kinnitage paigaldusplaat kruvide ja tüüblitega. P08J jaoks puurige Ø6 mm avad; P15J jaoks kasutage joonisel 6 näidatud isekeermestavaid kruvisid M4 × 20.


03 Sisemise paagi kasutamisel kontrollige sondide asendit paagi filtrist paremal ning filtri ja paagikaane õiget paigutust. Ühendage õhuti.

04 Riputage seade plaadile, vajutage see klõpsuga kinni ja kontrollige stabiilsust. Loodige korpus sisseehitatud vesiloodi abil.


05 Sisemise paagi kasutamisel ühendage kliimaseadme äravooluvoolik sisselaskeliitmikuga (joonis 2, positsioon 4). Ühendage väljavooluvoolik Ø8 mm pihusti kiirliitmikuga (joonis 1, positsioon 2). Kontrollige ühenduste tihedust.

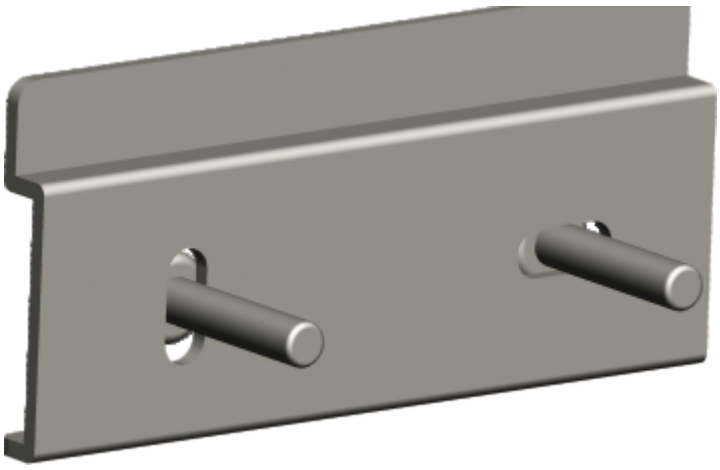

Joonis 6. P15J paigaldusplaat.

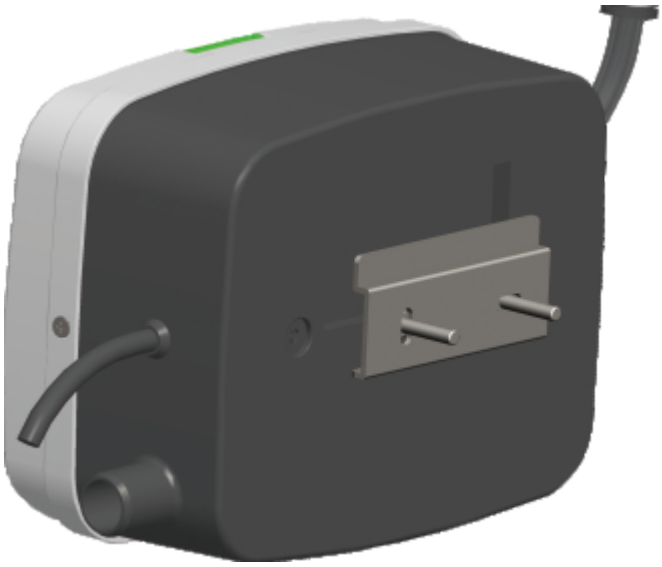

Joonis 7. Seadme klõpsuga kinnitamine plaadile.

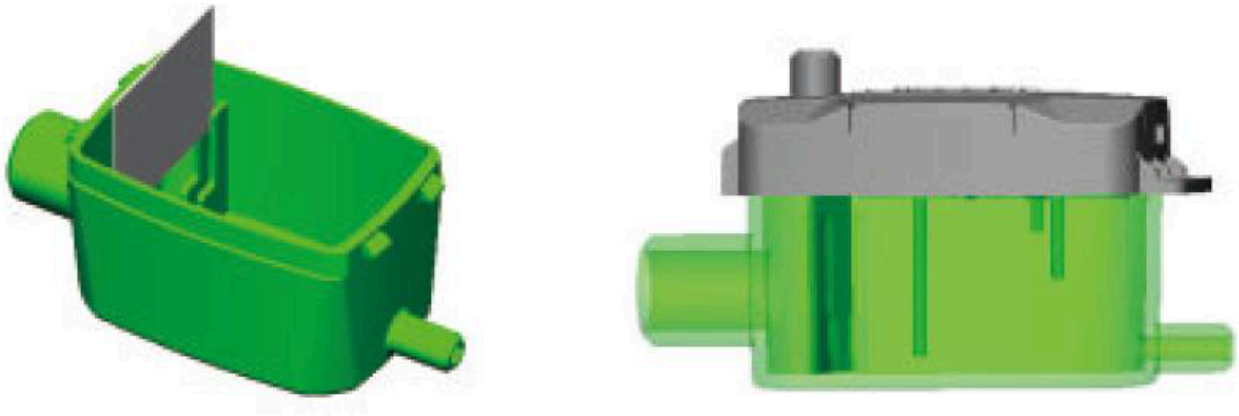

Joonis 8. Paagi filter ja kaas.



Joonis 9. Õhuti ühendamine.

## P15J - paagi paigaldamine seadmest väljapoole

> **TÄHELEPANU**
> P15J maksimaalne imemiskõrgus on 1,5 m. Paak peab olema looditud.


**01** Eemaldage korpuse esiosa. Ühendage kummihülss, kondensaadivooliku liitmik ja imivoolik joonise 10 järgi.

**02** Viige imivoolik ja signaaljuhe korpusesse. Kinnitage need vitsaga joonisel 11 näidatud kohas.


**03** Sulgege joonisel 12 näidatud ülevooluava korgiga.

**04** Ühendage kliimaseadme äravooluvoolik välise paagiga (joonis 13). Loodige paak ja ühendage õhuti.


**05** Kontrollige ühenduste tihedust ning voolikute ja juhtmete paigutust, seejärel paigaldage korpuse esiosa.

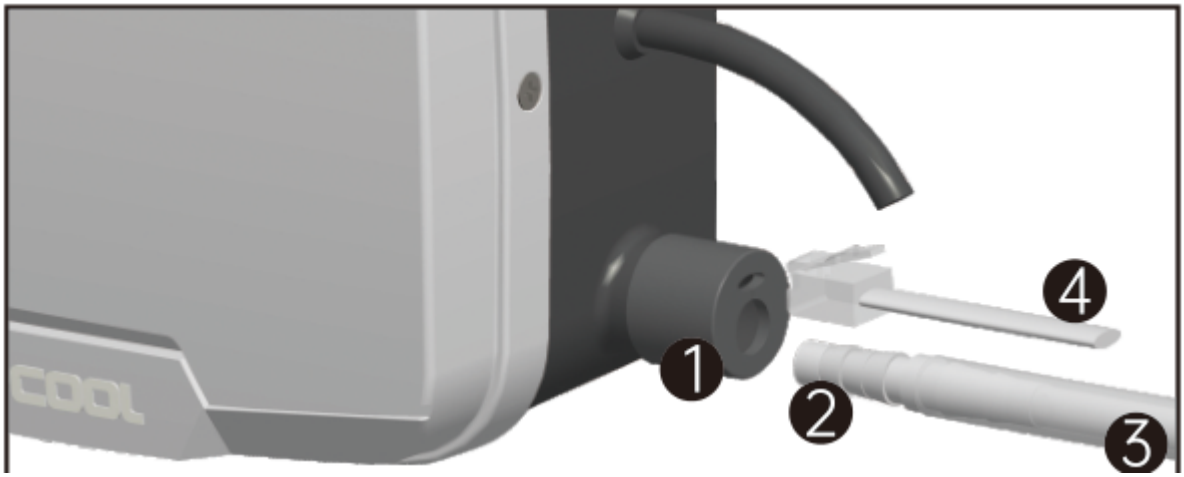



Joonis 10. 1 - kummihülss; 2 - kondensaadivooliku liitmik; 3 - imivoolik; 4 - signaaljuhe.

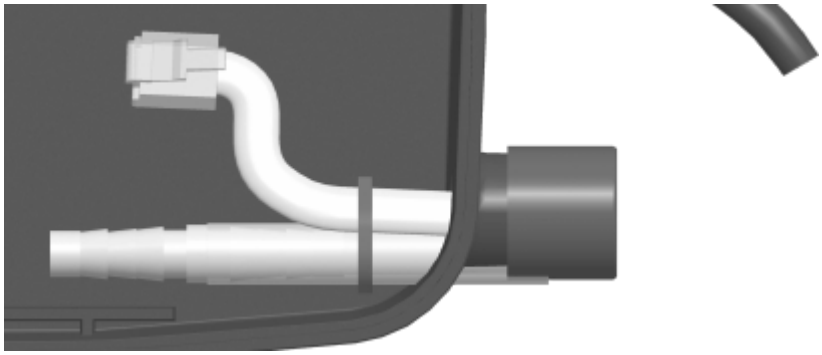

Joonis 11. Vooliku ja juhtme sisseviimine ning vitsaga kinnitamine.

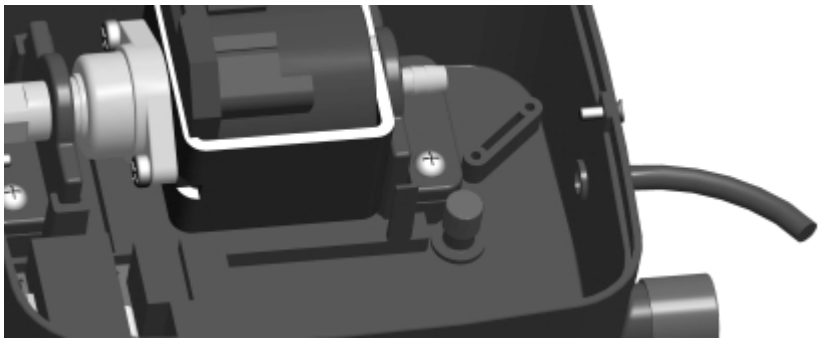

Joonis 12. Ülevooluava sulgemine korgiga.

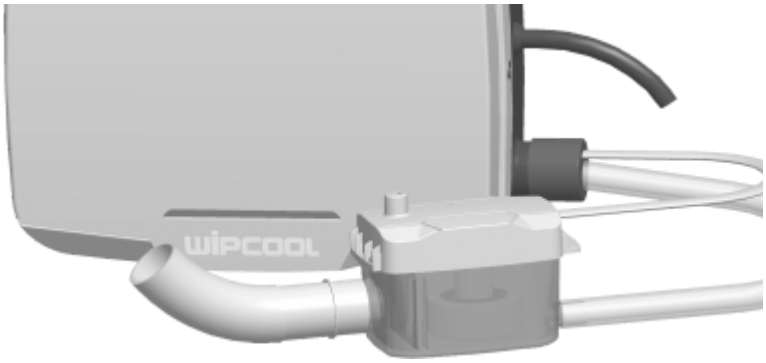

Joonis 13. Kliimaseadme äravoolu ühendamine paagiga.


## Otsikute paigaldamine

**01** Valige välisseadmel otsikute kinnituskoht.


**02** P15J ja metallist tugivardaga P08J puhul kinnitage tugivarras koos klambritega, seejärel paigaldage mõlemad otsikud klambritesse (joonised 15 ja 16). Metallist tugivardata P08J puhul kinnitage otsikud valitud kohta.

**03** Ühendage väljavooluvoolik komplekti kuuluva T- või Y-tüüpi kolmikliitmikuga ja ühendage otsikud. Seadistage pihustamise suund.


**04** Kontrollige kõiki ühendusi. Voolikud ei tohi olla murdunud, muljutud ega ummistunud ning nende paigutus ei tohi voolu takistada.

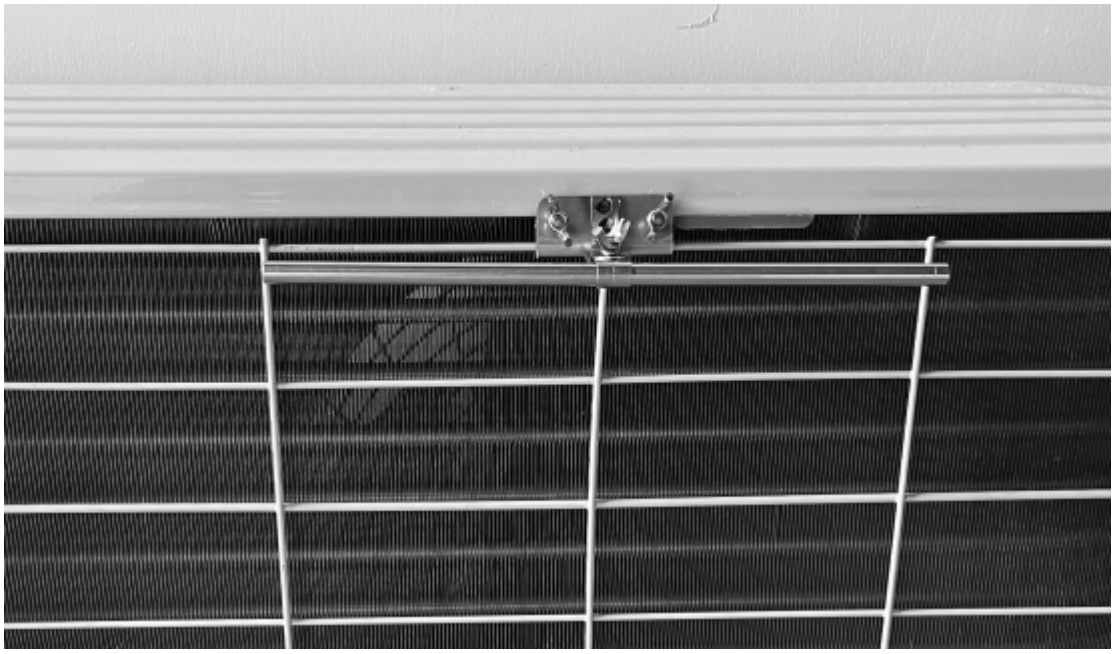


Joonis 14. Kinnituskoha valimine.

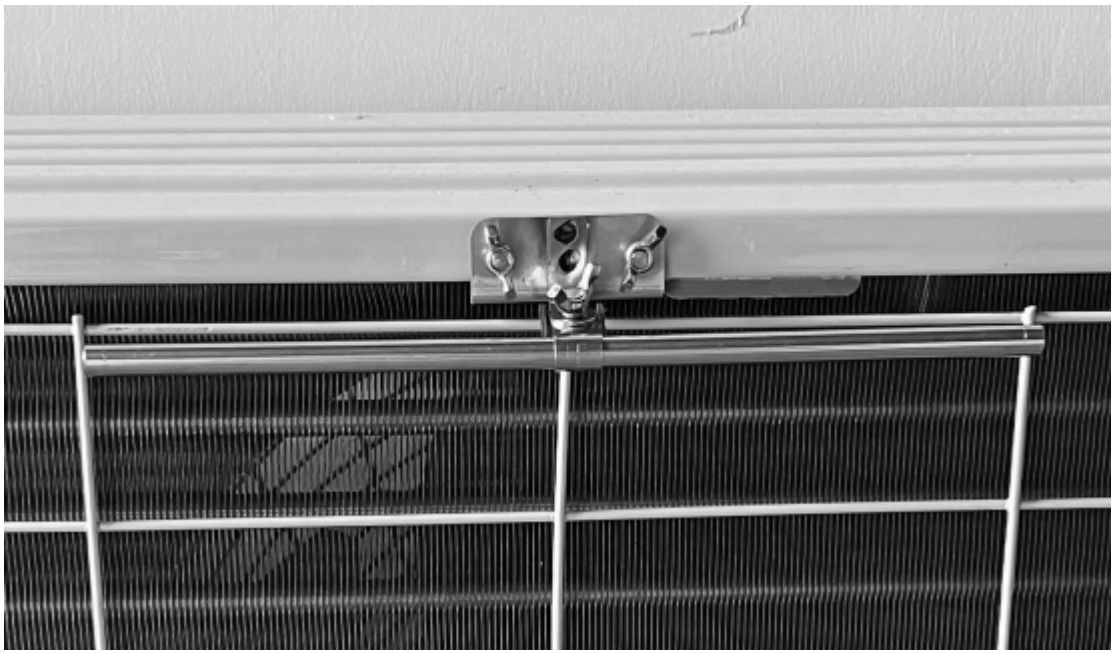

Joonis 15. P15J metallist tugivarda ja otsikuklambrite kinnitamine.

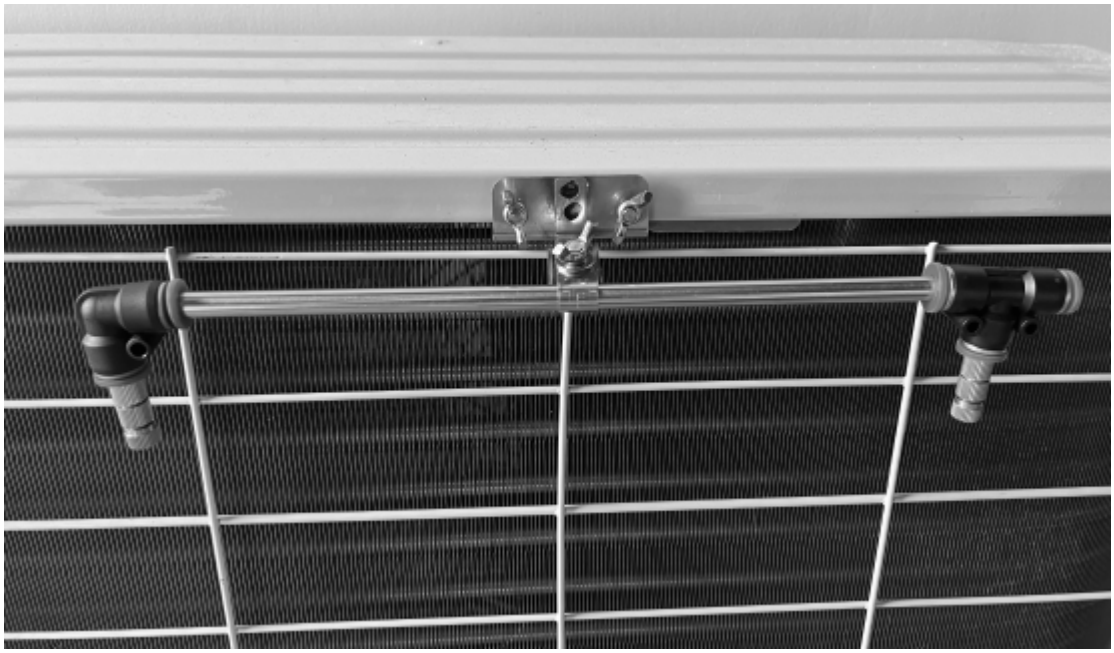

Joonis 16. Otsikute paigaldamine.

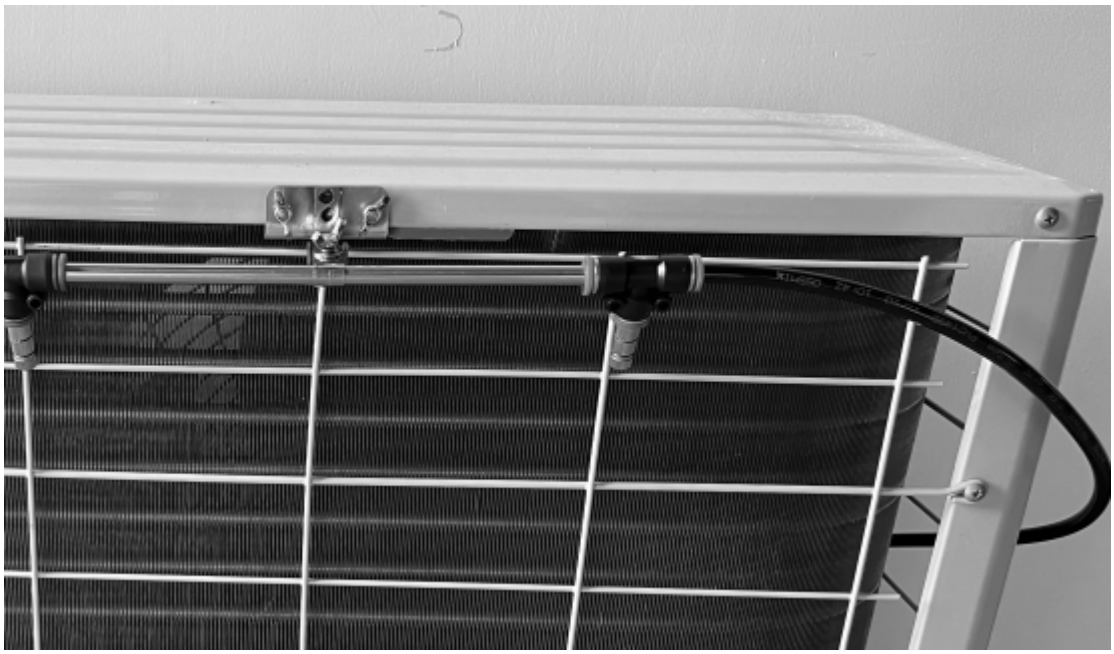

Joonis 17. Vooliku ühendamine ja otsikute seadistamine.


# Ühendamine

**HOIATUS**

Ühendamise ajaks lahutage toide.

**TÄHELEPANU**

Ärge ajage toitejuhet signaaljuhtmega segamini - vale ühendus kahjustab pihustit. Kontrollige, et pinge vastaks andmesildil märgitule.

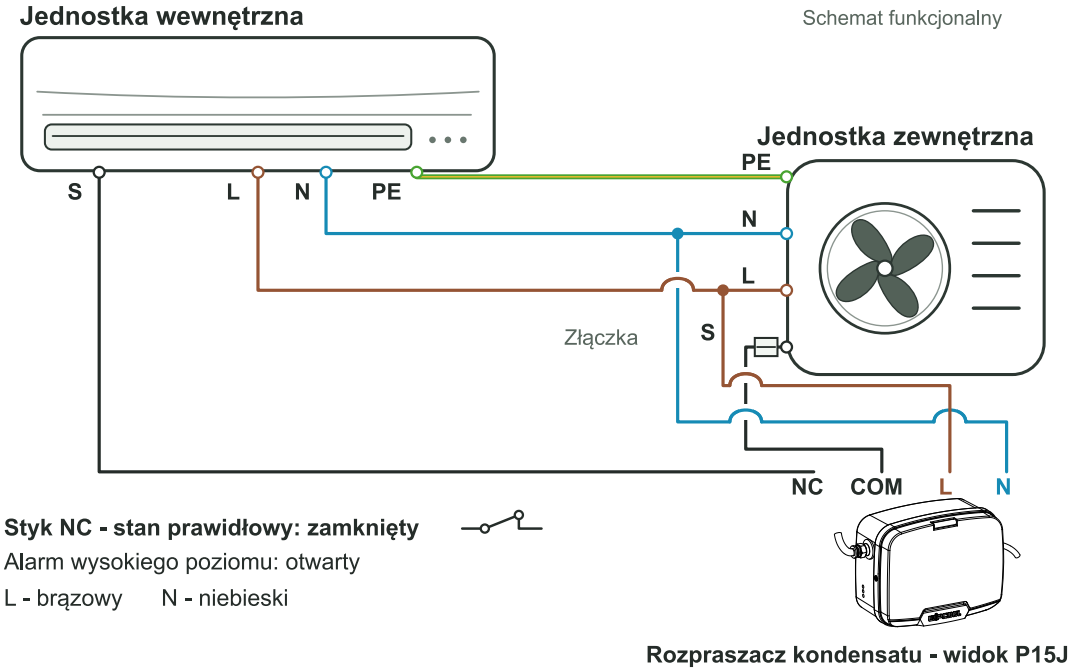


Przykład podłączenia, gdy instrukcja klimatyzatora dopuszcza styk NC w torze S.
Oznaczenie S i zgodność połączenia sprawdź w dokumentacji klimatyzatora.
Położenie przyłączy jest poglądowe.

Joonis 18. Toite- ja häireahela ühendamise näide.

Signaaljuhtme S katkestamist sise- ja välisseadme vahel (joonis 18) ning pihusti toitmist välisseadmest kasutage ainult siis, kui kliimaseadme kasutusjuhend seda lubab.

01 Ühendage L - pruun juhe - faasijuhtmega ja N - sinine juhe - neutraaljuhiga.

02 Ühendage signaaljuhe NC (tavaliselt suletud ahel) kliimaseadme kondensaaditaseme kaitseahelaga vastavalt kliimaseadme dokumentatsioonile. Häireahel peab kondensaadi äravoolu probleemi korral kliimaseadme peatama. Pihusti peab jääma toite alla, et see saaks vee eemaldamist jätkata.

03 Enne toite sisselülitamist kontrollige ühendusi.

# Kasutamine

## Paigaldusjärgne katse

01 Lülitage toide sisse ja kontrollige, kas toite märgutuli (kollane) põleb.

02 Valage paaki vett, kuni pump käivitub.

03 Kontrollige pihustamist mõlemast otsikust. Seade peaks töötama stabiilselt, ilma lekete, liigse vibratsiooni ja ebatavaliste helideta.

04 Kontrollige, kas seade peatub veetaseme langedes automaatselt, ning kontrollige uuesti paagi, voolikute, juhtmete ja otsikute kinnitust.

## Automaatne töö ja märgutuled

| Märgutuli | Tähendus |
|---|---|
| Toite märgutuli (kollane) | Toide on sisse lülitatud. |
| Töö märgutuli (roheline) | Pump töötab pärast käivitustaseme saavutamist. |
| Häire märgutuli (punane) ja helisignaal | Vesi on saavutanud häiretaseme; helisignaal kõlab 3 min. |

Veetaseme langedes peatub pump automaatselt.

Kui signaaliahel on ühendatud, peatab häire kliimaseadme. Pärast normaalse töö taastumist häire märgutuli kustub ja kliimaseade võib uuesti töötada.

Kui häire ei kao või seade töötab valesti, kontrollige seda jaotise „VEAOTSING“ järgi.

# Hooldus

## Üldised juhised

> **HOIATUS**
> Enne kontrollimist ja puhastamist lahutage pihusti ja kliimaseade vooluvõrgust.

Puhastage paaki ja filtrit iga 3 kuu järel või sagedamini, kui seade puutub kokku suurema hulga mustusega. Kontrollige ka voolikuid, juhtmeid, liitmikke, sonde ja otsikuid.

Ärge kasutage lahusteid, söövitavaid aineid, alkoholi, bensiini ega teravaid tööriistu. Ärge muutke sondide asendit ega kahjustage nende ühendusi.

## Hooldustoimingud

01 Kontrollige voolikute, liitmike, kolmikliitmiku ja otsikute läbilaskvust. Kõrvaldage murdekohad ja ummistused.


02 Puhastage paak ja sondide pinnad settest.

03 Eemaldage ja puhastage paagi filter ning paigaldage see seejärel õigesse asendisse.


04 Eemaldage otsiku filter ja puhastage see. Kontrollige mõlema otsiku läbilaskvust ja paigaldage filtrid tagasi.

05 Kontrollige, kas paak, voolikud, juhtmed ja ühendused on korralikult paigas.


06 Tehke katse jaotise „Paigaldusjärgne katse“ punktide 1–4 järgi.

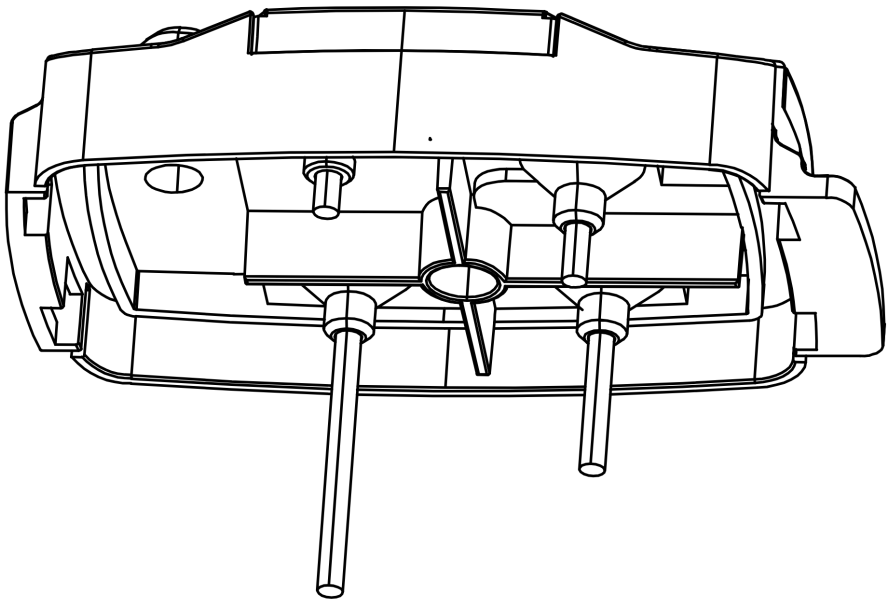

Joonis 19. Sondide puhastamine.

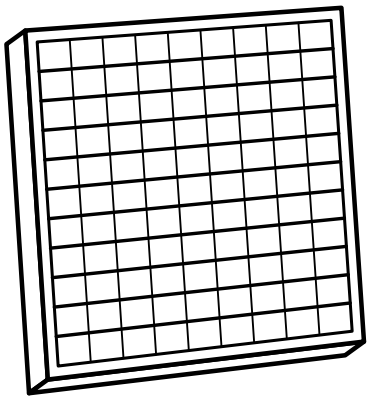

Joonis 20. Filtri puhastamine.

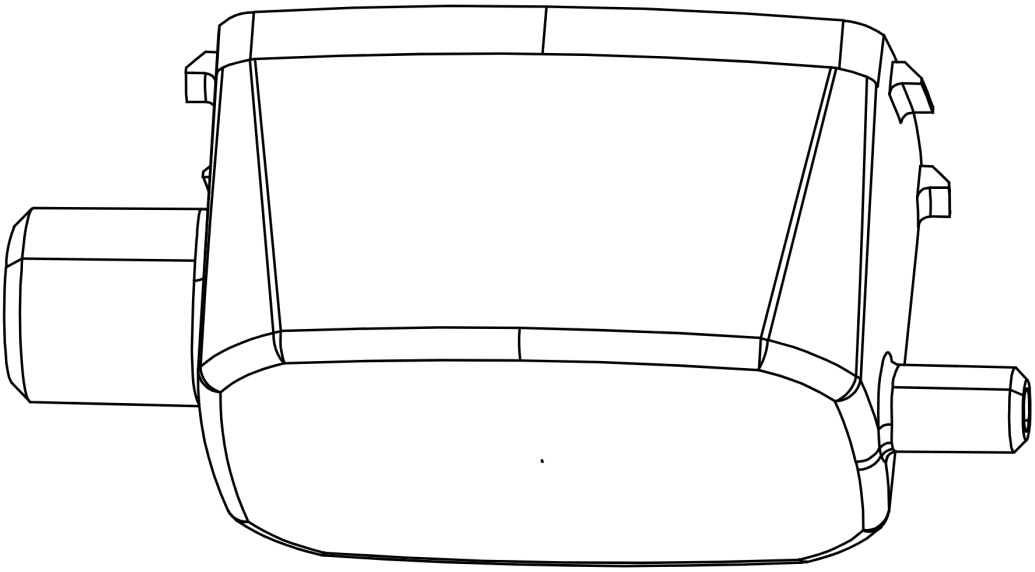

Joonis 21. Paagi puhastamine.



Joonis 22. Otsiku filtri eemaldamine puhastamiseks.

# Veaotsing

**HOIATUS**

Enne ühenduste kontrollimist, juhtmete või voolikute lahtiühendamist ja puhastamist lahutage pihusti ja kliimaseade vooluvõrgust.

| Probleem | Võimalik põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| Seade ei käivitu | Toide puudub; toite märgutuli ei põle | Kontrollige toiteühendust. |
| Seade ei käivitu | Lahtine ühendus; toite märgutuli põleb | Kontrollige elektriühendusi joonise 18 järgi. |
| Seade ei käivitu | Vale pinge | Kontrollige, et pinge vastaks andmesildil märgitule. |
| Seade ei käivitu | Paak ei ole loodis või veetase on vale | Loodige paak ja kontrollige veetaset. |
| Seade töötab pidevalt | Seade või paak ei ole loodis | Loodige seade ja paak. |
| Seade töötab pidevalt | Sete paagis või määrdunud sondid | Puhastage paak ja sondid. |
| Seade ei pihusta vett | Isevoolne juurdevool puudub või kliimaseadme äravooluvoolik on ummistunud; P15J puhul võib ka imivoolik olla murdunud või ummistunud | Kõrvaldage ummistused ja paigaldage kliimaseadme äravooluvoolik kaldega paagi suunas. P15J puhul kontrollige ka imivooliku läbilaskvust. |
| Seade ei pihusta vett | Määrdunud pump | Täitke paak ja käivitage pump, et mustus välja loputada. Kui loputamine ei aita, ärge käivitage seadet uuesti. Tellige remont hooldusest - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis. |
| Pihustamine on nõrk | Paagi või otsiku filter on ummistunud | Puhastage paagi filter, voolikud, otsikud ja nende filtrid. |
| Pihustamine on nõrk | Väljavooluvoolik on murdunud või kolmikliitmik ja otsikud on valesti paigaldatud | Kontrollige väljavooluvooliku Ø8 mm läbilaskvust ning kolmikliitmiku ja otsikute paigaldust. |
| Seade töötab tavalisest valjemini | Seadme, paagi või voolikute ja juhtmete ebastabiilne kinnitus; vibratsiooni ülekandumine | Kontrollige korpuse, plaadi, paagi ning voolikute ja juhtmete kinnitust. Vajaduse korral kasutage vibratsiooni summutavaid elemente. |

| Probleem | Võimalik põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| Esineb veeleke | Lekkiv ühendus, valesti paigaldatud voolik või paagi vale asend | Korrigeerige voolikute ja liitmike paigaldust ning paagi asendit. Vajaduse korral kasutage kinnitusvitsa. |
| Esineb veeleke | Kahjustatud voolik või ühendus | Vahetage kahjustatud osa välja. |
| Häire märgutuli põleb või kõlab helisignaal | Häiretase, määrdunud sondid, ummistunud voolikud, filter või otsikud | Kontrollige voolikute, filtri ja otsikute läbilaskvust ning puhastage sondid. |
| Häire märgutuli põleb või kõlab helisignaal | Signaaljuhe on valesti ühendatud | Kontrollige signaaljuhtme ühendust joonise 18 järgi. |
| Kliimaseade lülitub pärast signaaljuhtme ühendamist välja | Vale ühendus või ühildumatus kliimaseadme ahelaga | Kontrollige signaaljuhtme NC ühendust joonise 18 ja kliimaseadme dokumentatsiooni järgi. |

Kui probleem ei kao, ärge käivitage seadet uuesti. Tellige remont hooldusest - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

# Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

**01**



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et kasutuselt kõrvaldatud seadet ei tohi visata muude jäätmete hulka.

Kehtivate elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt ei tohi liigiti kogumise sümboliga märgistatud tooteid visata muude olmejäätmete hulka. Kahjulike ainete sisalduse tõttu võivad elektroonikatooted, mida ei sorteerita liigiti, olla ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane liigiti kogumine hoiab ära negatiivse mõju keskkonnale.

Kasutatud seadme kogumispunkti viimisega aitab kasutaja kaasa selle korduskasutamisele, ringlussevõtule ja taaskasutamisele.

**Ringlussevõtt** - üks keskkonnakaitse meetoditest. Jäätmetest ainete eraldamise protsess, mille käigus saadud aineid saab uuesti toorainena kasutada.

**Utiliseerimine** - kasutusväärtuse kaotanud jäätmete, näiteks plasti, paberi ja papi kasutamine teisese toorainena (kõnekeeles ka hävitamine).

## Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumissüsteemi kohta

- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete viskamine muude jäätmete hulka on keelatud.
- Mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete ning kasutatud seadmetest pärinevate osade kogumine on keelatud.
- Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud seadme ostjale tarniv edasimüüja on kohustatud võtma kodumajapidamisest pärineva kasutatud seadme tasuta tagasi tarnimiskohas, kui kasutatud seade on tarnitava seadmega sama tüüpi ja täidab sama funktsiooni.
- Kasutaja võib kasutatud seadme üle anda seadmejäätmete kogujale, töötlemisettevõttele või kohaliku omavalitsuse territooriumil olmejäätmeid koguvale ettevõttele.
- Teave kogumispunktide kohta on kättesaadav vojevoodkondade omavalitsuste ning linna- ja vallavalitsuste BIP-lehtedel.

# Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist pange valmis:

- Mudel - see on seadme andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, märkige tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti seadme põhjal.
- Ostutõend - volitatud edasimüüja väljastatud arve või ostutšekk.
- Rikke kirjeldus - mis toimub, millal see algas ja millistes tingimustes see esineb.

Hooldustaotluse saate esitada aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

# P08J · Kasutusjuhend

## VÄLJAANDE ANDMED

| | |
|---|---|
| Mudel<br>*Model* | **P08J** |
| Väljaanne<br>*Edition* | **05.11.2026 · ET** |
| Tootja<br>*Manufacturer* | **Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.** |
| Volitatud esindaja Poolas<br>*Authorised representative* | **4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok** |

**wipcool.eu**

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.