
WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

R2

Õlipump

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.

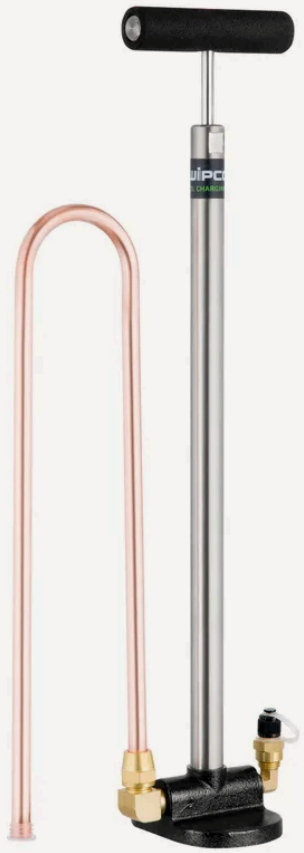

Lugege juhendit
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

Hooldus ja garantii
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

Dokumendid veebis
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.

01	Wipcool R2 kasutusjuhend	3	06	Komplekti sisu	5
02	Üldteave	3	07	Transport ja hoiustamine	5
03	Sümbolid ja tähistused	3	08	Ühendamine	5
04	Tehnilised andmed	4	09	Kasutamine	5
05	Seadme skeem	4	10	Hooldus ja dokumendid	7

SÜMBOLITE TÄHENDUS



Elektroonikaromude liigiti kogumine

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



CE-märgis

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



Lugege juhendit

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

Wipcool R2 kasutusjuhend

Wipcool R2 käsipump on ette nähtud külmutusõli pumpamiseks rõhu all olevasse süsteemi. See võimaldab õli lisada süsteemi välja lülitamata.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige täpselt kõiki juhiseid.

Üldteave

Wipcooli tooted on loodud professionaalseks kasutamiseks kvalifitseeritud külma- ja kliimatehnika hooldustehnikutele. Tootjana sätestab Wipcool, et meie tooteid võivad kasutada ainult vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.

- Wipcool R2 õlipumba kasutamisel järgige kõiki kohalikke ohutuseeskirju ja üldisi ohutusstandardeid.
- Kasutusjuhendit oleks soovitatav hoida toote läheduses, et personalil oleks sellele igal ajal lihtne juurdepääs.
- Enne kasutamist peaks kvalifitseeritud personal kasutusjuhendiga põhjalikult tutvuma ja kõigist selles sisalduvatest juhistest aru saama.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote ebaõigest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, personali ebapiisavast kvalifikatsioonist või toote omavolilisest muutmisest.
- Kehtivad müügidokumentides esitatud üldised müügitingimused.

Sümbolid ja tähistused

01




Hoiatus - lugege märgi kõrval olevas kastis olevat teksti.

Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Mudel	R2
Maksimaalne vasturõhk	15 bar
Maksimaalne õlikogus käigu kohta	75 ml
Survevooliku liitmikud	1/4" ja 3/8" SAE
Survevooliku pikkus	1,5 m
Pumba mõõtmed	120 × 125 × 550 mm
Pumba mass	2,5 kg

Seadme skeem

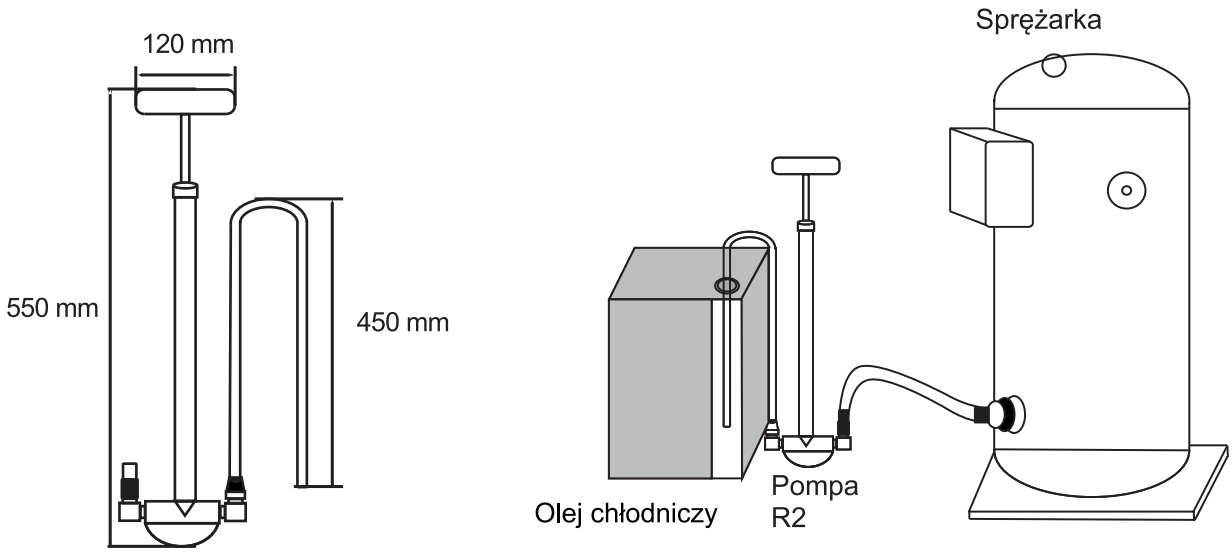

Joonis 1. Mõõtmed millimeetrites ja pumba R2 kompressoriga ühendamise skeem.

Kinnitusmehhanism kohandub automaatselt 1 gal, 2,5 gal ja 5 gal mahuga õlimahutite standardavadega. Pumba konstruktsioon takistab õli tagasivoolu.

Komplekti sisu

- Pump R2.
- Imitoru.
- Liitmikud pumba ühendamiseks kompressoriga.
- 1,5 m pikkune kõrgsurvevoolik.
- Kasutusjuhend.

Pärast lahtipakkimist kontrollige komplekti terviklikkust ja seisukorda. Puuduvatest või kahjustatud osadest teatage müüjale.

Transport ja hoiustamine

- Transportige pumpa originaalpakendis.
- Hoidke seda kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest.
- Hoiustamistemperatuur peaks olema -20 kuni +60 °C.

Ühendamine

> **HOIATUS**
> Ärge ühendage pumpa ega voolikuid lahti, kui need on rõhu all.

01 Võtke pump ja survevoolik pakendist välja. Ühendage survevooliku üks ots pumbaga ja pingutage ühendus.

02 Pange imitoru õlimahutisse, kuni selle ots toetub põhja. Seadke imitoru paika ja kinnitage see võtmega pumba liitmiku külge.

03 Täitke survevoolik õliga, et eemaldada sellest õhk. Seejärel ühendage vooliku teine ots kompressori suletud hooldusventiiliga ja pingutage ühendus.

Kasutamine

01 Suruge pumba alus jalaga alla, et vältida selle liikumist ja pöörlemist, ning alustage käepideme liigutamist.

02 Avage kompressori hooldusventiil ja pumbake külmutusõli aeglaselt ja ühtlaselt. Vajutage pumba käepide iga kord käigu lõpuni alla. Õli pumbatakse käepideme allapoole liikumisel.

03 Kui vajalik kogus õli on sisse pumbatud, sulgege kompressori hooldusventiil ja lõpetage seejärel käepideme liigutamine.

04 Ühendage survevoolik kompressori küljest lahti.

Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist valmistage ette:

- Mudel - see on toote andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, märkige tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti toote all.
- Ostutõend - volitatud edasimüüja arve või ostutšekk.
- Rikke kirjeldus - mis juhtub, millal see algas ja millistes tingimustes.

Hooldustaotluse saate esitada aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

R2 · Kasutusjuhend

VÄLJAANDE ANDMED

Mudel *Model*	**R2**
Väljaanne *Edition*	**06.11.2026 · ET**
Tootja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Volitatud esindaja Poolas *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.