WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KÄYTTÖOHJE · SUOMI

C10BW

Reppumallinen painepesuri

Lue käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä se laitteen luona koko sen käyttöiän ajan.



Lue käyttöohje
Turvallisuus- ja liitäntäohjeet ennen ensimmäistä käynnistystä.

Huolto ja takuu
Huoltopyynnöt ja takuuehdot osoitteessa wipcool.eu.

Asiakirjat verkossa
Käyttöohje, tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa wipcool.eu.

4REF sp. z o.o. - Wipcoolin valtuutettu jälleenmyyjä Puolassa

Painos 05.11.2026 · **wipcool.eu**

SISÄLLYS

Näin käytät ohjetta

Etsi tarvitsemasi luku. Oikealla olevat numerot ovat tämän vihkon sivuja.

01	Painepesurin Wipcool C10BW käyttöohje	3
02	Yleistä	3
03	Symbolit ja merkintätavat	3
04	Turvallisuustiedot	5
05	Tekniset tiedot	6
06	Laitteen rakenne	7
07	Kuljetus ja säilytys	8
08	Käyttötarkoitus	10
09	Liittäminen	10
10	Käyttö	12
11	Kunnossapito	14
12	Vianmääritys	16
13	Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet	18
14	Huolto ja asiakirjat	19

SYMBOLIEN MERKITYS



SER-romun erilliskeräys

Älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.



CE-merkintä

Valmistajan vakuutus EU-vaatimusten täyttymisestä.



Lue käyttöohje

Turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen työn aloittamista.

Painepesurin Wipcool C10BW käyttöohje

Painepesuri Wipcool C10BW on tarkoitettu ilmastointilaitteiden ja pienten kylmälaitteiden kierukoiden ja lämmönsiirtimien puhdistukseen. Pyörät, ulosvedettävä kahva ja kantohihnat mahdollistavat laitteen kuljettamisen.

Käyttöohje on olennainen osa tuotetta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata tarkasti kaikkia ohjeita.

Yleistä

Wipcool-tuotteet on suunniteltu ilmastointi- ja kylmäalan pätevien ammattilaisten ammattikäyttöön. Valmistajana Wipcool edellyttää, että laitteitamme käyttävät vain henkilöt, joilla on asianmukainen pätevyys ja koulutus.

- Noudata kaikkia paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja yleisiä turvallisuusstandardeja käyttäessäsi painepesuria Wipcool C10BW.
- Säilytä käyttöohje laitteen lähellä, jotta henkilöstöllä on siihen helppo pääsy kaikkina aikoina.
- Pätevän henkilöstön tulisi lukea käyttöohje huolellisesti ja ymmärtää kaikki sen sisältämät ohjeet ennen käytön aloittamista.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, henkilöstön puutteellisesta pätevyydestä tai laitteeseen tehdyistä luvattomista muutoksista.
- Sovelletaan myyntiasiakirjoissa mainittuja yleisiä myyntiehtoja.

Symbolit ja merkintätavat

Laitteessa ja käyttöohjeessa käytetyt merkit ja merkinnät:

01

CE

Osoittaa, että tuote täyttää Euroopan unionissa voimassa olevat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit.

02 **RoHS** Tuote täyttää vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevat vaatimukset.

03



Älä hävitä pesuria kotitalousjätteen mukana.

04



Varoitus - lue merkin vieressä olevan laatikon teksti.

05



Vaarallinen jännite - sähköiskun vaara.

06



Varoitus syttyvistä materiaaleista ja räjähdysvaarasta.

07



Käytä silmiensuojaimia.

08



Käytä suojakäsineitä.

09



Huomautus - laitteen vaurioitumisen tai virheellisen työtuloksen vaara.

Turvallisuustiedot

VAROITUS
Katkaise ilmastointilaitteen virransyöttö ennen puhdistamista.

VAROITUS
Älä kaada laitteeseen bensiiniä tai muita syttyviä nesteitä. Älä työskentele räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.

VAROITUS
Älä suuntaa ruiskupistoolia ihmisiä kohti tai suihkua silmiin tai suuhun. Vaihda vaurioitunut letku välittömästi - se voi räjähtää ja aiheuttaa vakavia vammoja.

VAROITUS
Käytä kumikäsineitä, kumisaappaita sekä suojalaseja tai kasvosuojainta. Puhdistusaineet voivat vahingoittaa silmiä ja ihoa. Älä käytä happoja tai natrium- tai kaliumhydroksidia sisältäviä aineita. Älä sekoita kemikaaleja - se voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa hengenvaarallisen reaktion.

- Työskentele hyvin tuuletetussa paikassa. Pidä lapset ja sivulliset poissa työskentelyalueelta.
- Pysy tarkkaavaisena työn aikana. Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai käyttökykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Säilytä tasapaino ja vakaa asento. Älä kurota liikaa äläkä seiso epävakaalla alustalla.
- Täysi pesuri on painava. Vältä äkillisiä liikkeitä kantaessasi sitä kantohihnoilla.
- Älä käytä vaurioitunutta tai virheellisesti toimivaa laitetta. Älä poista kotelon kantta tai pura pesuria.
- Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita ja varaosia. Tee tässä käyttöohjeessa kuvatut kunnossapitotoimet.
- Sammuta pesuri ennen asennusta, kunnossapitoa tai huoltoa, irrota akku tai irrota BC-18-muunnin ja vapauta poistoletkun paine painamalla ruiskupistoolin liipaisinta.
- Älä suihkuta pesurin päälle vettä tai kemikaaleja äläkä upota sitä veteen. Suojaa sähköosat vedeltä.
- Käytä pesuria ympäristön lämpötilassa 5–50 °C.
- Älä käytä vettä, jonka lämpötila on yli 40 °C.

HUOMIO

Syötä vedentuloon vain puhdasta vettä. Älä lisää siihen pesuainetta - se syövyttää pumpun päätä. Kaada puhdistusaine vain kemikaalisäiliöön. Älä käytä pesuria ilman tulosuodatinta. Epäpuhtaudet voivat tukkia pumpun, alentaa painetta tai pysäyttää veden virtauksen.

HUOMIO


Sammuta pesuri käytön jälkeen ja heti säiliön tyhjennyttyä. Pumpun kuivakäynti voi vaurioittaa sitä.

Tekniset tiedot

Parametri	Arvo
Malli	C10BW
Virtalähde	18 V, AEG/RIDGID-akkuliitäntä
Moottorin teho	80 W
Käyttöpaine - tila ”-”	3–5 bar
Käyttöpaine - tila ”=”	7–10 bar
Maks. virtaama	4 l/min
Puhdasvesisäiliön tilavuus	18 l
Kemikaalisäiliön tilavuus	2 l
Poistoletkun pituus	5 m
Paino ilman akkua	9,2 kg
Laitteen mitat (pituus × leveys × korkeus)	412 × 282 × 568 mm
Suojausluokka	III
Käyttölämpötila	5–50 °C
Säilytyslämpötila	5–40 °C
Arvioitu käyttöaika 4,0 Ah:n akulla	50–120 min

Pesuri myydään ilman akkua. Sopivaa akkuadapteria voidaan käyttää; lisävarusteena saatava BC-18-muunnin mahdollistaa verkkovirtakäytön.


Laitteen rakenne

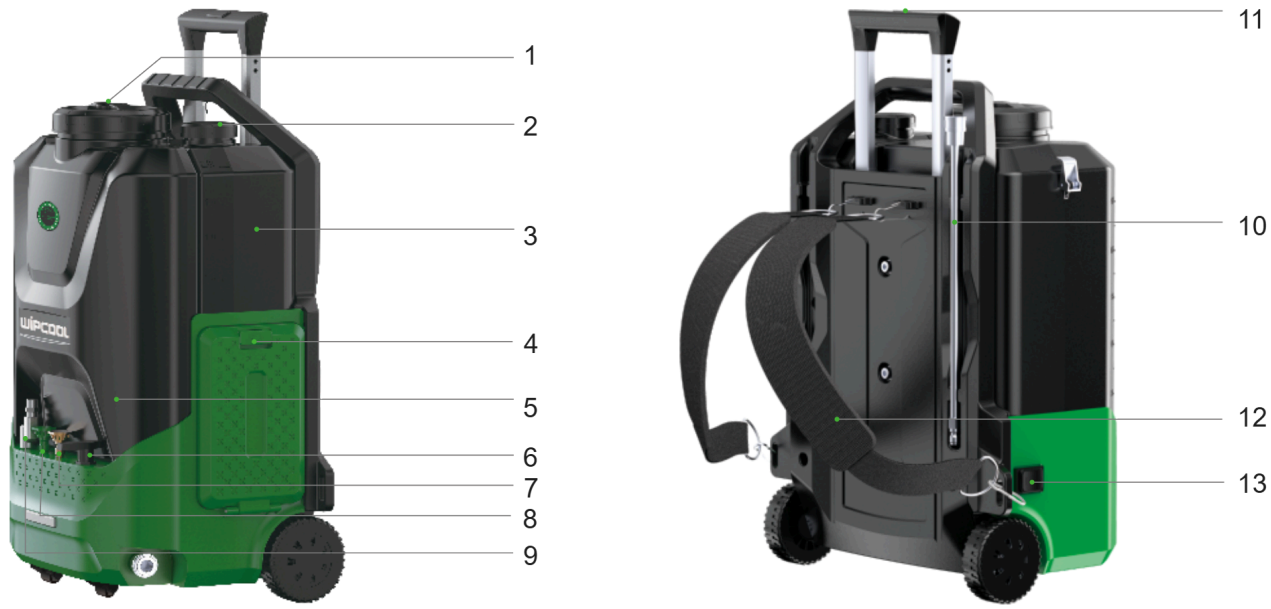

Kuva 1. Pesuri edestä ja takaa - merkinnät 1–13.

Nro	Nimi
1	Puhdasvesisäiliön kansi
2	Kemikaalisäiliön kansi
3	Kemikaalisäiliö
4	Akun kansi
5	Puhdasvesisäiliö
6	Kemikaalin säätöventtiili
7	Pistesuutin 0°
8	Vaahtosuutin
9	Kääntyvä suutin 290°
10	Jatkovarsi 37 cm
11	Ulosvedettävä kahva
12	Kantohihnat
13	Virtakytkin

Pesurin mitat

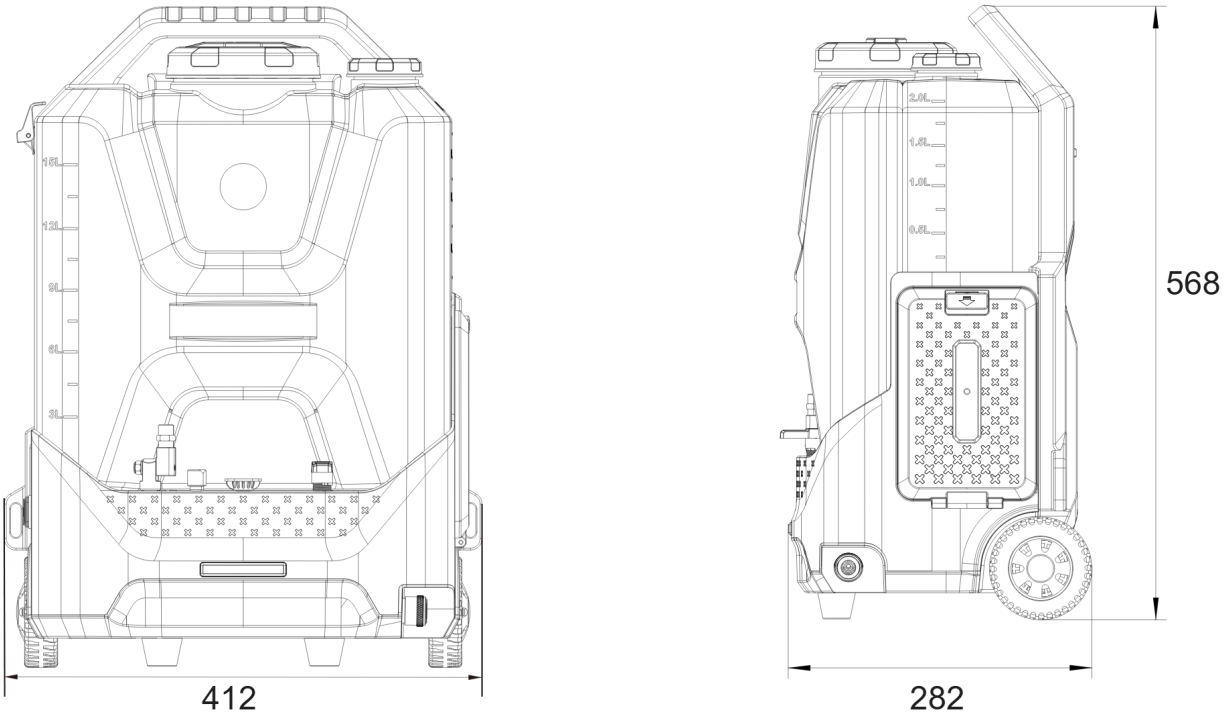

Kuva 2. Laitteen mitat mm.

Kuljetus ja säilytys

Suojaa pesuri pakkaselta. Pumppuun jäätynyt vesi voi vaurioittaa pumpun päätä ja moottoria.

- Suojaa pesuri kuljetuksen aikana liikkumiselta, iskuilta ja liialliselta tärinältä. Suojaa akkuliitäntä kosteudelta ja pesuri pölyltä.
- Siirrä laitetta ulosvedettävän kahvan ja pyörien tai kantohihnojen avulla.
- Säilytä pesuria sisätiloissa pystyasennossa kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa suojassa suoralta auringonpaisteelta ja lämmönlähteiltä. Säilytyslämpötila: 5–40 °C.
- Ennen pitkäaikaista säilytystä tee kohdassa ”Käytön lopettaminen” kuvatut toimet. Huuhtele pesuri puhtaalla vedellä ennen käyttöä pitkän käyttökatkon jälkeen.

Alle viikon käyttökatkon ajaksi neste voidaan jättää säiliöihin, jos noudatat annettuja säilytysolosuhteita.





Kuva 3. Pesurin siirtotavat.

Käyttötarkoitus

Pesuri on tarkoitettu höyrystimien ja lauhduttimien huuhteluun, pölyn, kerrostumien ja lian poistamiseen lamelleista sekä ilmastointiyksiköiden tippakaukaloiden, koteloiden ja suojusten puhdistamiseen. Omat säiliöt ja akkukäyttö mahdollistavat työskentelyn paikoissa, joissa ei ole juoksevaa vettä tai sähköä.

Liittäminen

Tarkista pakkauksen purkamisen jälkeen, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä. Ilmoita puutteista tai kuljetusvaurioista myyjälle.

Aseta virtakytkin asentoon ”O” ja irrota akku tai BC-18-muunnin ennen pesurin valmistelua.

01 Tarkista laitteen, tulosuodattimen, ruiskupistoolin pään ja lisävarusteiden kunto. Tarkista, ettei poistoletku ole kulunut tai taittunut, että suuttimet ovat avoimia ja kulumattomia sekä että liitokset, ruuvit ja kiinnikkeet ovat kireällä.

02 Täytä puhdasvesisäiliö. Valmista tarvittaessa mieto puhdistusaineliuos kemikaalisäiliöön; sulje kemikaalin säätöventtiili.

03 Liitä poistoletku pesuriin ja ruiskupistooliin ja kierrä suuttimen liitin paikalleen. Asenna valittu suutin ja tarvittaessa 37 cm:n jatkovarsi. Tarkista, että osat ovat tukevasti paikoillaan.

04 Tarkista, että akkuliitäntä on kuiva, ja asenna sitten yhteensopiva, ladattu 18 V:n akku AEG/RIDGID-liitäntään tai sopivalla adapterilla.







Kuva 4. Säiliöiden täyttäminen ja letkun liittäminen.



Kuva 5. Ruiskupistoolin ja suuttimen liittäminen.

Käyttö

Ilmaaminen


01 Varmista, että kemikaalin säätöventtiili on suljettu. Suuntaa ruiskupistooli puhdasvesisäiliöön ja käynnistä pesuri asettamalla virtakytkin asentoon ”-”.


02 Paina ruiskupistoolin liipaisinta ja pidä virtaus käynnissä, kunnes vesi virtaa tasaisena suihkuna. Pysäytä virtaus vapauttamalla liipaisin.

Puhdistaminen

01 Valitse paine puhdistettavien osien mukaan: aseta virtakytkin asentoon ”-” (3–5 bar) sisäyksiköiden herkempiä höyrystimiä ja lamelleja varten ja asentoon ”=” (7–10 bar) likaisempia lauhduttimia ja ulkoyksiköitä varten. Suuntaa ruiskupistooli puhdistettavaan osaan ja aloita puhdistus painamalla liipaisinta.



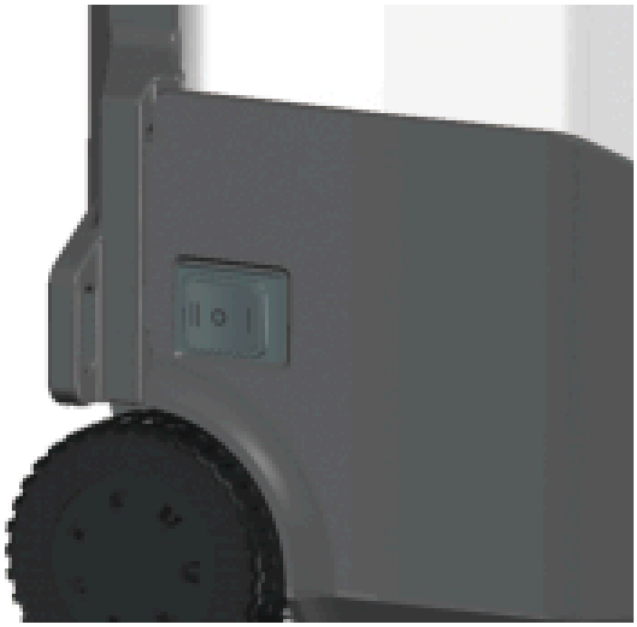


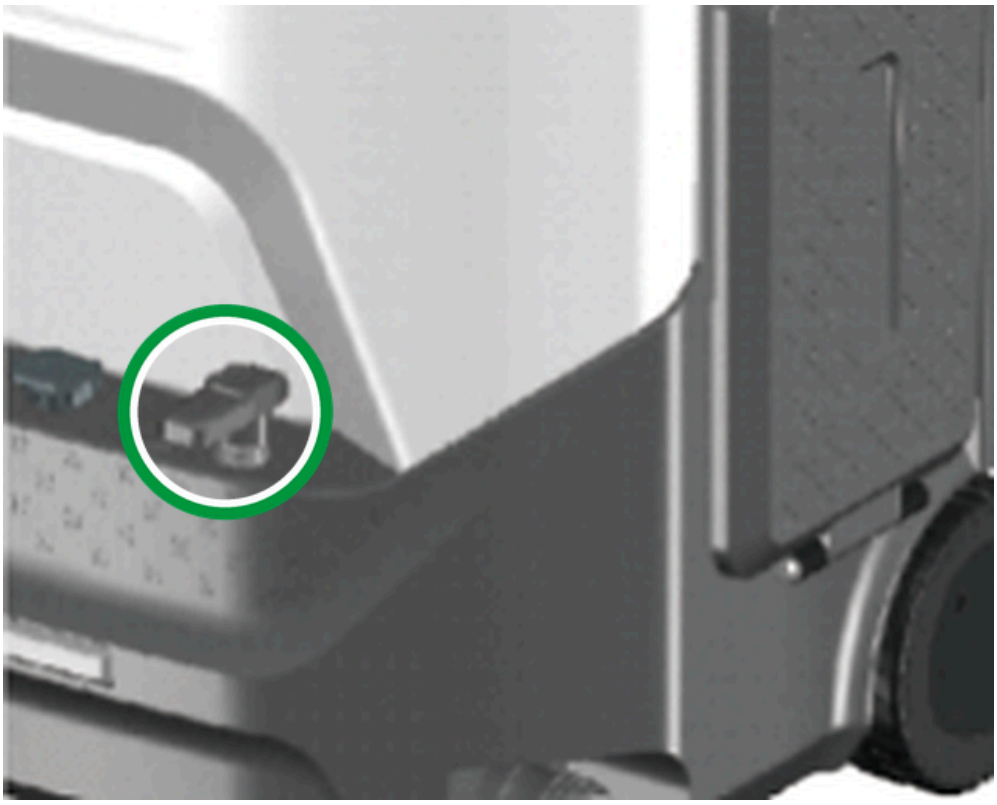

Kuva 6. Pesurin takanäkymä ja lähikuva pyörän yläpuolella olevasta virtakytkimestä sekä säiliön alareunassa oleva pesuaineen annostelun säätöventtiili (merkitty ympyrällä).

Kemikaalien käyttö ja suuttimen valinta

Levitä vaahtoa asentamalla vaahtosuutin ja avaamalla kemikaalin säätöventtiili, jolloin puhdistusainetta annostellaan puhtaan veden kanssa suhteessa 1:3. Sulje kemikaalin säätöventtiili, kun puhdistat pelkällä vedellä. Valitse muihin töihin pistesuutin 0° tai kääntyvä suutin 290°.

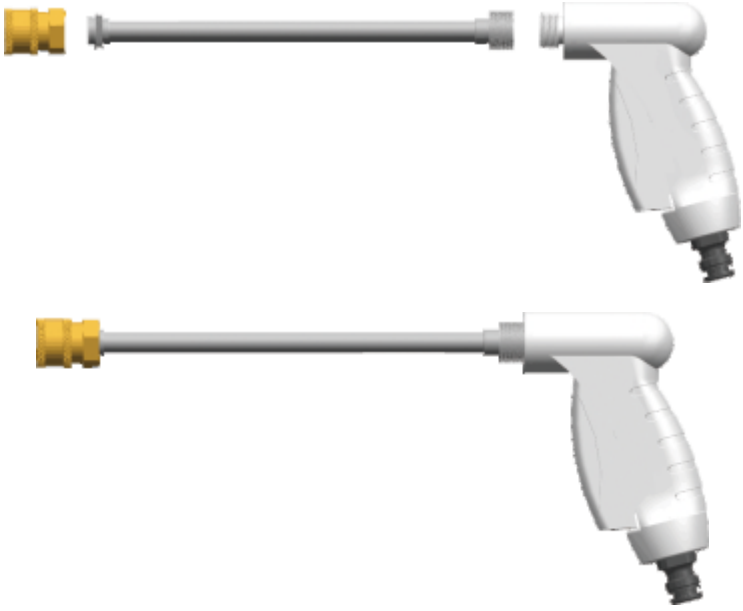

Kuva 7. Ruiskupistoolin kokoonpanot jatkovarren kanssa ja ilman jatkovartta.


Käytön lopettaminen

01 Juoksuta käytön jälkeen puhdasta vettä laitteen läpi pumpun ja kemikaalin säätöventtiilin huuhtelemiseksi.

02 Aseta virtakytkin asentoon ”O”, irrota akku tai BC-18-muunnin ja vapauta poistoletkun paine painamalla ruiskupistoolin liipaisinta.

03 Irrota poistoletku. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja kemikaalisäiliö ennen yli viikon käyttökatkoa.

04 Puhdista pesuri ja lisävarusteet ennen säilytystä.

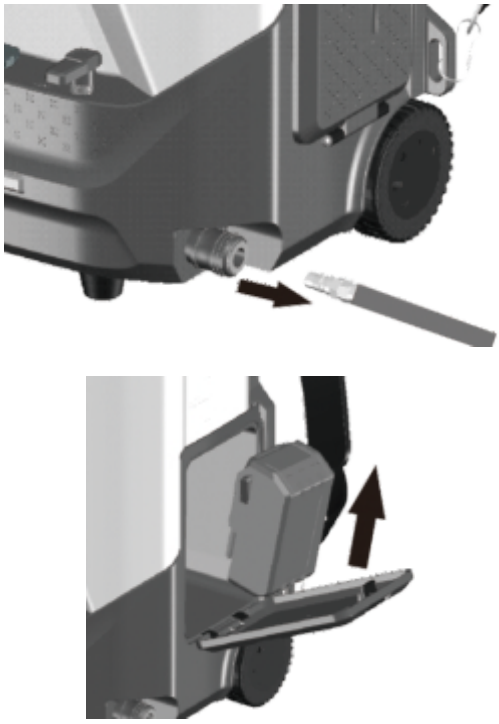

Kuva 8. Poistoletkun ja akun irrottaminen.

Kunnossapito

Yleiset ohjeet

Puhdista kotelo miedolla aineella, esimerkiksi pienellä määrällä saippuaa. Älä käytä alkoholia, bensiiniä, liuottimia, syövyttäviä aineita tai voimakkaita pesuaineita. Älä päästä puhdistusainetta sähköosiin tai kotelon sisään.

Kunnossapitotoimet

01 Sammuta pesuri, katkaise virransyöttö ja vapauta paine kohdan ”Käytön lopettaminen” mukaisesti ennen kunnossapitoa.

02 Poista epäpuhtaudet säännöllisesti tulosuodattimesta ja ruiskupistoolin päästä.

03 Tyhjennä molemmat säiliöt kunnossapidon ajaksi ja huuhtele ne puhtaalla vedellä.

04 Tarkista laitteen ja lisävarusteiden kunto sekä tulosuodattimen oikea kiinnitys. Jos vaurioita ei ole, valmistele pesuri kohdan ”LIITTÄMINEN” mukaisesti ja tarkista toiminta vedellä.

Vianmääritys

Sammuta pesuri, katkaise virransyöttö ja vapauta paine kohdan ”Käytön lopettaminen” mukaisesti ennen tarkastusta, puhdistusta tai osien vaihtoa.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pesuri ei käynnisty	Akun varaustaso on alhainen	Asenna yhteensopiva, ladattu akku.
Pesuri ei käynnisty	Ympäristön lämpötila on alle 5 °C	Siirrä pesuri lämpimämpään paikkaan, jossa lämpötila on käyttöalueella 5–50 °C.
Pesuri käy, mutta ei pumppaa vettä	Vedentulo on tukossa	Poista epäpuhtaudet tulosuodattimesta.
Pesuri käy, mutta ei pumppaa vettä	Ympäristön lämpötila on alle 5 °C	Siirrä pesuri lämpimämpään paikkaan, jossa lämpötila on käyttöalueella 5–50 °C.
Pesuri käy, mutta ei pumppaa vettä	Pumpun itseimussa on ongelma	Anna korjaus huollon tehtäväksi - tee huoltopyyntö osoitteessa wipcool.pl/serwis.
Pesuri käy, mutta ei pumppaa vettä	Järjestelmän sisällä on epäpuhtauksia	Anna korjaus huollon tehtäväksi - tee huoltopyyntö osoitteessa wipcool.pl/serwis.
Vesivuotoja	Löysä liitos	Tarkista osien liitokset ja kiristä ne.
Pesuri käy äänekkäästi	Vaurioituneet sisäosat	Anna korjaus huollon tehtäväksi - tee huoltopyyntö osoitteessa wipcool.pl/serwis.
Matala tai epävakaa paine	Letkuissa on epäpuhtauksia	Huuhtele letkut puhtaalla vedellä kohdan ”Käytön lopettaminen” mukaisesti.
Matala tai epävakaa paine	Kulunut suutin	Vaihda suutin.
Matala tai epävakaa paine	Tukkeutunut suutin	Puhdista suuttimen aukko.
Matala tai epävakaa paine	Liian vähän vettä	Lisää vettä säiliöön.
Matala tai epävakaa paine	Järjestelmään imeytyy ilmaa	Lisää vettä ja tarkista järjestelmän tiiviys.
Matala tai epävakaa paine	Puhdasvesisäiliön kannen ilmausaukko on tukossa	Puhdista ilmausaukko.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Matala tai epävakaa paine	Veden lämpötila on liian korkea	Lisää viileämpää vettä lämpötilan alentamiseksi.
Matala tai epävakaa paine	Akun varaustaso on alhainen	Asenna yhteensopiva, ladattu akku.
Moottori käy, vaikka liipaisin on vapautettu	Järjestelmässä on ilmaa	Ilmaa pesuri kohdassa ”Ilmaaminen” kuvatulla tavalla.
Moottori käy, vaikka liipaisin on vapautettu	Vuotava ruiskupistooli tai pumppu	Tarkista, vuotavatko ruiskupistooli tai pumppu. Anna korjaus huollon tehtäväksi - tee huoltopyyntö osoitteessa wipcool.pl/serwis.
Moottori pysähtyy äkillisesti	Tyhjä säiliö	Sammuta pesuri ja lisää vettä.
Moottori pysähtyy äkillisesti	Virtakytkin on pois päältä	Käynnistä laite virtakytkimellä.
Moottori pysähtyy äkillisesti	Pumpun automaattisessa sammutuksessa on ongelma	Anna korjaus huollon tehtäväksi - tee huoltopyyntö osoitteessa wipcool.pl/serwis.

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet

01



Yliviivatun jäteastian symboli tarkoittaa, ettei käytöstä poistettua laitetta saa hävittää muun jätteen mukana.

Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien voimassa olevien määräysten mukaan erilliskeräyksen symbolilla merkittyjä tuotteita ei saa laittaa muun yhdyskuntajätteen joukkoon. Haitallisten aineiden vuoksi elektroniset tuotteet, joita ei lajitella erikseen, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen erilliskeräys ehkäisee haitallisia ympäristövaikutuksia.

Toimittamalla käytöstä poistetun laitteen keräyspisteeseen käyttäjä edistää sen uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.

Kierrätys - yksi ympäristönsuojelun menetelmistä. Prosessi, jossa jätteestä otetaan talteen aineita, joita voidaan käyttää uudelleen raaka-aineina.

Hyödyntäminen - käyttöarvonsa menettäneen jätteen, esimerkiksi muovin, paperin ja kartongin, käyttö uusiomateriaalina; arkikielessä myös jätteen hävittäminen.

Tietoa käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmästä

- Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa muun jätteen joukkoon.
- Puutteellisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä käytöstä poistetuista laitteista peräisin olevien osien kerääminen on kielletty.
- Kotitalouskäyttöön tarkoitetun laitteen ostajalle toimittavan jälleenmyyjän on otettava kotitaloudesta peräisin oleva käytöstä poistettu laite maksutta vastaan toimituspaikassa, jos käytöstä poistettu laite on samantyyppinen ja sillä on sama käyttötarkoitus kuin toimitetulla laitteella.
- Käyttäjä voi toimittaa käytöstä poistetun laitteen käytöstä poistettujen laitteiden kerääjälle, käsittelylaitokseen tai kunnan alueella yhdyskuntajätettä vastaanottavalle taholle.
- Tietoja keräyspisteistä on saatavilla maakuntahallintojen sekä kaupunkien ja kuntien virastojen BIP-verkkosivuilla.

Huolto ja asiakirjat

Valmistele ennen huoltopyyntöä:

- Malli - löytyy laitteen tyyppikilvestä ja laskusta.
- Sarjanumero - jos sitä ei ole, ilmoita valmistusnumero (esim. 11/2025), joka löytyy yleensä laitteen pohjasta.
- Ostotosite - valtuutetun jälleenmyyjän lasku tai kuitti.
- Vian kuvaus - mitä tapahtuu, mistä lähtien ja missä olosuhteissa.

Voit lähettää huoltopyynnön osoitteessa wipcool.pl/serwis. Löydät sieltä myös takuuehdot.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HUOLTO JA ASIAKIRJAT

C10BW · Käyttöohje

PAINOKSEN TIEDOT

Malli *Model*	**C10BW**
Painos *Edition*	**05.11.2026 · FI**
Valmistaja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Valtuutettu edustaja Puolassa *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- käyttöohje verkossa ja muut kielet
- tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus
- huolto ja pyynnöt

CE-merkintä vahvistaa ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimusten kanssa. Yliviivattu jäteastia: älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.