WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

C1BW

Rokas elektriskais smidzinātājs ar akumulatoru

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju
Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija
Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē
Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool C1BW lietošanas pamācība	3
02	Vispārīga informācija	3
03	Simboli un apzīmējumi	3
04	Drošības informācija	4
05	Tehniskie dati	5
06	Iekārtas shēma	6
07	Komplekta saturs	7
08	Transportēšana un uzglabāšana	7
09	Pielietojums	7
10	Pieslēgšana	8
11	Lietošana	9
12	Apkope	12
13	Problēmu novēršana	13
14	Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas	13
15	Baterijas un akumulatori	14
16	Serviss un dokumenti	15

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool C1BW lietošanas pamācība

Rokas elektriskais smidzinātājs Wipcool C1BW ir paredzēts ūdens un tīrīšanas līdzekļu izsmidzināšanai kondicionēšanas un aukstuma tehnikas apkopes darbu laikā. Tam ir 1,5 l tvertne, ar akumulatoru darbināms mikrosūknis un lukturis izsmidzināšanas vietas apgaismošanai.

Lietošanas pamācība ir izstrādājuma neatņemama sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un stingri ievērojiet visus norādījumus.

Vispārīga informācija

Wipcool izstrādājumi ir paredzēti profesionālai lietošanai, ko veic kvalificēti kondicionēšanas un aukstuma tehnikas nozares speciālisti. Kā ražotājs Wipcool nosaka, ka mūsu iekārtas drīkst lietot tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju un apmācību.

- Lietojot rokas elektrisko smidzinātāju ar akumulatoru Wipcool C1BW, ievērojiet visus vietējos drošības noteikumus un vispārīgos drošības standartus.
- Lietošanas pamācība jāglabā iekārtas tuvumā, lai personālam tā jebkurā brīdī būtu viegli pieejama.
- Pirms lietošanas kvalificētajam personālam rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas pamācību un jāizprot visi tajā ietvertie norādījumi.
- Ražotājs neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas, personāla kvalifikācijas trūkuma vai jebkādu neatļautu iekārtas pārveidojumu dēļ.
- Ir spēkā pārdošanas dokumentos ietvertie vispārīgie pārdošanas noteikumi.

Simboli un apzīmējumi

Uz iekārtas un pamācībā izmantotās zīmes un apzīmējumi:

01



Brīdinājums - izlasiet tekstu rāmītī blakus zīmei.

02



Bīstams spriegums - elektriskās strāvas trieciena risks.

03



Brīdinājums par viegli uzliesmojošiem materiāliem un ugunsgrēka risku.

04



Uzmanību - iekārtas bojājuma vai nepareiza darba rezultāta risks.

05



Norāda, ka izstrādājums atbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem veselības, drošības un vides standartiem.

06



Neizmetiet smidzinātāju sadzīves atkritumos.

Drošības informācija

> **BRĪDINĀJUMS**
> Pirms kondicioniera tīrīšanas atvienojiet tā barošanu.

- Bērni nedrīkst lietot iekārtu.
- Neizjauciet un nepārveidojiet smidzinātāju bez pilnvarojuma. Akumulatora nodalījuma vāku noskrūvējiet saskaņā ar nodaļas „PIESLĒGŠANA“ sadaļu „Akumulatora uzstādīšana“.
- Izmantojiet ražotāja oriģinālos piederumus.

- Nelietojiet smidzinātāju bez ieplūdes filtra. Netīrumi var bloķēt sūkni, samazināt spiedienu vai apturēt ūdens plūsmu.

BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet iekārtu sprādzienbīstamās vietās vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS
Nevērsiet šķidruma strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.


BRĪDINĀJUMS
Nevērsiet šķidruma strūklu pret elektroiekārtām vai daļām, kurās ir spriegums.

BRĪDINĀJUMS
Neatstājiet iekārtu mitrā vidē un neiegremdējiet galviņu ūdenī vai citos šķidrumos. Mitrums var izraisīt īssavienojumu.

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	C1BW
Akumulators	Litija jonu, 18650, 3,7 V, 2000 mAh
Tvertnes tilpums	1,5 l
Ražība	21–24 l/h
Izsmidzināšanas attālums	0,5–3 m
Aptuvenais darbības laiks ar 2000 mAh akumulatoru	150–180 min
Aptuvenais 2000 mAh akumulatora uzlādes laiks	2 h
Uzlāde	USB-C
Elektroaizsardzības klase	III
Darba temperatūra	5–40 °C
Iekārtas masa	620 g
Izmēri (gar. × plat. × augst.)	240 × 125 × 265 mm

Iekārtas shēma

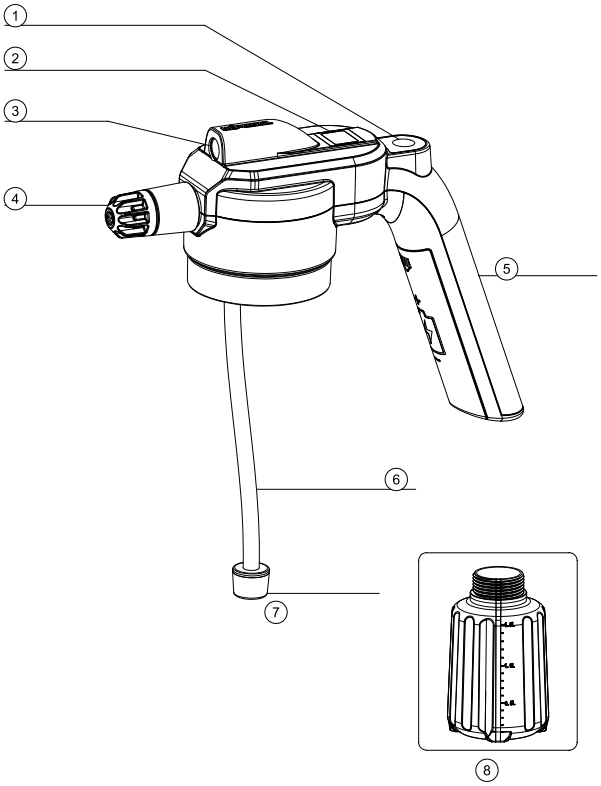

Attēls 1. Smidzinātāja C1BW uzbūve.

Nr.	Detaļas nosaukums
1	Ieslēgšanas poga
2	LCD displejs
3	Lukturis
4	Īsā sprausla
5	Rokturis
6	Iesūkšanas caurule
7	Ieplūdes filtrs
8	Tvertne (1,5 l)

Komplekta saturs

- Smidzinātājs C1BW
- Litija jonu akumulators 18650, 3,7 V, 2000 mAh
- Elastīga izsmidzināšanas sprausla
- O veida gredzens
- Blīve
- USB-C kabelis
- Lietošanas pamācība

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par trūkstošām detaļām vai transportēšanas laikā radušos bojājumu ziņojiet pārdevējam.

Transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana

Transportēšanas laikā sargājiet iekārtu no satricinājumiem, triecieniem un pārmērīgām vibrācijām, kā arī no mitruma, putekļiem un ekstremālām temperatūrām.

Uzglabāšana

Uzglabājiet iekārtu 5–40 °C temperatūrā, sausā, tīrā un labi vēdināmā vietā. Sargājiet smidzinātāju no sala. Sūknī sasalis ūdens var sabojāt galviņu un motoru. Pirms uzglabāšanas notīriet un nosusiniet detaļas saskaņā ar nodaļu „APKOPE“.

Pielietojums

Smidzinātājs ir izturīgs pret skābēm un sārmiem. Tas ir paredzēts siltummaiņu tīrīšanas koncentrātu un dezinfekcijas līdzekļu uzklāšanai uz kondicionēšanas un aukstuma iekārtu daļām, tostarp iztvaicētājiem, kondensatoriem, ventilatoru rotoriem, filtriem, gaisa padeves restēm un grūti pieejamām bloku virsmām. Elastīgo izsmidzināšanas sprauslu var saliekt un pavērst starp siltummaiņa lamelēm vai dziļāk ventilatora rotorā.


Pieslēgšana

Akumulatora uzstādīšana

Pirms pirmās lietošanas reizes uzstādiet 18650 tipa 3,7 V litija jonu akumulatoru un pēc tam pilnībā to uzlādējiet.

01 Noskrūvējiet rokturī esošā akumulatora nodalījuma vāku.

02 Ievietojiet akumulatoru atbilstoši polu apzīmējumiem un pēc tam pieskrūvējiet vāku.

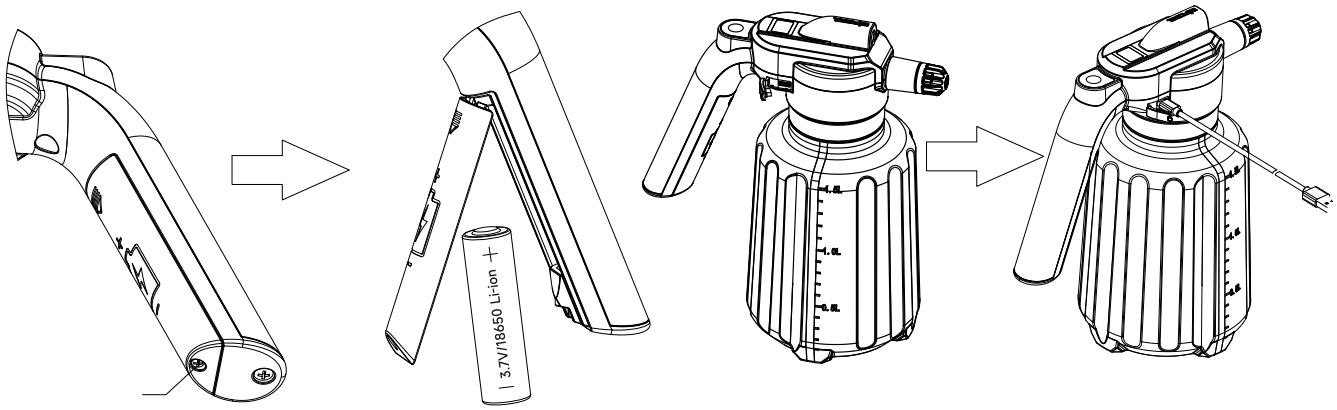

Attēls 2. Nodalījuma atvēršana, akumulatora uzstādīšana un uzlādes kabeļa pievienošana.

Uzlāde

> **UZMANĪBU**
> Uzlādes laikā nekustiniet USB-C kabeli, lai nepasliktinātu kontaktu.

01 Veiciet uzlādi, izmantojot USB-C ligzdu. Izmantojiet 5 V barošanas adapteri ar vismaz 1 A strāvu.

02 Pievienojiet USB-C kabeli smidzinātāja uzlādes ligzdai un barošanas adapterim. Akumulatora uzlādes līmeni var nolasīt LCD displejā.

03 Pēc uzlādes atvienojiet USB-C kabeli.

Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, aizsardzības sistēma automātiski aptur smidzinātāja darbību. Tad uzlādējiet akumulatoru.

Lietošana

Uzpildīšana un izsmidzināšana


01 Pirms darba pārbaudiet korpusa, tvertnes, sprauslas, ieplūdes filtra, iesūkšanas caurules un uzlādes kabeļa stāvokli. Nelietojiet smidzinātāju, ja kāda no detaļām ir bojāta.

02 Noskrūvējiet tvertni un piepildiet to ar ūdeni vai izsmidzināšanai paredzētu līdzekli. Nepārsniedziet uz tvertnes skalas norādīto līmeni.

03 Pieskrūvējiet tvertni pie galviņas, pievēršot uzmanību pareizai vītnes savietošanai un savienojuma hermētiskumam.


04 Nospiediet barošanas pogu, lai sāktu izsmidzināšanu. Darba laikā turiet smidzinātāju stabili. Pēc 7 min darbības smidzinātājs automātiski izslēdzas.

05 Grieziet īsās sprauslas uzgali, lai iestatītu plašu miglu vai koncentrētu strūklu.

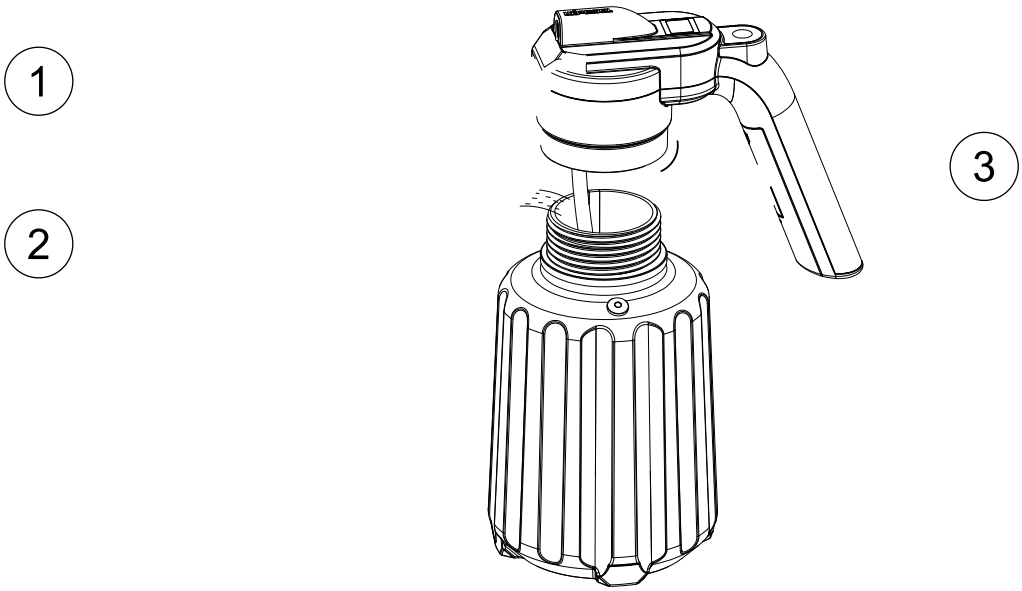


Attēls 3. Tvertnes noskrūvēšana un uzpildīšana.


Nr.	Apraksts
1	Noskrūvējiet tvertni
2	Piepildiet tvertni
3	Pieskrūvējiet tvertni

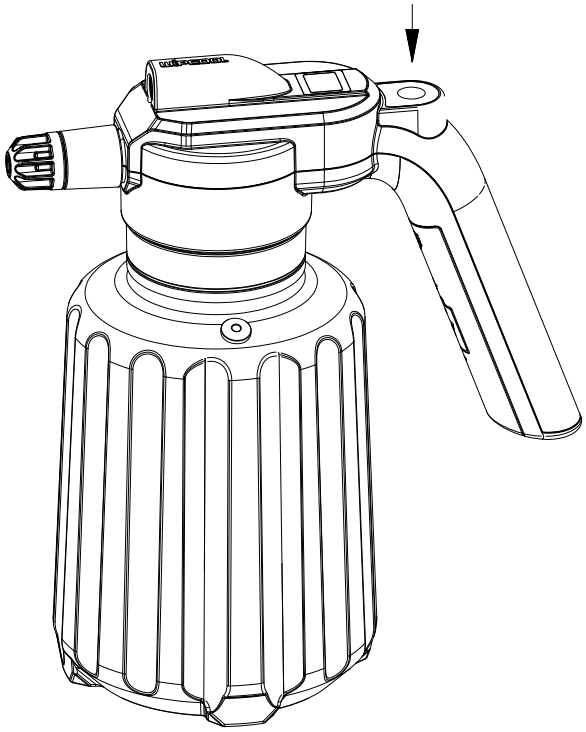

4. attēls. Ieslēgšanas poga - nospiežot vienu reizi, tiek ieslēgta vai izslēgta smidzināšana.

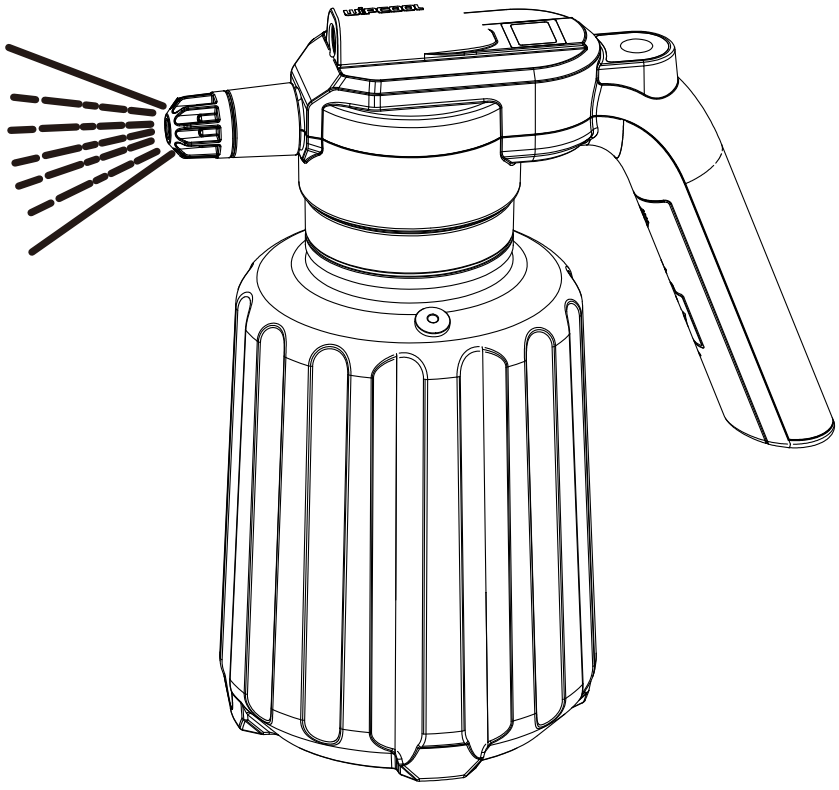

5. attēls. Plaša migla.

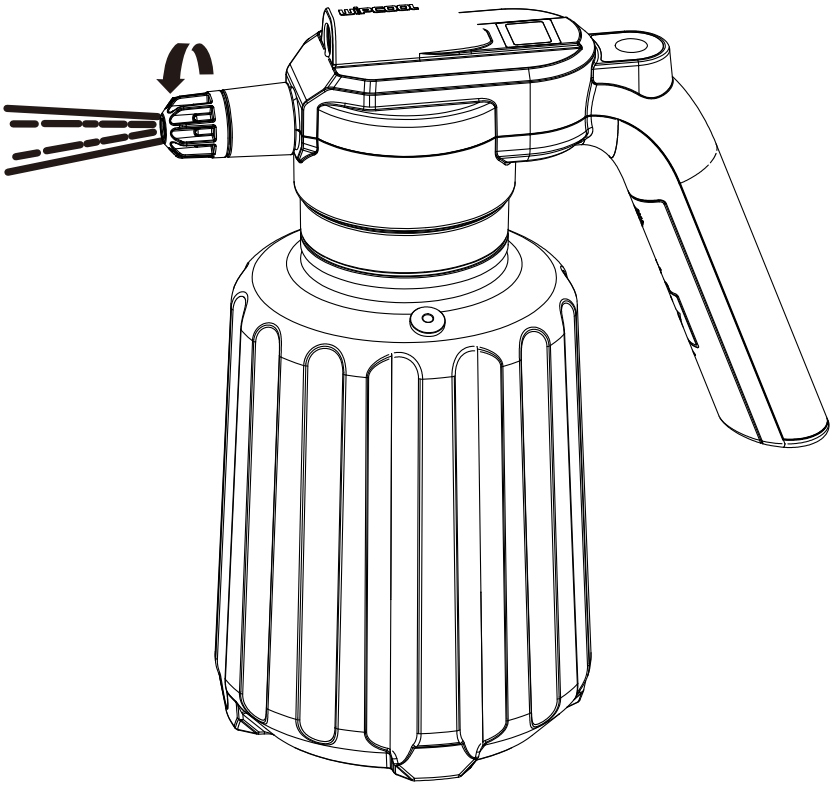

6. attēls. Koncentrēta strūkla.


Darba pabeigšana

01 Pēc darba pabeigšanas, ja smidzināšana joprojām turpinās, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai to apturētu.

02 Pēc darba ar ķīmisko līdzekli iztukšojiet tvertni, piepildiet to ar tīru ūdeni un izskalojiet rokas elektrisko smidzinātāju, izsmidzinot tīru ūdeni.

Lukturis

Nospiediet ieslēgšanas pogu divreiz, lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturi.

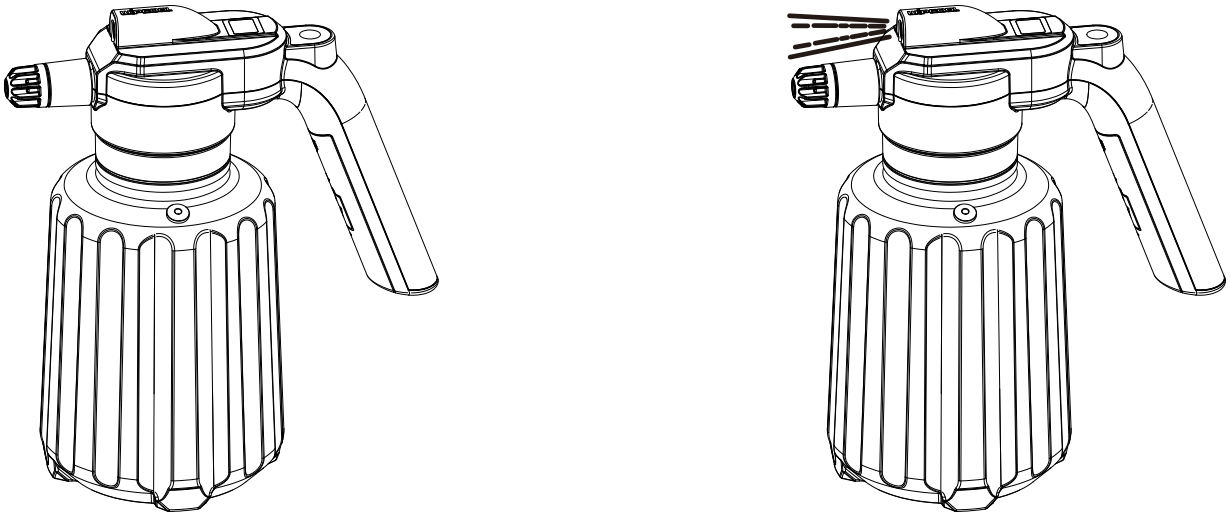

7. attēls. Luktura ieslēgšana un izslēgšana.

Apkope

Tīrīšana

Tīriet korpusu ar mīkstu, sausu vai nedaudz mitru drānu. Netīriet korpusu ar spirtu, benzīnu, šķīdinātājiem vai kodīgiem līdzekļiem.

Darba elementu skalošana un pārbaude

Pēc katras lietošanas reizes izskalojiet smidzinātāju ar tīru ūdeni, izslēdziet to un iztukšojiet tvertni.

01 Pārbaudiet ieplūdes filtru, iesūkšanas cauruli un īso sprauslu. Izskalojiet ieplūdes filtru ar tīru ūdeni un noņemiet netīrumus; ja izsmidzināšanas ražība samazinās, iztīriet vai izskalojiet īso sprauslu.

02 Pirms uzglabāšanas ļaujiet detaļām nožūt.

Akumulators uzglabāšanas laikā

Neatstājiet akumulatoru pilnībā izlādētu uz ilgu laiku. Ja smidzinātāju ilgstoši nelietojat, uzlādējiet akumulatoru ik pēc 2–3 mēnešiem.

Problēmu novēršana

01



LCD displejā mirgo zema uzlādes līmeņa indikators Zems akumulatora uzlādes līmenis - uzlādējiet akumulatoru.

02



LCD displejā parādās motora aizsardzības simbols Ir nostrādājusi motora pārslodzes aizsardzība - nospiediet barošanas pogu. Simbols pazudīs.

03 **Uzlādes laikā LCD displejā redzami 100%, bet pēc kabeļa atvienošanas smidzinātājs nedarbojas** Akumulators ir bojāts vai vaļīgs vai arī barošanas poga ir bojāta - pārbaudiet aizsardzības simbola mirgošanas ritmu. Nevienmērīga mirgošana nozīmē, ka akumulators var būt bojāts vai vaļīgs, bet vienmērīga - ka var būt bojāta barošanas poga. Uzticiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.

04 **Pēc akumulatora nomaiņas barošanas poga nedarbojas** Akumulators ir jāaktivizē vai tas ir uzstādīts nepareizi - pievienojiet smidzinātāju uzlādei, lai aktivizētu akumulatoru. Ja barošanas poga joprojām nedarbojas, izņemiet akumulatoru, nospiediet barošanas pogu un pēc tam ievietojiet akumulatoru atpakaļ.

Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

01



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka nolietoto iekārtu nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par nolietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām izstrādājumus, kas marķēti ar dalītas savākšanas simbolu, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Kaitīgo vielu satura dēļ elektroniskie izstrādājumi, kas netiek šķiroti atsevišķi, var būt bīstami videi un cilvēku veselībai. Pareiza nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu dalīta savākšana novērš negatīvu ietekmi uz vidi.

Nododot nolietoto iekārtu savākšanas punktā, lietotājs veicina tās atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Pārstrāde - viena no vides aizsardzības metodēm. Process, kurā no atkritumiem iegūst vielas, ko var atkārtoti izmantot kā izejvielas.

Utilizācija - lietošanas vērtību zaudējušu atkritumu, piemēram, plastmasas, papīra un kartona, izmantošana par otrreizējām izejvielām (sarunvalodā arī iznīcināšana).

Informācija par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas sistēmu

- Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir aizliegts izmest kopā ar citiem atkritumiem.
- Ir aizliegts savākt nekomplektētas elektriskās un elektroniskās iekārtas un nolietotu iekārtu daļas.
- Izplatītājam, kas piegādā pircējam mājsaimniecībām paredzētu iekārtu, piegādes vietā bez maksas jāpieņem nolietotā mājsaimniecības iekārta, ja tā ir tāda paša veida un pilda tādu pašu funkciju kā piegādātā iekārta.
- Lietotājs var nodot nolietoto iekārtu nolietotu iekārtu savācējam, pārstrādes uzņēmumam vai sadzīves atkritumu savācējam pašvaldības teritorijā.
- Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama vojevodistu maršalu biroju, kā arī pilsētu un pašvaldību iestāžu BIP tīmekļvietnēs.

Baterijas un akumulatori

01



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz baterijas vai akumulatora nozīmē, ka pēc nolietošanās tie jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem. Tos nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Nododiet nolietotās baterijas un akumulatorus savākšanas punktā. Ja iespējams, izņemiet tos no iekārtas pirms tās nodošanas savākšanai.
- Baterijās esošās vielas var kaitēt videi un veselībai, īpaši, ja baterija ir bojāta vai tai ir noplūde. Dalīta savākšana ļauj tās droši pārstrādāt un atgūt izejvielas.
- Apzīmējums Cd vai Pb zem atkritumu tvertnes simbola nozīmē, ka baterija satur vairāk nekā 0,002% kadmija vai vairāk nekā 0,004% svina.

Serviss un dokumenti

Pirms pieteikuma sagatavojiet:

- Modelis - norādīts uz iekārtas datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piemēram, 11/2025), kas visbiežāk atrodas iekārtas apakšā.
- Pirkuma apliecinājums - pilnvarota izplatītāja rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu var nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

C1BW · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**C1BW**
Izdevums *Edition*	**06.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.