WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

AVC150

Slankmatis

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

4REF sp. z o.o. - įgaliotasis Wipcool platintojas Lenkijoje

Leidimas 2026-11-06 · **wipcool.eu**

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool AVC150 naudojimo instrukcija	3
02	Bendroji informacija	3
03	Simboliai ir žymėjimas	3
04	Saugos informacija	4
05	Techniniai duomenys	4
06	Įrenginio schema	5
07	Komplekto sudėtis	6
08	Laikymas	6
09	Naudojimas	6
10	Priežiūra	8
11	Trikčių šalinimas	9
12	Elektros ir elektroninės įrangos atliekos	10
13	Servisas ir dokumentai	11

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool AVC150 naudojimo instrukcija

Slankmatis Wipcool AVC150 skirtas išorės, vidaus ir gylio matavimams. Matavimo diapazonas - iki 150 mm.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai laikykitės visų nurodymų.

Bendroji informacija

Wipcool gaminiai sukurti profesionaliam naudojimui ir skirti kvalifikuotiems šaldymo ir oro kondicionavimo srities specialistams. Gamintojas Wipcool nurodo, kad mūsų įrenginius gali naudoti tik tinkamą kvalifikaciją turintys ir apmokyti asmenys.

- Naudodami slankmatį Wipcool AVC150, laikykitės visų vietinių saugos taisyklių ir bendrųjų saugos standartų.
- Naudojimo instrukciją laikykite šalia įrenginio, kad darbuotojai bet kuriuo metu galėtų lengvai ja pasinaudoti.
- Prieš pradėdami naudoti įrenginį, kvalifikuoti darbuotojai turėtų atidžiai susipažinti su naudojimo instrukcija ir suprasti visus joje pateiktus nurodymus.
- Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, darbuotojų kvalifikacijos stokos ar bet kokių neleistinų įrenginio pakeitimų.
- Taikomos pardavimo dokumentuose pateiktos bendrosios pardavimo sąlygos.

Simboliai ir žymėjimas

Ant įrenginio ir instrukcijoje naudojami ženklai bei žymėjimai:

01



Dėmesio - pavojus sugadinti įrenginį arba gauti neteisingą rezultatą.

02



Neišmeskite slankmačio su buitinėmis atliekomis.

Saugos informacija


> **DĖMESIO**
> Neleiskite skysčiui patekti į slankiklį. Skystis gali sugadinti elektroniką.

Neardykite slankiklio ar elektronikos.

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	AVC150
Matavimo diapazonas	iki 150 mm
Skyra	0,01 mm
Didžiausias slankiklio judėjimo greitis	3 m/s
Darbinė temperatūra	0–40 °C
Laikymo temperatūra	-20–+70 °C
Drėgnis	0–80 %
Maitinimas	1 × CR2032 3 V
Ekranas	Penkių skaitmenų LCD
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas
Apsaugos laipsnis	IP54
Kietumas	52 HRC

Įrenginio schema

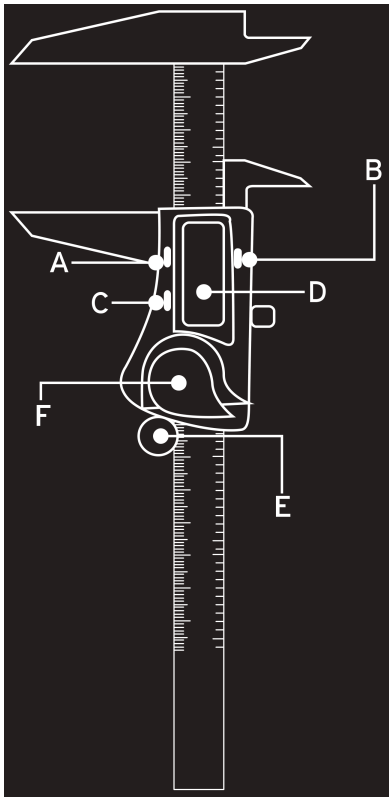

1 pav. Dalių žymėjimai A–F.

Mygtukai

Žymėjimas	Dalis ir funkcija
A	Mygtukas ON/OFF - slankmačiui įjungti ir išjungti.
B	Mygtukas mm/inch - matavimo vienetui pasirinkti: milimetrai arba coliai.
C	Mygtukas ZERO - rodmeniui nustatyti į nulį.

Kitos dalys

Žymėjimas	Dalis ir funkcija
D	Penkių skaitmenų LCD ekranas.
E	Slankiklio judinimo ratukas.
F	Baterijos skyriaus dangtelis.

Komplekto sudėtis

Išpakavę patikrinkite komplekto būklę ir ar netrūksta dalių. Apie trūkstamas arba pažeistas dalis praneškite pardavėjui.

Dalis	Kiekis
Slankmatis AVC150	1 vnt.
Baterija CR2032 3 V	1 vnt.
Baterijos skyriaus dangtelio atsuktuvas	1 vnt.

Laikymas

Slankmatį laikykite -20–+70 °C temperatūroje.

Jei ilgesnį laiką nenaudosite įrenginio, išimkite bateriją ir laikykite ją atskirai.

Naudojimas

Prieš naudodami pirmą kartą įdėkite bateriją, kaip nurodyta punkte „Baterijos keitimas“ (skyrius „PRIEŽIŪRA“).

Paruošimas ir nustatymas į nulį

01 Patikrinkite, ar matavimo žiotys ir gylio matuoklio strypelis švarūs, o slankiklis juda sklandžiai. Nešvarius paviršius nuvalykite sausa, nesipūkuojančia šluoste.

02 Įjunkite slankmatį mygtuku A ON/OFF. Suglauskite didžiąsias žiotis ir paspauskite C ZERO.

03 Patikrinkite, ar suglaudus žiotis ekrane D rodomas nulis. Jei rodmuo nelygus nuliui, dar kartą nuvalykite žiotis ir nustatykite slankmatį į nulį. Jei tai nepadeda, atlikite veiksmus, nurodytus punkte „Rodmens atkūrimas“ (skyrius „PRIEŽIŪRA“). Nematuokite, kol suglaudus žiotis rodmuo nebus lygus nuliui.

04 Mygtuku B mm/inch pasirinkite matavimo vienetą ir patikrinkite jį ekrane.

Išorės matavimas



2 pav. Iliustracinis išorės matavimo vaizdas.

01 Slankiklio judinimo ratuku E praskėskite didžiąsias žiotis plačiau nei matuojamas daiktas ir įdėkite jį tarp žiočių.

02 Stumkite slankiklį, kol žiotys prisilies prie matuojamų paviršių. Nuskaitykite rezultatą ekrane D.

Vidaus matavimas



3 pav. Iliustracinis vidaus matavimo vaizdas.

01 Suglauskite mažąsias žiotis ir įkiškite jas į matuojamą angą.

02 Praskėskite žiotis, kol jos prisilies prie vidinių paviršių, ir nuskaitykite rezultatą ekrane D.

Gylio matavimas

01 Priglauskite kreipiančiosios galą plokščiai prie paviršiaus šalia angos. Stumkite slankiklį, kol gylio matuoklio strypelis palies dugną.

02 Nuskaitykite rezultatą ekrane D.

Matavimo pabaiga


Atitraukite žiotis arba gylio matuoklio strypelį nuo matuojamų paviršių, ištraukite slankmatį ir išjunkite jį mygtuku A ON/OFF.

Priežiūra

Valymas

Palaikykite slankmačio švarą - periodiškai nuvalykite jį sausa šluoste.

Baterijos keitimas

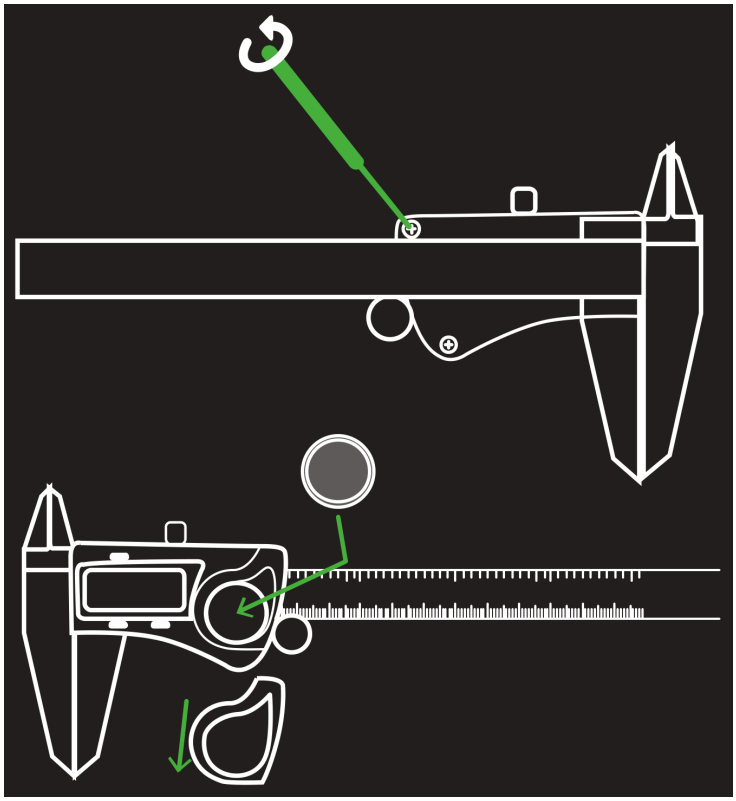

4 pav. Varžto atsukimas ir baterijos skyriaus dangtelio nuėmimas.

DĖMESIO

Įdėkite bateriją pagal polių žymėjimus.

01 Išjunkite slankmatį mygtuku A ON/OFF. Pridedamu atsuktuvu atsukite baterijos skyriaus dangtelio F varžtą ir nuimkite dangtelį.

02 Išimkite išsikrovusią bateriją ir įdėkite naują CR2032 3 V bateriją.

03 Uždėkite baterijos skyriaus dangtelį ir priveržkite varžtą.

Rodmens atkūrimas

01 Išjunkite slankmatį mygtuku A ON/OFF. Atsukite baterijos skyriaus dangtelio F varžtą ir nuimkite dangtelį.

02 Įsidėmėkite baterijos padėtį ir ją išimkite. Po 30 s vėl įdėkite ją ta pačia padėtimi.

03 Uždėkite baterijos skyriaus dangtelį ir priveržkite varžtą. Pakartokite punkte „Paruošimas ir nustatymas į nulį“ nurodytus veiksmus.

Remontas

Neremontuokite slankiklio ar elektronikos patys. Dėl remonto kreipkitės į servisą - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimo būdas
Visi penki skaitmenys kas sekundę keičiasi vienu metu	Baterijos įtampa mažesnė nei 2,7 V	Pakeiskite bateriją pagal skyriuje „PRIEŽIŪRA“ pateiktus nurodymus.
Judinant slankiklį rodmuo nesikeičia	Netinkamas grandinės veikimas	Atlikite veiksmus, nurodytus skyriaus „PRIEŽIŪRA“ punkte „Rodmens atkūrimas“.
Ekrane nuolat rodoma 000.00 arba IN 00.000 ir ekranas nereaguoja į slankiklio judinimą	Galimas mygtukų arba slankiklio kontaktų trumpasis jungimas	Dėl remonto kreipkitės į servisą - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.
Neveikia funkciniai mygtukai	Dėl per stipraus spaudimo galėjo deformuotis spyruoklės arba guminiai dangteliai	Dėl remonto kreipkitės į servisą - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.
Rodmens paklaida per visą ilgį yra ne mažesnė kaip 0,1 mm	Ant jutiklio yra nešvarumų arba nuosėdų	Dėl remonto kreipkitės į servisą - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.
LCD ekrane nėra rodmens	Prastas baterijos kontaktas	Patikrinkite baterijos skyrių ir, jei reikia, jį išvalykite.

Problema	Galima priežastis	Sprendimo būdas
LCD ekrane nėra rodmens	Baterijos įtampa mažesnė nei 2,5 V	Pakeiskite bateriją CR2032 3 V baterija.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

01



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad panaudoto įrenginio negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis.

Pagal galiojančius elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo teisės aktus gaminių, pažymėtų rūšiuojamojo surinkimo simboliu, negalima išmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis. Dėl sudėtyje esančių kenksmingų medžiagų atskirai nerūšiuojami elektroniniai gaminiai gali būti pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Tinkamas atskiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

Perduodamas panaudotą įrangą į surinkimo punktą, naudotojas prisideda prie jos pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atgavimo.

Perdirbimas - vienas iš aplinkos apsaugos būdų. Tai medžiagų, kurias galima pakartotinai naudoti kaip žaliavas, išgavimo iš atliekų procesas.

Utilizavimas - naudojimo vertę praradusių atliekų, pvz., plastikų, popieriaus ir kartono, naudojimas kaip antrinių žaliavų (šnekamojoje kalboje - ir naikinimas).

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemą

- Elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis.
- Draudžiama surinkti nekomplektinę elektros ir elektroninę įrangą bei panaudotos įrangos dalis.
- Platintojas, pristatantis pirkėjui namų ūkiams skirtą įrangą, privalo pristatymo vietoje nemokamai priimti namų ūkyje naudotą įrangą, jei ji yra tos pačios rūšies ir atlieka tą pačią funkciją kaip pristatytoji įranga.
- Naudotojas gali perduoti panaudotą įrangą panaudotos įrangos surinkėjui, perdirbimo įmonei arba savivaldybės teritorijoje komunalines atliekas surenkančiam subjektui.
- Informacija apie surinkimo punktus pateikiama maršalkų administracijų, miestų ir savivaldybių įstaigų viešosios informacijos biuletenių (BIP) svetainėse.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami užklausą, paruoškite:

- Modelis - nurodytas įrenginio lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numeris - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), paprastai esantį įrenginio apačioje.
- Pirkimo įrodymas - įgaliotojo platintojo išrašyta sąskaita faktūra arba čekis.
- Gedimo aprašymas - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

Garantijos laikotarpis: 1 metai.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

AVC150 · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**AVC150**
Leidimas *Edition*	**2026-11-06 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.