WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

P08J

Kondensato purkštuvas

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool P08J/P15J naudojimo instrukcija	3
02	Bendroji informacija	3
03	Simboliai ir žymėjimas	3
04	Saugos informacija	4
05	Techniniai duomenys	5
06	Įrenginio schema	6
07	Komplekto sudėtis	9
08	Transportavimas ir laikymas	10
09	Paskirtis	11
10	Montavimas	12
11	Prijungimas	19
12	Naudojimas	20
13	Techninė priežiūra	21
14	Trikčių šalinimas	24
15	Elektros ir elektroninės įrangos atliekos	26
16	Servisas ir dokumentai	27

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool P08J/P15J naudojimo instrukcija

Kondensato purkštuvai Wipcool P08J ir P15J išpurškia oro kondicionierių kondensatą smulkia migla ir taip sumažina iš oro kondicionieriaus bloko lašančio vandens kiekį.

Naudojimo instrukcija yra neatskiriama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir tiksliai laikykitės visų nurodymų.

Bendroji informacija

Wipcool gaminiai skirti profesionaliam kvalifikuotų šaldymo ir oro kondicionavimo srities technikų naudojimui. Wipcool, kaip gamintojas, nurodo, kad mūsų įrenginius gali naudoti tik tinkamą kvalifikaciją turintys ir apmokyti asmenys.

- Naudodami kondensato purkštuvą Wipcool P08J/P15J, laikykitės visų vietinių saugos taisyklių ir bendrųjų saugos standartų.
- Naudojimo instrukcija turėtų būti laikoma šalia įrenginio, kad personalas galėtų ją bet kada lengvai pasiekti.
- Prieš pradedant naudoti įrenginį, kvalifikuotas personalas turėtų atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir suprasti visus joje pateiktus nurodymus.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, nepakankamos personalo kvalifikacijos ar bet kokių neleistinų įrenginio pakeitimų.
- Taikomos pardavimo dokumentuose nurodytos bendrosios pardavimo sąlygos.

Simboliai ir žymėjimas

Ant įrenginio ir instrukcijoje naudojami ženklai bei žymėjimai:

01



Pavojinga įtampa - elektros smūgio pavojus.

02



Dėmesio - įrenginio sugadinimo arba netinkamo veikimo rezultato pavojus.

03

CE

Nurodo, kad gaminys atitinka Europos Sąjungoje galiojančius sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus.

04 **RoHS** Gaminys atitinka pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus.

05



Neišmeskite įrenginio su buitinėmis atliekomis.

Saugos informacija

Montuoti, prijungti ir atlikti techninę priežiūrą gali tik kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS
Prieš montuodami, atlikdami techninę ar serviso priežiūrą, atjunkite purkštuvo ir oro kondicionieriaus maitinimą.

- Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas maitinimo laidas, signalinis laidas, korpusas, zondai, žarnos, jungtys arba antgaliai.
- Nenaudokite purkštuvo sprogioje aplinkoje arba šalia degių medžiagų.
- Naudokite įrenginį tik oro kondicionavimo sistemų kondensatui. Nenaudokite jo karštam vandeniui, chemiškai agresyviems ar degiems skysčiams arba užterštam technologiniam vandeniui.
- Naudokite įrenginį 0–50 °C aplinkos temperatūroje.
- Jei įrenginys signalizuoja apie aliarmą, veikia be pertraukos, nepurškia vandens arba veikia neįprastai, patikrinkite sistemą pagal skyrių „TRIKČIŲ ŠALINIMAS“.


DĖMESIO
Įtekančio kondensato kiekis negali viršyti purkštuvo našumo. Dėl per didelio įtekančio kiekio įrenginys veikia be pertraukos ir gali sugesti variklis, o staiga įtekėjus dideliam kiekiui vanduo gali persipilti.

Techniniai duomenys

Parametras	P08J	P15J
Maitinimas	230 V~ / 50–60 Hz	230 V~ / 50–60 Hz
Maks. našumas su dviem antgaliais	8 l/h	10 l/h
Darbinis slėgis	1,5 bar	3 bar
Naudojamoji galia	maks. 15 W	25 W
Rezervuaro talpa	35 ml	35 ml
Maksimali kondicionieriaus šaldymo galia	6,5 kW	8,8 kW
Triukšmo lygis	21 dB(A)	40–45 dB(A) 1 m atstumu
Aplinkos temperatūra veikiant	0–50 °C	0–50 °C
Apsaugos klasė	II	II
Įrenginio masė	1,2 kg	1,2 kg
Įrenginio matmenys (ilg. × plot. × aukšt.)	157 × 75 × 126 mm	157 × 75 × 126 mm
Išleidimo žarnos skersmuo	Ø8 mm	Ø8 mm


P15J su išoriniu rezervuaru: maks. įsiurbimo aukštis 1,5 m; įsiurbimo žarna 1,5 m; signalinis laidas 1,5 m.

Įrenginio schema

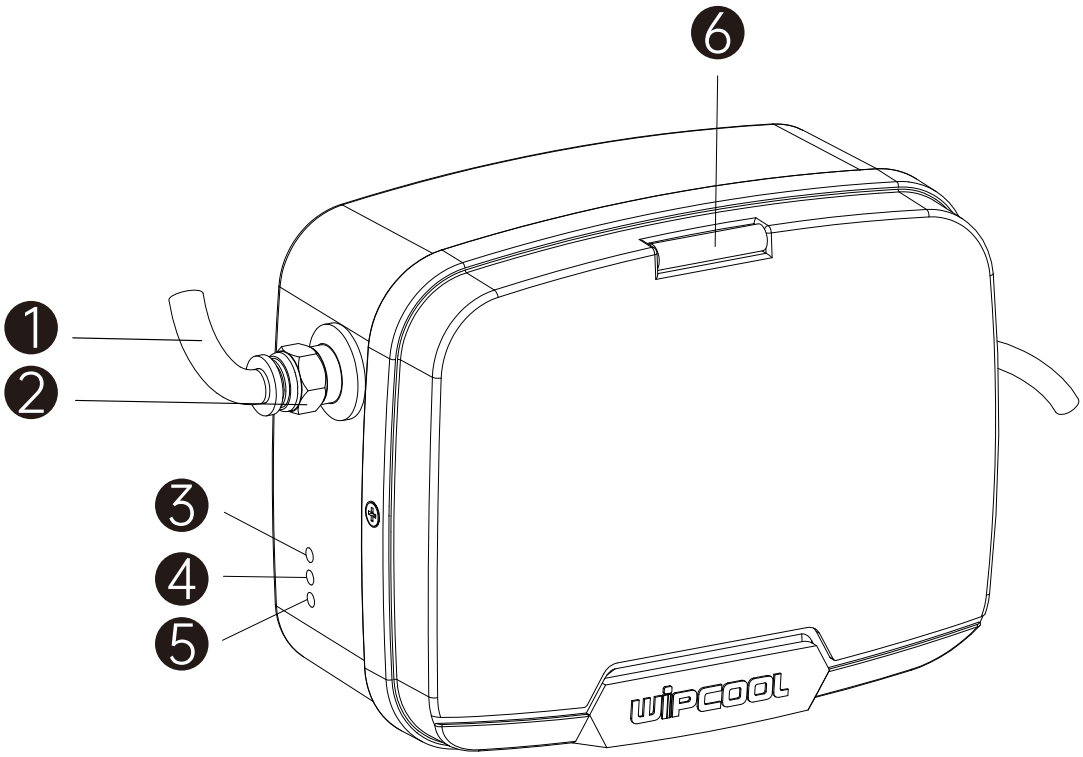


1 pav. Vaizdas iš priekio - numeriai 1–6.

Nr.	Pavadinimas
1	Išleidimo žarna Ø8 mm
2	Greitoji jungtis Ø8 mm
3	Maitinimo indikatorius
4	Veikimo indikatorius
5	Pavojaus indikatorius
6	Gulsčiukas

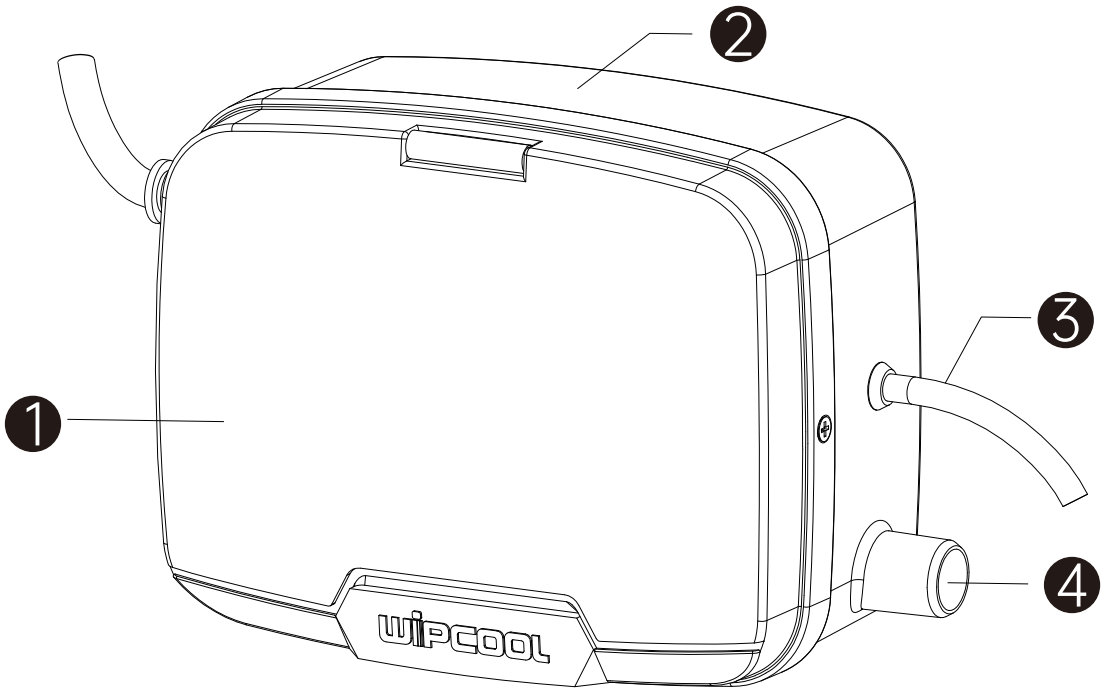

2 pav. Vaizdas iš galo - numeriai 1–4.


Nr.	Pavadinimas
1	Priekinis korpusas
2	Galinis korpusas
3	Maitinimo laidas
4	Įleidimo atvamzdis

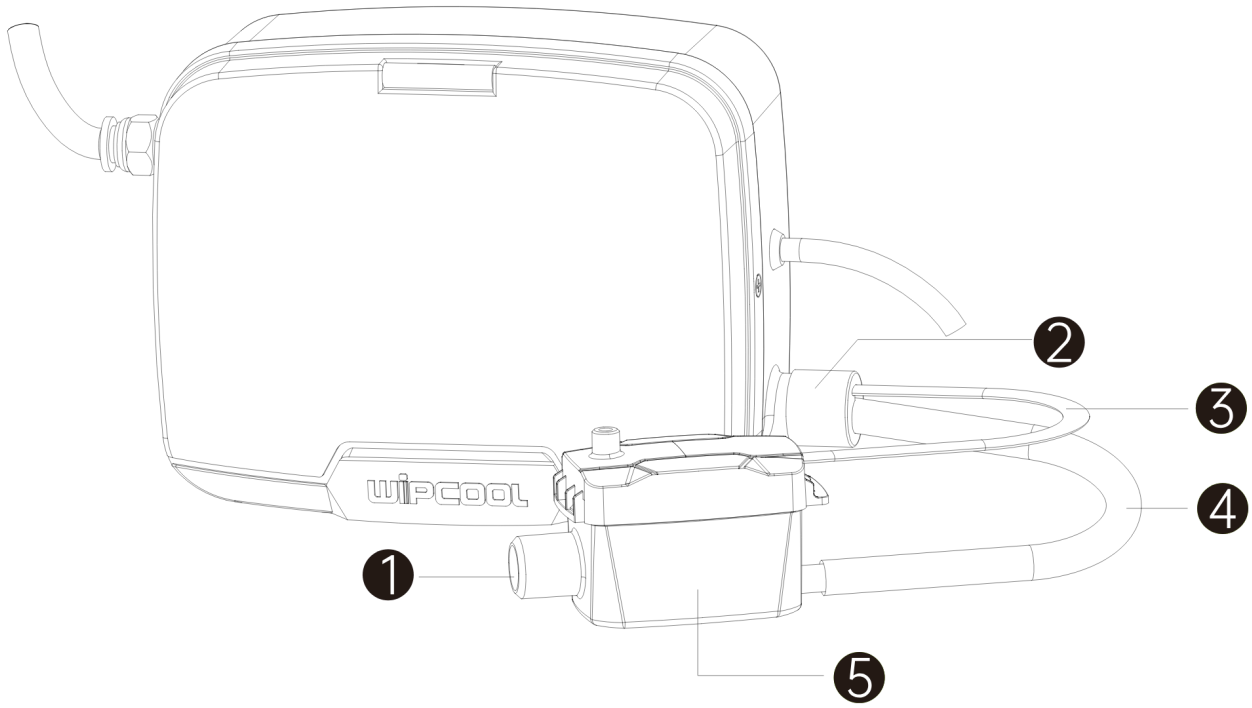

3 pav. P15J su išoriniu rezervuaru - numeriai 1–5.

Nr.	Pavadinimas
1	Įleidimo atvamzdis
2	Guminė įvorė
3	Signalinis laidas 1,5 m
4	Įsiurbimo žarna 1,5 m
5	Rezervuaras

Purkštuvo matmenys

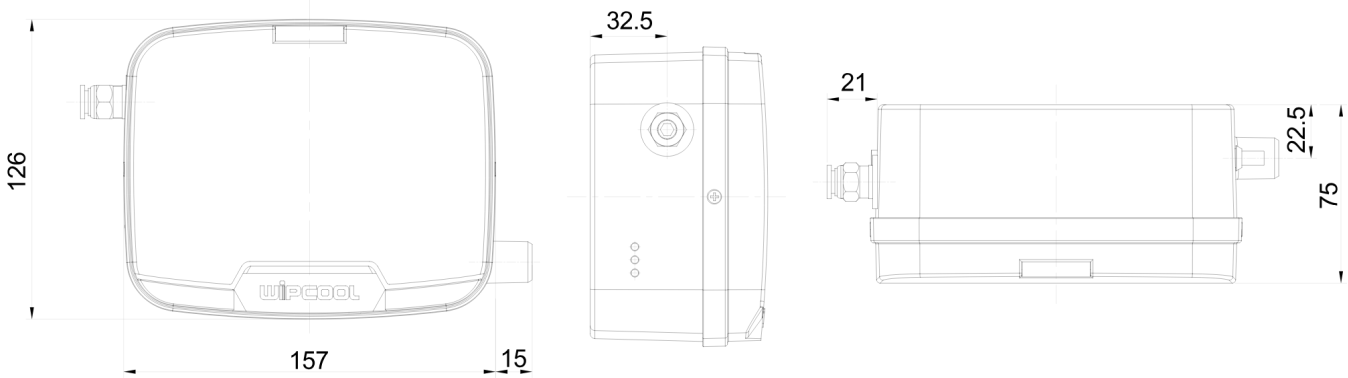

4 pav. Įrenginio matmenys mm.

Komplekto sudėtis

Išpakavę patikrinkite komplekto sudėtį ir būklę. Apie trūkstamas ar pažeistas dalis praneškite pardavėjui.

P08J

- Kondensato purkštuvas.
- Du purškimo antgaliai.
- Trišakis.
- 3 m ilgio išleidimo žarna Ø8 mm.
- Guminė jungtis.
- Du 100 × 3 mm tvirtinimo dirželiai.
- Montavimo plokštelė.
- Du montavimo kaiščiai ir du varžtai.
- Oro išleidimo įtaisas ir aklės.
- Naudojimo instrukcija.

P08J gali turėti Y arba T tipo trišakį su 90° alkūne ir metaline atrama. Naudokite komplekte esančias dalis.

P15J

- Kondensato purkštuvas.
- Metalinė atrama su antgalių tvirtinimo spaustukais.
- Poliamidinė išleidimo žarna Ø8 mm ir 1,5 m ilgio įsiurbimo žarna Ø8 mm.
- T tipo trišakis ir 90° alkūnė.
- Du metaliniai purškimo antgaliai ir dvi kondensato žarnos jungtys.
- Guminė jungtis, 6 mm perėjimas, guminė įvorė ir tvirtinimo dirželiai.
- Lipni kibi juostelė rezervuarui montuoti, vibraciją slopinanti guma ir montavimo plokštelė.
- Du varžtai ir du montavimo kaiščiai.
- Oro išleidimo įtaisas ir aklės.
- Naudojimo instrukcija.

Transportavimas ir laikymas

Transportavimas

- Transportuokite įrenginį originalioje pakuotėje arba apsaugokite jį nuo mechaninių pažeidimų. Saugokite nuo smūgių, stiprių sukrėtimų ir per didelės vibracijos.
- Saugokite įrenginį ir priedus nuo dulkių, nešvarumų ir ekstremalios temperatūros.
- Neužlenkite, neprispauskite ir neįtempkite žarnų, laidų ir antgalių. Apsaugokite pakuotes, kad jos nejudėtų.

Laikymas ir nenaudojimas žiemą

- Prieš padėdami įrenginį laikyti, atjunkite maitinimą, išleiskite iš jo vandenį ir jį išvalykite.
- Laikykite purkštuvą stabilioje padėtyje, neapkraudami korpuso ir jungčių. Priedus laikykite kartu su įrenginiu.
- Venkite vietų, kuriose gali būti šalčio, užliejimo, dulkių ir cheminių medžiagų poveikis.
- Jei įrenginio nenaudosite ilgesnį laiką, uždenkite įleidimo ir išleidimo angas aklėmis, kad apsaugotumėte nuo dulkių ir nešvarumų.



5 pav. Dangteliai (1), apsaugantys įrenginio įleidimo ir išleidimo angas.

Lauke sumontuotas įrenginys žiemą gali likti savo vietoje, tačiau prieš prasidedant šalčiams pašalinkite vandenį iš rezervuaro ir žarnų. Patikrinkite, ar laidai, žarnos ir jungtys pritvirtinti bei apsaugoti nuo pažeidimų. Prieš vėl naudodami patikrinkite žarnų pralaidumą, antgalių būklę ir zondų veikimą.

Paskirtis

Naudokite purkštuvą ten, kur įprastai nuvesti kondensatą į kanalizaciją, nuotaką arba už pastato ribų yra sudėtinga arba nepageidaujama.

Vandens lygį rezervuare nustato lygio jutiklio zondai. P08J veikia su įrenginio viduje esančiu rezervuaru. P15J gali veikti su vidiniu arba išoriniu rezervuaru, atsižvelgiant į montavimo vietą.

Montavimas

Kondensatas į P08J purkštuvą turi nutekėti savaime - nutieskite žarną su nuolydžiu. Naudodami P15J, kondicionieriaus nuotekų žarną taip pat nutieskite su nuolydžiu į vidinį arba išorinį rezervuarą.

Įrenginio pastatymas ir tvirtinimas


01 Pasirinkite vietą, kurioje kondensatas galėtų tekėti į rezervuarą ir būtų galima purkšti vandenį. Lauke sumontuokite purkštuvą po kondicionieriaus išoriniu bloku, nuo mechaninių pažeidimų apsaugotoje vietoje.

02 Pritvirtinkite montavimo plokštelę varžtais ir kaiščiais. P08J atveju išgręžkite Ø6 mm skyles; P15J atveju naudokite 6 paveiksle parodytus M4 × 20 savisriegius varžtus.


03 Naudodami vidinį rezervuarą, patikrinkite zondų padėtį rezervuaro filtro dešinėje ir ar tinkamai įstatyti filtras bei rezervuaro dangtis. Prijunkite oro išleidimo įtaisą.

04 Pakabinkite įrenginį ant plokštelės, užfiksuokite jį ir patikrinkite, ar jis stabilus. Išlyginkite korpusą naudodami įmontuotą gulsčiuką.


05 Naudodami vidinį rezervuarą, prijunkite kondicionieriaus nuotekų žarną prie įleidimo atvamzdžio (2 pav., 4 pozicija). Prijunkite išleidimo žarną Ø8 mm prie purkštuvo greitosios jungties (1 pav., 2 pozicija). Patikrinkite jungčių sandarumą.

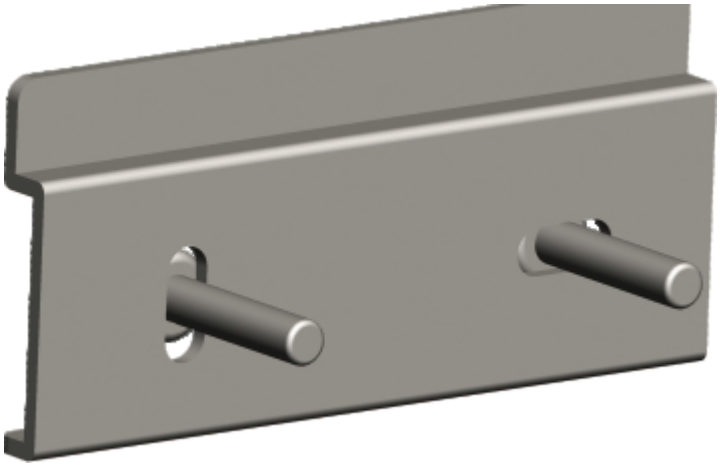

6 pav. P15J montavimo plokštelė.

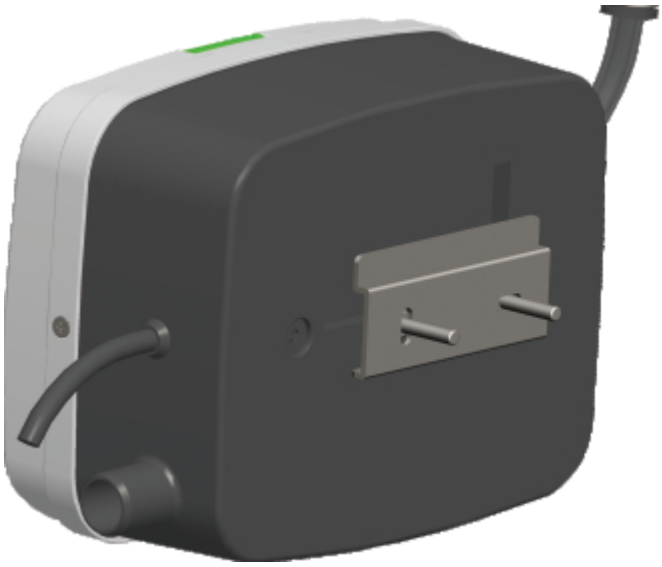

7 pav. Įrenginio užfiksavimas ant plokštelės.

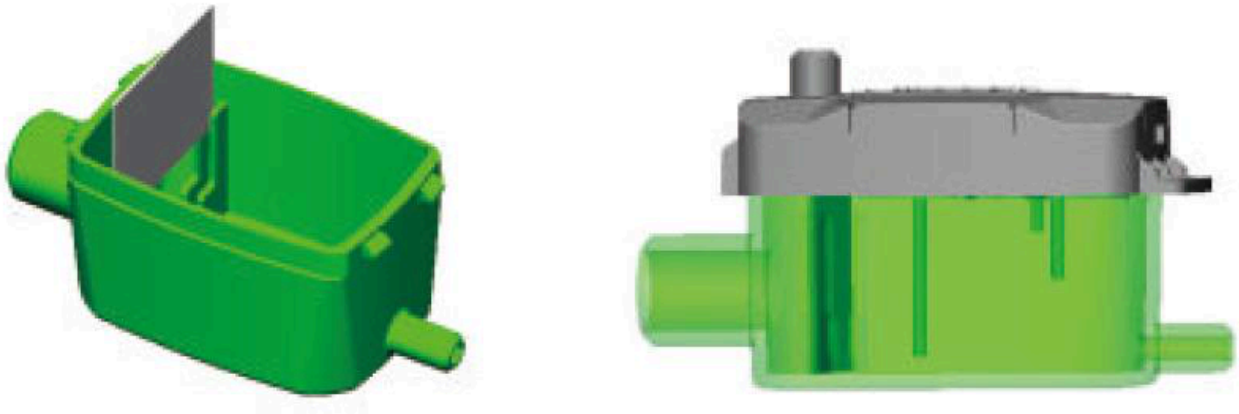

8 pav. Rezervuaro filtras ir dangtis.



9 pav. Oro išleidimo įtaiso prijungimas.

P15J - rezervuaro montavimas įrenginio išorėje

> **DĖMESIO**
> Maks. P15J įsiurbimo aukštis yra 1,5 m. Rezervuaras turi būti išlygintas horizontaliai.


01 Nuimkite priekinį korpusą. Sujunkite guminę įvorę, kondensato žarnos jungtį ir įsiurbimo žarną, kaip parodyta 10 paveiksle.

02 Įveskite įsiurbimo žarną ir signalinį laidą į korpusą. Pritvirtinkite juos dirželiu 11 paveiksle parodytoje vietoje.


03 Uždenkite 12 paveiksle nurodytą persipylimo angą akle.

04 Prijunkite kondicionieriaus nuotekų žarną prie išorinio rezervuaro (13 pav.). Išlyginkite rezervuarą horizontaliai ir prijunkite oro išleidimo įtaisą.


05 Patikrinkite jungčių sandarumą ir žarnų bei laidų išdėstymą, tada uždėkite priekinį korpusą.

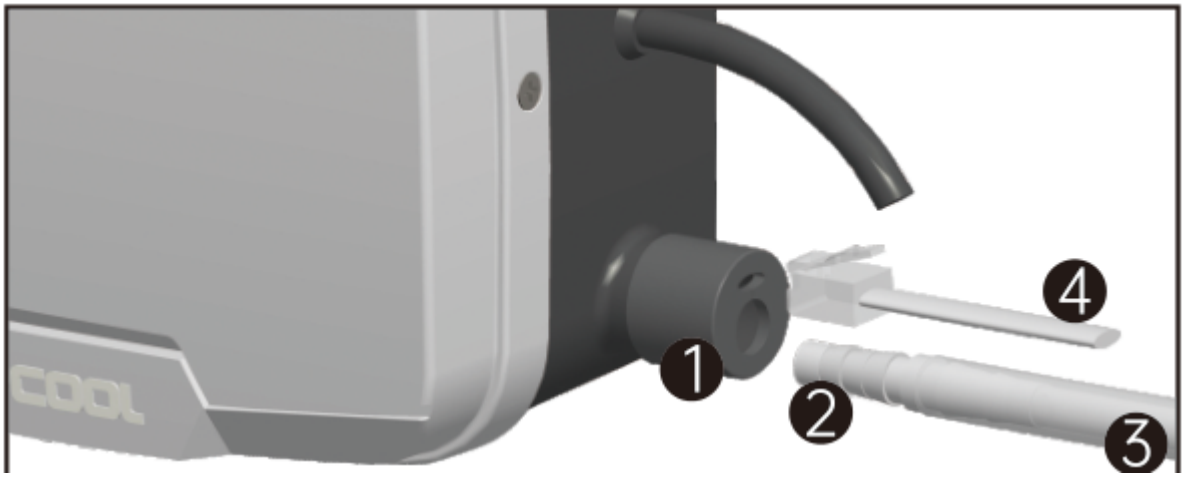


10 pav. 1 - guminė įvorė; 2 - kondensato žarnos jungtis; 3 - įsiurbimo žarna; 4 - signalinis laidas.

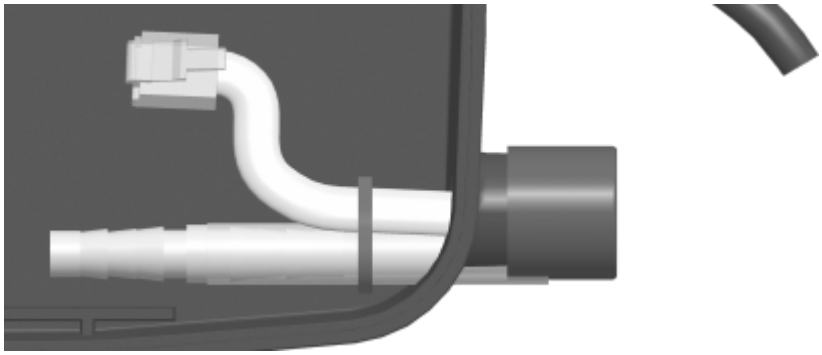

11 pav. Žarnos ir laido įvedimas ir pritvirtinimas dirželiu.

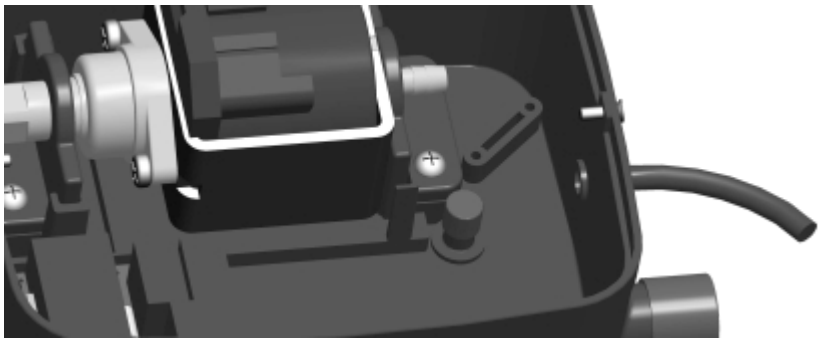

12 pav. Persipylimo angos uždengimas akle.

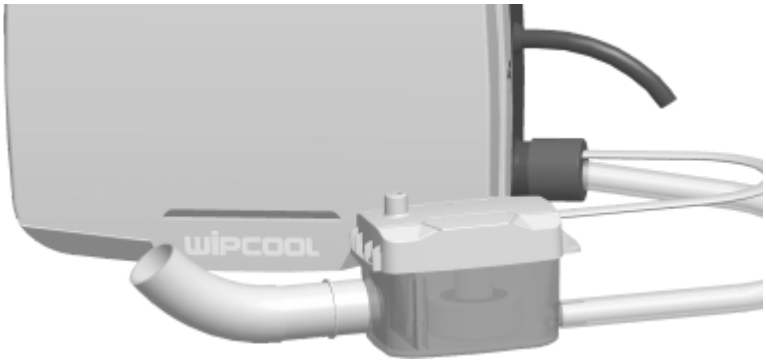

13 pav. Kondicionieriaus nuotekų žarnos prijungimas prie rezervuaro.


Antgalių montavimas

01 Pasirinkite antgalių tvirtinimo vietą ant išorinio bloko.


02 P15J ir P08J su metaline atrama atveju pritvirtinkite atramą su spaustukais, tada įstatykite į juos abu antgalius (15 ir 16 pav.). P08J be metalinės atramos atveju pritvirtinkite antgalius pasirinktoje vietoje.

03 Sujunkite išleidimo žarną su komplektui skirtu T arba Y tipo trišakiu ir prijunkite antgalius. Nustatykite purškimo kryptį.


04 Patikrinkite visas jungtis. Žarnos negali būti užlenktos, prispaustos ar užsikimšusios, o jų išdėstymas neturi trukdyti tekėjimui.

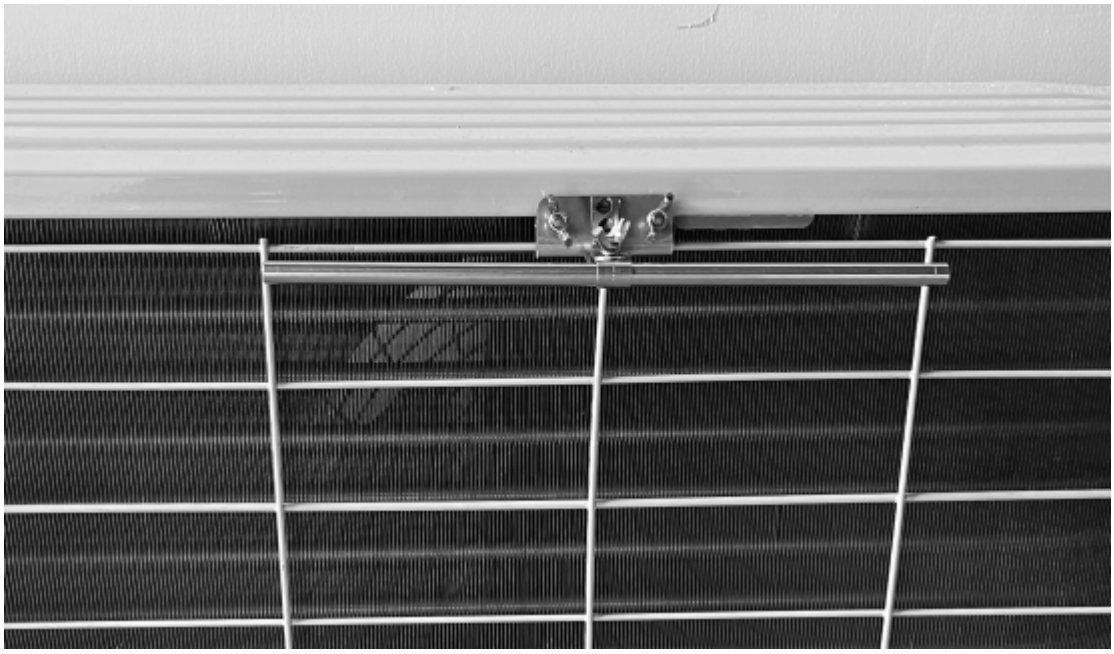


14 pav. Tvirtinimo vietos pasirinkimas.

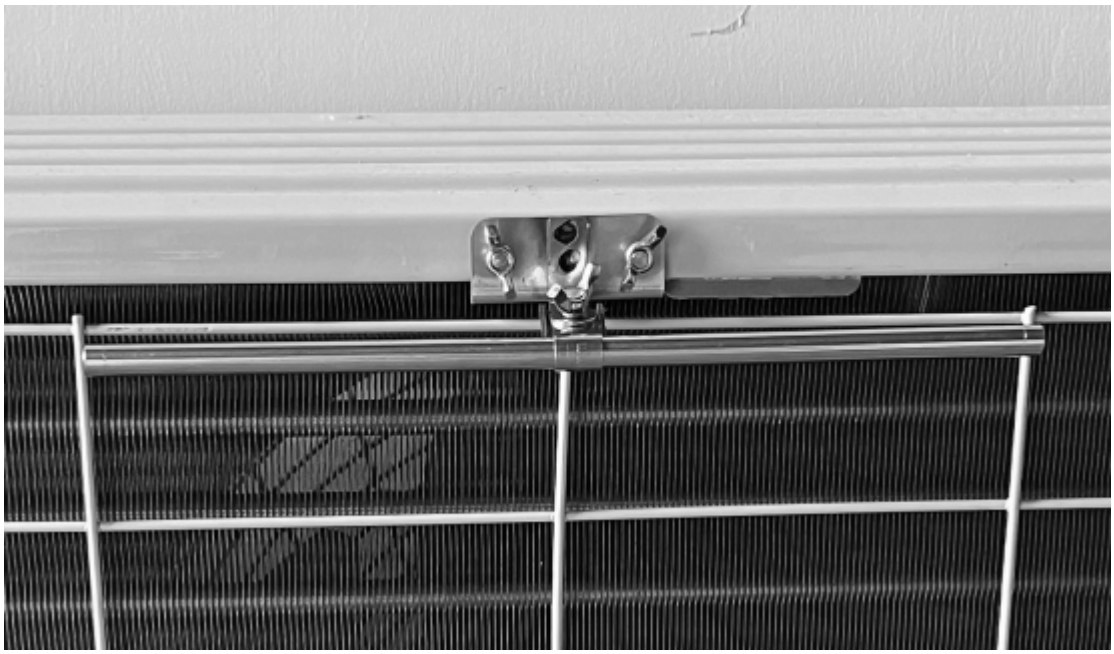

15 pav. P15J metalinės atramos su antgalių spaustukais tvirtinimas.

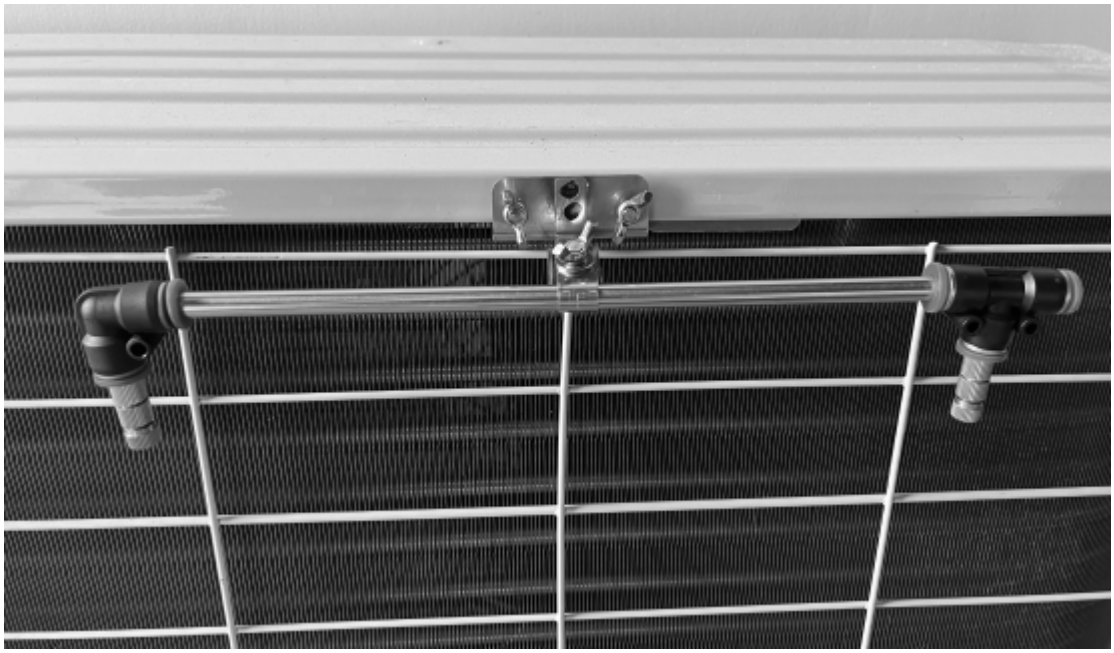

16 pav. Antgalių įstatymas.

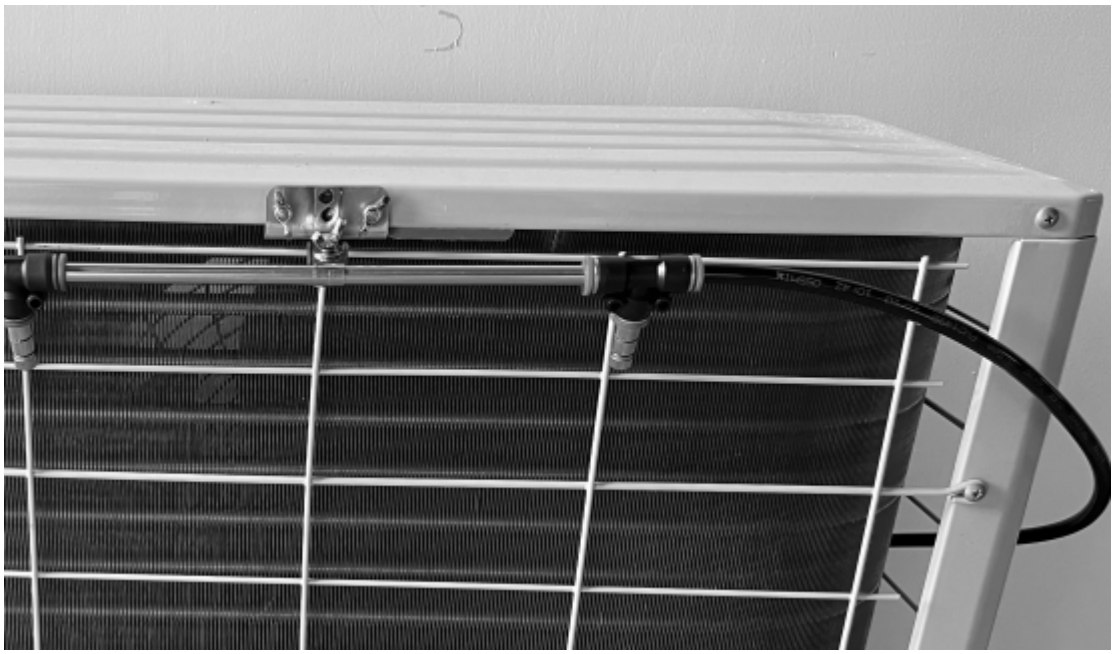

17 pav. Žarnos prijungimas ir antgalių nustatymas.


Prijungimas

ĮSPĖJIMAS

Prijunkite įrenginį, kai maitinimas atjungtas.

DĖMESIO

Nesupainiokite maitinimo laido su signaliniu laidu - netinkamai prijungus purkštuvas bus sugadintas. Patikrinkite, ar įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.

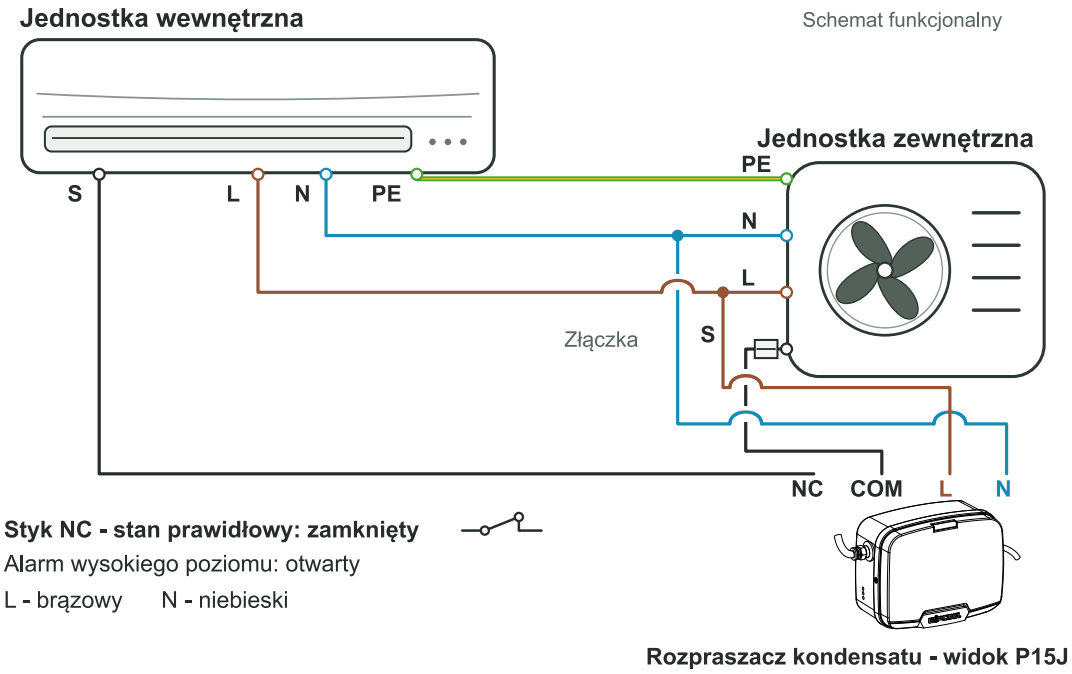

Przykład podłączenia, gdy instrukcja klimatyzatora dopuszcza styk NC w torze S.
Oznaczenie S i zgodność połączenia sprawdź w dokumentacji klimatyzatora.
Położenie przyłączy jest poglądowe.

18 pav. Maitinimo ir pavojaus signalo grandinės prijungimo pavyzdys.

Signalinio laido S tarp vidinio ir išorinio blokų (18 pav.) pertraukimą bei purkštuvo maitinimą iš išorinio bloko taikykite tik tada, jei tai leidžiama kondicionieriaus instrukcijoje.

01 Prijunkite L - rudą laidą - prie fazinio laido, o N - mėlyną laidą - prie nulinio laido.

02 Prijunkite signalinį laidą NC (normaliai uždara grandinė) prie kondicionieriaus kondensato lygio apsaugos grandinės pagal kondicionieriaus dokumentaciją. Pavojaus signalo grandinė turi sustabdyti kondicionierių, jei sutrinka kondensato šalinimas. Purkštuvo maitinimas turi likti įjungtas, kad jis galėtų toliau šalinti vandenį.

03 Prieš įjungdami maitinimą, patikrinkite jungtis.

Naudojimas

Bandymas po montavimo

01 Įjunkite maitinimą ir patikrinkite, ar šviečia maitinimo indikatorius (geltonas).

02 Pilkite vandenį į rezervuarą, kol siurblys įsijungs.

03 Patikrinkite, ar purškiama per abu antgalius. Įrenginys turėtų veikti stabiliai, be nuotėkio, per didelės vibracijos ir neįprastų garsų.

04 Patikrinkite, ar įrenginys automatiškai sustoja sumažėjus vandens lygiui, ir dar kartą patikrinkite rezervuaro, žarnų, laidų bei antgalių tvirtinimą.

Automatinis veikimas ir indikatoriai

Indikatorius	Reikšmė
Maitinimo indikatorius (geltonas)	Maitinimas įjungtas.
Veikimo indikatorius (žalias)	Pasiekus paleidimo lygį, siurblys veikia.
Pavojaus indikatorius (raudonas) ir garso signalas	Vanduo pasiekė pavojaus lygį; garsinis signalizatorius veikia 3 min.

Sumažėjus vandens lygiui, siurblys automatiškai sustoja.

Prijungus signalinę grandinę, pavojaus signalas sustabdo kondicionierių. Veikimui vėl tapus normaliam, pavojaus indikatorius užgęsta ir kondicionierius gali vėl veikti.

Jei pavojaus signalas neišnyksta arba įrenginys veikia netinkamai, patikrinkite jį pagal skyrių „TRIKČIŲ ŠALINIMAS“.

Techninė priežiūra

Bendrieji nurodymai

> **ĮSPĖJIMAS**
> Prieš tikrindami ir valydami atjunkite purkštuvo ir kondicionieriaus maitinimą.

Valykite rezervuarą ir filtrą kas 3 mėnesius arba dažniau, jei įrenginys labiau užsiteršia. Taip pat tikrinkite žarnas, laidus, jungtis, zondus ir antgalius.

Nenaudokite tirpiklių, ėsdinamųjų medžiagų, alkoholio, benzino ar aštrių įrankių. Nekeiskite zondų padėties ir nepažeiskite jų jungčių.

Techninės priežiūros procedūra

01 Patikrinkite žarnų, jungčių, trišakio ir antgalių pralaidumą. Pašalinkite užlenkimus ir kamščius.


02 Nuvalykite nuosėdas nuo rezervuaro ir zondų paviršių.

03 Išimkite ir išvalykite rezervuaro filtrą, tada įstatykite jį tinkama padėtimi.


04 Išimkite antgalio filtrą ir jį išvalykite. Patikrinkite abiejų antgalių pralaidumą ir vėl įstatykite filtrus.

05 Patikrinkite, ar rezervuaras, žarnos, laidai ir jungtys tinkamai įstatyti.


06 Atlikite bandymą pagal 1–4 punktus dalyje „Bandymas po montavimo“.

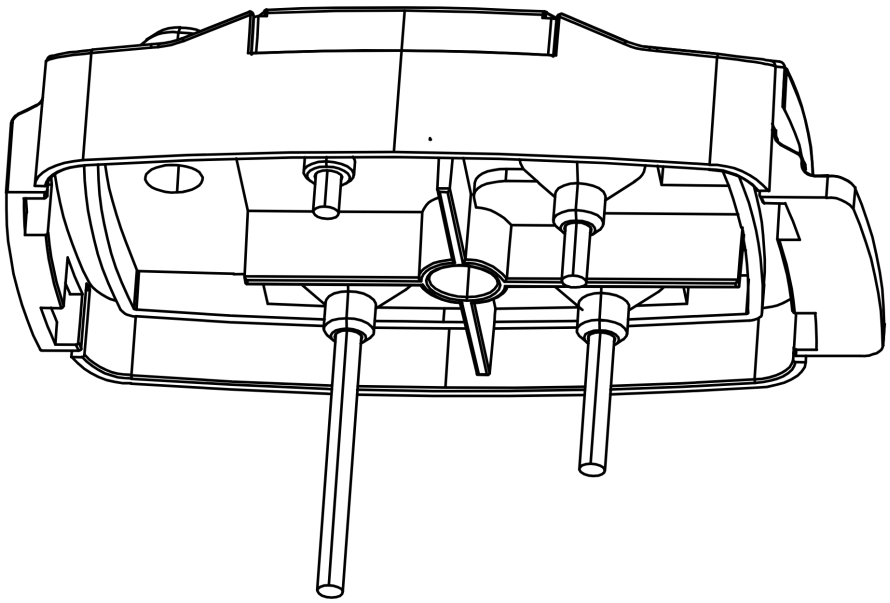

19 pav. Zondų valymas.

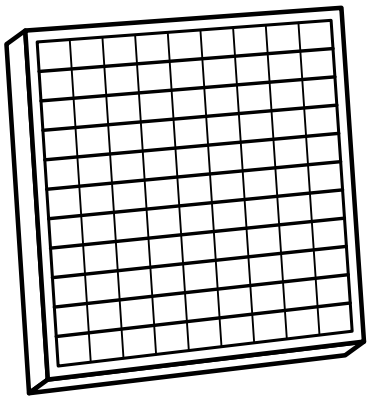

20 pav. Filtro valymas.

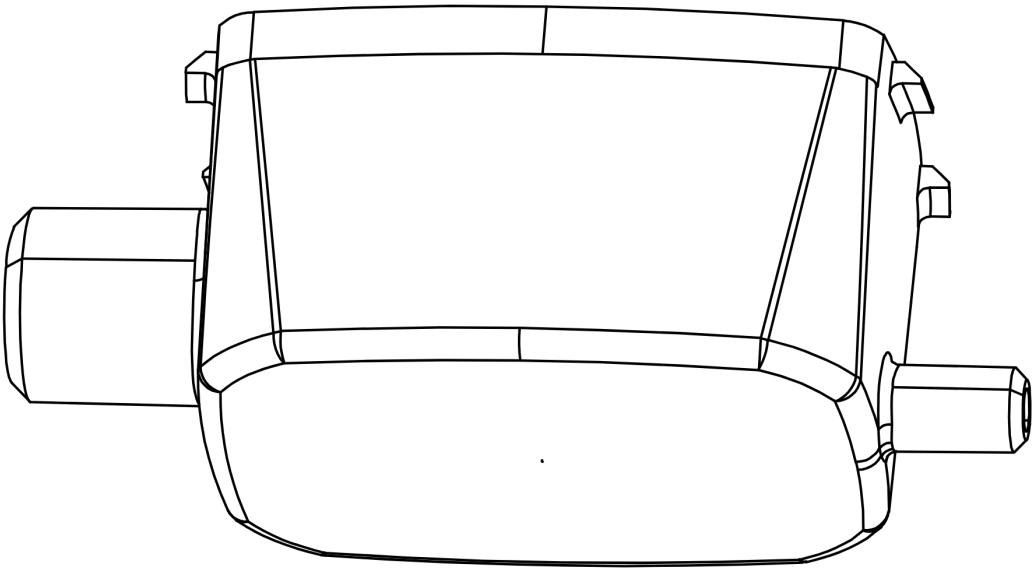

21 pav. Rezervuaro valymas.



22 pav. Antgalio filtro išėmimas valyti.

Trikčių šalinimas

ĮSPĖJIMAS

Prieš tikrindami jungtis, atjungdami žarnas bei laidus ir valydami, atjunkite purkštuvo ir kondicionieriaus maitinimą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimo būdas
Įrenginys neįsijungia	Nėra maitinimo; maitinimo indikatorius nešviečia	Patikrinkite prijungimą prie maitinimo šaltinio.
Įrenginys neįsijungia	Atsilaisvinusi jungtis; maitinimo indikatorius šviečia	Patikrinkite elektros jungtis pagal 18 paveikslą.
Įrenginys neįsijungia	Netinkama įtampa	Patikrinkite, ar įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
Įrenginys neįsijungia	Rezervuaras neišlygintas horizontaliai arba netinkamas vandens lygis	Išlyginkite rezervuarą horizontaliai ir patikrinkite vandens lygį.
Įrenginys veikia be pertraukos	Įrenginys arba rezervuaras pastatyti ne horizontaliai	Išlyginkite įrenginį ir rezervuarą horizontaliai.
Įrenginys veikia be pertraukos	Nuosėdos rezervuare arba nešvarūs zondai	Išvalykite rezervuarą ir zondus.
Įrenginys nepurškia vandens	Vanduo neįteka savaime arba užsikimšusi kondicionieriaus nuotekų žarna; P15J atveju taip pat gali būti užlenkta arba užsikimšusi įsiurbimo žarna	Pašalinkite kamščius ir nutieskite kondicionieriaus nuotekų žarną su nuolydžiu į rezervuarą. P15J atveju taip pat patikrinkite įsiurbimo žarnos pralaidumą.
Įrenginys nepurškia vandens	Užterštas siurblys	Pripildykite rezervuarą ir įjunkite siurblį, kad išplautumėte nešvarumus. Jei praplovimas nepadeda, nejunkite įrenginio iš naujo. Patikėkite remontą servisui - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.
Purškimas silpnas	Užsikimšęs rezervuaro arba antgalio filtras	Išvalykite rezervuaro filtrą, žarnas, antgalius ir jų filtrus.
Purškimas silpnas	Užlenkta išleidimo žarna arba netinkamai sumontuotas trišakis ir antgaliai	Patikrinkite išleidimo žarnos Ø8 mm pralaidumą ir trišakio bei antgalių montavimą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimo būdas
Įrenginys veikia garsiau nei įprastai	Nestabiliai pritvirtintas įrenginys, rezervuaras arba žarnos ir laidai; perduodama vibracija	Patikrinkite korpuso, plokštelės, rezervuaro, žarnų ir laidų tvirtinimą. Jei reikia, naudokite vibraciją slopinančius elementus.
Teka vanduo	Nesandari jungtis, netinkamai įstatyta žarna arba netinkama rezervuaro padėtis	Pataisykite žarnų ir jungčių montavimą bei rezervuaro padėtį. Jei reikia, naudokite tvirtinimo dirželį.
Teka vanduo	Pažeista žarna arba jungtis	Pakeiskite pažeistą dalį.
Šviečia pavojaus indikatorius arba veikia garso signalas	Pasiektas pavojaus lygis, nešvarūs zondai, užsikimšusios žarnos, filtras arba antgaliai	Patikrinkite žarnų, filtro ir antgalių pralaidumą bei išvalykite zondus.
Šviečia pavojaus indikatorius arba veikia garso signalas	Netinkamai prijungtas signalinis laidas	Patikrinkite signalinio laido prijungimą pagal 18 paveikslą.
Prijungus signalinį laidą, kondicionierius išsijungia	Netinkamas prijungimas arba nesuderinamumas su kondicionieriaus grandine	Patikrinkite signalinio laido NC prijungimą pagal 18 paveikslą ir kondicionieriaus dokumentaciją.

Jei problema neišnyksta, nejunkite įrenginio iš naujo. Patikėkite remontą servisui - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

01



Perbraukto konteinerio simbolis reiškia, kad panaudoto įrenginio negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis.

Pagal galiojančius elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo teisės aktus gaminių, pažymėtų atskiro surinkimo simboliu, negalima šalinti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis. Dėl sudėtyje esančių kenksmingų medžiagų atskirai nerūšiuojami elektroniniai gaminiai gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Tinkamas atskiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

Atiduodamas naudotą įrangą į surinkimo punktą, naudotojas prisideda prie jos pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir panaudojimo.

Perdirbimas - vienas iš aplinkos apsaugos būdų. Iš atliekų išgaunamos medžiagos, kurias galima pakartotinai panaudoti kaip žaliavas.

Utilizavimas - naudojimo vertę praradusių atliekų, pvz., plastikų, popieriaus ir kartono, panaudojimas kaip antrinių žaliavų (šnekamojoje kalboje taip pat ir sunaikinimas).

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemą

- Draudžiama šalinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas kartu su kitomis atliekomis.
- Draudžiama surinkti nekomplektinę elektros ir elektroninę įrangą bei naudotos įrangos dalis.
- Platintojas, pristatantis pirkėjui buityje naudoti skirtą įrangą, privalo pristatymo vietoje nemokamai priimti buityje naudotą įrangą, jei ji yra tos pačios rūšies ir atlieka tą pačią funkciją kaip pristatoma įranga.
- Naudotojas gali perduoti naudotą įrangą naudotos įrangos surinkėjui, perdirbimo įmonei arba savivaldybės teritorijoje komunalines atliekas surenkančiam subjektui.
- Informaciją apie surinkimo punktus galima rasti vaivadijų maršalkų administracijų, miestų ir savivaldybių administracijų viešosios informacijos biuletenių (BIP) svetainėse.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami užklausą, paruoškite:

- Modelį - jis nurodytas įrenginio duomenų lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numerį - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), paprastai esantį įrenginio apačioje.
- Pirkimo dokumentą - įgaliotojo platintojo išrašytą sąskaitą faktūrą arba kasos kvitą.
- Gedimo aprašymą - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

P08J · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**P08J**
Leidimas *Edition*	**2026-11-05 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.