WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

R6 PRO

Elektrinis alyvos pildymo siurblys

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool R6 PRO naudojimo instrukcija	3
02	Bendroji informacija	3
03	Simboliai ir žymėjimai	3
04	Saugos informacija	4
05	Techniniai duomenys	5
06	Įrenginio schema	6
07	Komplekto turinys	7
08	Transportavimas ir laikymas	7
09	Prijungimas	7
10	Naudojimas	7
11	Techninė priežiūra	8
12	Trikčių šalinimas	8
13	Elektros ir elektroninės įrangos atliekos	9
14	Servisas ir dokumentai	11

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool R6 PRO naudojimo instrukcija

Elektrinis alyvos pildymo siurblys Wipcool R6 PRO skirtas šaldymo alyvai kompresoriuose papildyti ir keisti. Jame integruotas krumpliaratinis siurblys.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir tiksliai laikykitės visų nurodymų.

Bendroji informacija

Wipcool gaminiai skirti profesionaliai naudoti kvalifikuotiems oro kondicionavimo ir šaldymo srities specialistams. Gamintojas Wipcool nurodo, kad mūsų įrenginius gali naudoti tik atitinkamą kvalifikaciją ir pasirengimą turintys asmenys.

- Naudodami elektrinį alyvos pildymo siurblį Wipcool R6 PRO laikykitės visų vietinių saugos taisyklių ir bendrųjų saugos standartų.
- Naudojimo instrukciją laikykite šalia įrenginio, kad personalas bet kuriuo metu galėtų lengvai ją pasiekti.
- Prieš pradėdamas naudoti įrenginį, kvalifikuotas personalas turi atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir suprasti visus joje pateiktus nurodymus.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, nepakankamos personalo kvalifikacijos ar bet kokių neleistinų įrenginio pakeitimų.
- Taikomos pardavimo dokumentuose nurodytos bendrosios pardavimo sąlygos.

Simboliai ir žymėjimai

Ant įrenginio ir instrukcijoje naudojami ženklai bei žymėjimai:

01



Įspėjimas - perskaitykite šalia ženklo esančio rėmelio tekstą.

02



Pavojinga įtampa - elektros smūgio pavojus.

03



Karštas paviršius - prieš liesdami palaukite, kol atvės.

04



Degioji medžiaga - gaisro pavojus.

05



Prieš pradėdami darbą atidžiai susipažinkite su visais saugos ir montavimo nurodymais.

06



Nurodo, kad gaminys atitinka Europos Sąjungoje galiojančius sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus.

07



Neišmeskite siurblio kartu su buitinėmis atliekomis.

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS

Prieš reguliuodami ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite prižiūrimos sistemos maitinimą. Taip pat atjunkite siurblio maitinimą.

ĮSPĖJIMAS

Nejunkite siurblio sprogioje aplinkoje arba šalia degiųjų medžiagų.

ĮSPĖJIMAS
Ilgai veikusio siurblio variklis ir siurblys gali būti karšti. Nelieskite jų, kol neatvėso, nes galite nusideginti.


ĮSPĖJIMAS
Neatjunkite siurblio ar žarnų, kai juose yra slėgis. Neviršykite maksimalaus siurblio priešslėgio: 20 bar.

ĮSPĖJIMAS
Nejunkite siurblio be alyvos.

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	R6 PRO
Maitinimas	230 V~ / 50 Hz
Variklio galia	apie 560 W
Maksimalus priešslėgis	20 bar
Maks. našumas	300 l/h
Slėginės žarnos jungtis	1/4″ ir 3/8″ SAE
Alyvos tipas	Šaldymo alyva, įskaitant didelio klampumo alyvą
Įrenginio matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	274 × 157,5 × 174 mm
Įrenginio masė	3,5 kg

Įrenginio schema

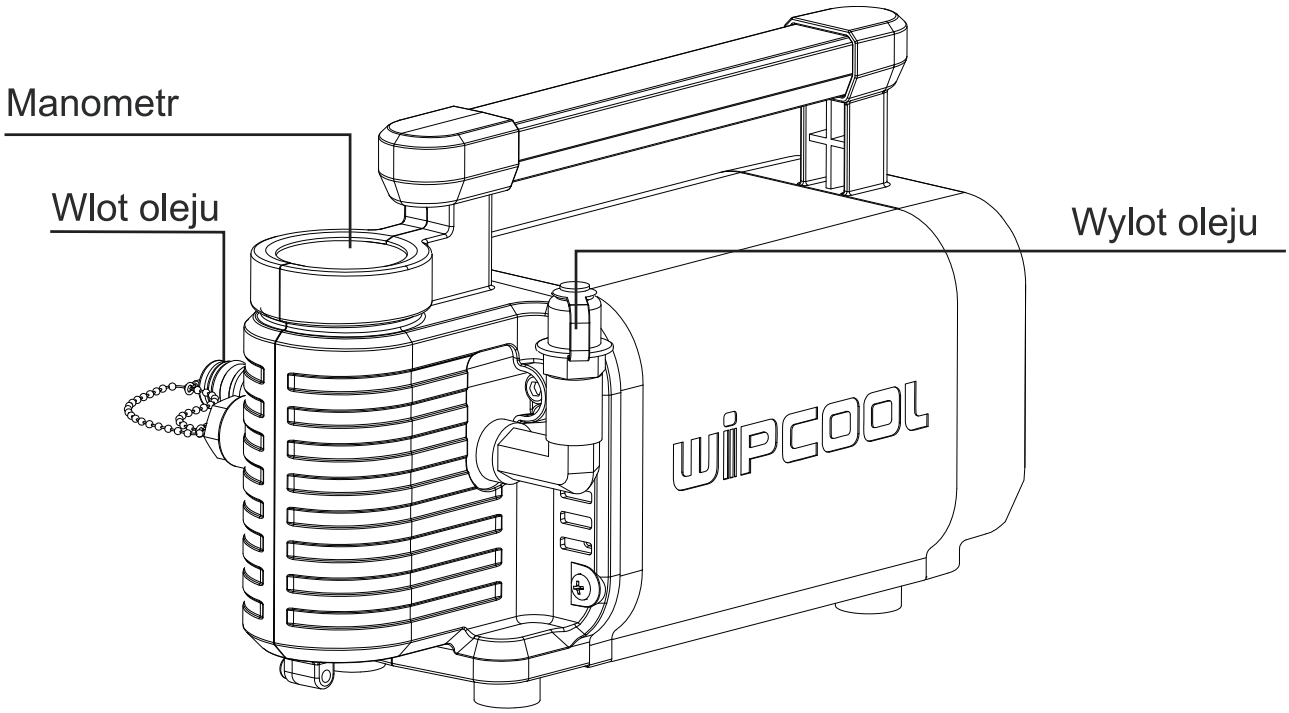

1 pav. Manometras, alyvos įvadas ir alyvos išvadas.

1 pav. pažymėti elementai

Elementas	Funkcija
Manometras	Rodo alyvos slėgį išvade.
Alyvos įvadas	Įsiurbimo žarnos jungtis.
Alyvos išvadas	Slėginės žarnos jungtis.

Kiti siurblio elementai

Elementas	Funkcija
Jungiklis	Įjungia ir išjungia siurblį.
Apėjimo vožtuvas	Nukreipia alyvą grįžtamąja linija į alyvos įvadą ir sumažina slėgį alyvos išvade.
Šiluminė apsauga	Saugo variklį nuo perkaitimo.
Filtras	Sulaiko alyvoje esančius nešvarumus.
Variklio ventiliatorius	Aušina variklį.

Komplekto turinys

- Siurblys R6 PRO.
- Įsiurbimo žarna 0,8 m.
- Slėginė žarna 1,5 m.
- Adapteriai 1/4″ ir 3/8″ SAE.
- Įrankių dėžė.

Išpakavę patikrinkite, ar komplektas visas ir kokia jo būklė. Apie trūkstamas ar pažeistas dalis praneškite pardavėjui.

Transportavimas ir laikymas

Prieš padėdami laikyti pašalinkite alyvos likučius iš žarnų ir siurblio, tada supakuokite juos į sandarų plastikinį maišą.

Prijungimas

01 Patikrinkite, ar rezervuare esančios alyvos tipas atitinka kompresoriui reikalingą tipą.

02 Palyginkite maitinimo įtampą ir dažnį su siurblio vardinėje lentelėje nurodytomis vertėmis.

03 Išvalykite įsiurbimo ir slėginę žarnas, kad nesusimaišytų alyvos. Prijunkite įsiurbimo žarną prie siurblio alyvos įvado, o slėginę žarną - prie alyvos išvado.

04 Panardinkite įsiurbimo žarnos galą į alyvos rezervuarą.

05 Kai siurblys išjungtas, prijunkite maitinimą.

Naudojimas

Oro pašalinimas iš siurblio

01 Laisvą slėginės žarnos galą įdėkite į švarų indą alyvai surinkti.

02 Įjunkite siurblį jungikliu, kad jis įsiurbtų alyvą ir pašalintų orą iš įsiurbimo žarnos bei siurblio korpuso.

03 Kai ištekanti alyva nustos putoti ir nebesigirdės aiškaus išeinančio oro garso, išjunkite siurblį.

Alyvos tiekimas į kompresorių

01 Pašalinę orą iš siurblio ir pripildę slėginę žarną alyvos, prijunkite ją prie uždaryto kompresoriaus aptarnavimo vožtuvo.

02 Įjunkite siurblį, tada atidarykite aptarnavimo vožtuvą.

03 Įpylę alyvą uždarykite aptarnavimo vožtuvą, tada išjunkite siurblį.

04 Atjunkite slėginę žarną nuo aptarnavimo vožtuvo.

Techninė priežiūra

Naudokite švarią šaldymo alyvą. Prieš vėl naudodami ilgai laikytą alyvą patikrinkite jos būklę.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Siurblys neįsijungia	Nėra maitinimo	Patikrinkite maitinimą ir jungiklį.
Siurblys neįsijungia	Netinkama įtampa	Patikrinkite, ar maitinimo įtampa nuo siurblio lentelėje nurodytos vardinės įtampos nesiskiria daugiau kaip ±5 %.
Siurblys neįsijungia	Per žema aplinkos temperatūra	Perkelkite siurblį į šiltesnę vietą.
Siurblys neįsijungia	Siurblį užblokavo nešvarumai	Paveskite remontą serviso specialistams - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.
Našumas per mažas arba siurblys netiekia alyvos	Užsikimšusi įsiurbimo žarna	Išvalykite įsiurbimo žarną.
Našumas per mažas arba siurblys netiekia alyvos	Užsikimšęs filtras	Paveskite remontą serviso specialistams - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.
Našumas per mažas arba siurblys netiekia alyvos	Oras siurblyje arba įsiurbimo žarnoje	Pašalinkite orą iš siurblio pagal skyrių „NAUDOJIMAS“.
Našumas per mažas arba siurblys netiekia alyvos	Užsikimšusi slėginė žarna	Pašalinkite slėginės žarnos užsikimšimą.
Našumas per mažas arba siurblys netiekia alyvos	Per žemas alyvos lygis	Patikrinkite, ar įsiurbimo žarnos galas yra po alyvos paviršiumi.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Našumas per mažas arba siurblys netiekia alyvos	Siurblys buvo ilgai laikomas	Įpilkite nedidelį kiekį alyvos per siurblio alyvos įvadą.
Siurblys veikia triukšmingai	Per žemas alyvos lygis	Patikrinkite, ar įsiurbimo žarnos galas yra po alyvos paviršiumi.
Siurblys veikia triukšmingai	Nešvarumai siurblio viduje	Paveskite remontą serviso specialistams - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.
Siurblys veikia triukšmingai	Oras siurblyje arba įsiurbimo žarnoje	Pašalinkite orą iš siurblio pagal skyrių „NAUDOJIMAS“.
Siurblys veikia triukšmingai	Pažeistas siurblio korpusas	Paveskite remontą serviso specialistams - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.
Siurblio temperatūra per aukšta	Darbinis slėgis viršija maksimalų siurblio slėgį	Patikrinkite sistemos reikalavimus ir parinkite reikiamam slėgiui tinkamą siurblį.
Siurblio temperatūra per aukšta	Nepakankamas aušinimas ventiliatoriumi	Patikrinkite, ar veikia variklio ventiliatorius.
Siurblio temperatūra per aukšta	Per aukšta aplinkos temperatūra	Perkelkite siurblį į vėsesnę vietą.
Siurblio temperatūra per aukšta	Prasta ventiliacija	Pastatykite siurblį vietoje, kur oro srautas geresnis.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

01



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad įrangos atliekų negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis.

Pagal galiojančias elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo taisykles gaminių, pažymėtų atskiro surinkimo simboliu, negalima išmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis. Dėl kenksmingų medžiagų nerūšiuojami elektroniniai gaminiai gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Tinkamas atskiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

Perduodamas įrangos atliekas į surinkimo punktą, naudotojas prisideda prie pakartotinio jų naudojimo, perdirbimo ir panaudojimo.

Perdirbimas - vienas iš aplinkos apsaugos būdų. Tai medžiagų, kurias galima pakartotinai naudoti kaip žaliavas, išgavimas iš atliekų.

Utilizavimas - naudojimo vertę praradusių atliekų, pvz., plastikų, popieriaus ir kartono, naudojimas kaip antrinių žaliavų (šnekamojoje kalboje - ir sunaikinimas).

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemą

- Draudžiama išmesti elektros ir elektroninės įrangos atliekas kartu su kitomis atliekomis.
- Draudžiama rinkti nekomplektišką elektros ir elektroninę įrangą bei įrangos atliekų dalis.
- Platintojas, pristatantis pirkėjui namų ūkiui skirtą įrangą, privalo nemokamai priimti namų ūkio įrangos atliekas pristatymo vietoje, jeigu jos yra tos pačios rūšies ir atlieka tą pačią funkciją kaip pristatoma įranga.
- Naudotojas gali perduoti įrangos atliekas įrangos atliekų surinkėjui, apdorojimo įmonei arba komunalinių atliekų surinkėjui savivaldybės teritorijoje.
- Informacija apie surinkimo punktus pateikiama vaivadijų maršalkų administracijų ir miestų bei savivaldybių administracijų BIP interneto svetainėse.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami užklausą paruoškite:

- Modelis - nurodytas įrenginio lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numeris - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), kuris dažniausiai yra įrenginio apačioje.
- Pirkimo įrodymas - įgaliotojo platintojo išrašyta sąskaita faktūra arba kvitas.
- Gedimo aprašymas - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

R6 PRO · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**R6 PRO**
Leidimas *Edition*	**2026-11-05 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.