WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

HB-3

Palcová ohýbačka trubek / Metrická ohýbačka trubek

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.



Přečtěte si návod
Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka
Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool HB-3 / HB-3M	3
02	Symboly a způsob zápisu	3
03	Bezpečnostní informace	3
04	Technické údaje	4
05	Konstrukce	4
06	Skladování	5
07	Použití	5
08	Údržba	6
09	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool HB-3 / HB-3M

Wipcool HB-3 a HB-3M jsou ruční pákové ohýbačky měděných trubek. Každý model slouží k ohýbání trubek se třemi vnějšími průměry.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a důsledně dodržujte všechny pokyny.

Symboly a způsob zápisu

Symboly a označení použité na nářadí a v návodu:

01



Varování - přečtěte si text v rámečku vedle symbolu.

02



Horký povrch - před dotykem počkejte, až vychladne.

Bezpečnostní informace

- Zkontrolujte stav ohýbačky. Nepoužívejte poškozené nářadí.
- Ponechte dostatek prostoru pro plný pohyb rukojeti a ohýbané trubky.
- Pokud trubka praskne nebo se zlomí nebo pokud se ohýbačka zasekne, přerušte ohýbání. Poškozenou ani prasklou trubku nemontujte.

> **VAROVÁNÍ**
> Pohyblivé části ohýbačky mohou přiskřípnout prsty. Nepřibližujte ruce k místu ohybu.


Technické údaje

Parametr	HB-3	HB-3M
Vnější průměry trubek	1/4", 5/16", 3/8"	6, 8, 10 mm
Rozsah úhlu ohybu	0–180°	0–180°

Konstrukce



Obrázek 1. Ohýbačka trubek Wipcool HB-3 / HB-3M.

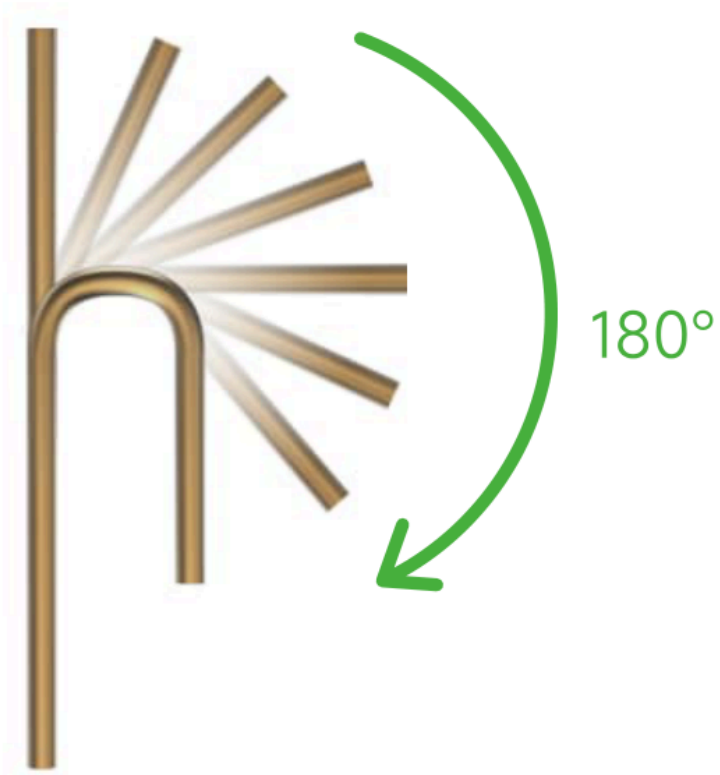

Obrázek 2. Rozsah ohybu 0–180°.

Skladování

Ohýbačku skladujte na suchém místě.

Použití

VAROVÁNÍ

Trubka zahřátá po pájení nebo žíhání může způsobit popálení. Nedotýkejte se jí holou rukou.




01 **Krok 1**

Zvolte model ohýbačky a drážku podle vnějšího průměru trubky a poté trubku vložte do drážky.



02 **Krok 2**

Přitahujte pohyblivou rukojeť a sledujte stupnici úhlu ohybu. Ohýbání zastavte při dosažení požadovaného úhlu (max. 180°).

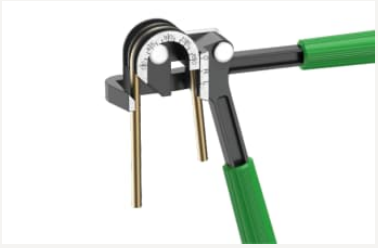

03 **Krok 3**

Po ohnutí odklopte pohyblivou rukojeť a vyjměte trubku z drážky ohýbačky. Zkontrolujte ohyb.

Údržba

Po práci otřete ohýbačku suchým hadříkem.

Servis a dokumenty

Před podáním servisního požadavku si připravte:

- Model - je uveden na štítku výrobku a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte číslo výroby (např. 11/2025), které se obvykle nachází na spodní straně výrobku.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek můžete odeslat na wipcool.pl/serwis. Najdete tam také záruční podmínky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

HB-3 · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**HB-3**
Vydání *Edition*	**06.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.