
WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

R2

Pumpa na olej

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.

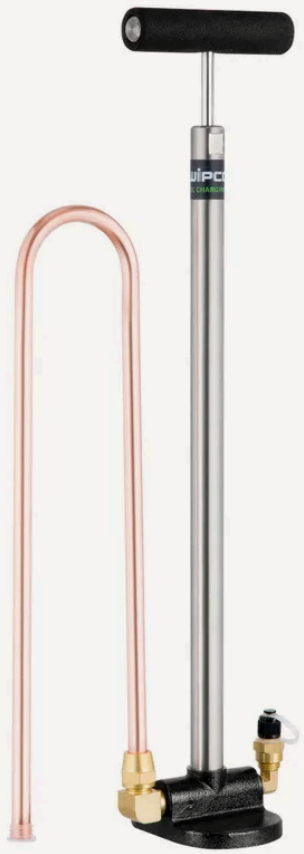

Přečtěte si návod
Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka
Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool R2	3	06	Obsah balení	5
02	Obecné informace	3	07	Přeprava a skladování	5
03	Symboly a způsoby zápisu	3	08	Připojení	5
04	Technické údaje	4	09	Postup použití	5
05	Schéma zařízení	4	10	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool R2

Ruční pumpa na olej Wipcool R2 slouží k čerpání chladivového oleje do systému pod tlakem. Umožňuje doplnit olej bez vypnutí systému.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a důsledně dodržujte všechny pokyny.

Obecné informace

Výrobky Wipcool jsou určeny k profesionálnímu použití kvalifikovanými techniky v oboru chladicí a klimatizační techniky. Wipcool jako výrobce stanovuje, že naše výrobky by měly obsluhovat pouze osoby s odpovídající kvalifikací a zaškolením.

- Při používání pumpy na olej Wipcool R2 dodržujte všechny místní bezpečnostní předpisy a obecné bezpečnostní normy.
- Návod k obsluze by měl být uložen v blízkosti výrobku, aby k němu měl personál kdykoli snadný přístup.
- Před zahájením používání by se měl kvalifikovaný personál důkladně seznámit s návodem k obsluze a porozumět všem pokynům v něm uvedeným.
- Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným používáním, nedodržením návodu k obsluze, nedostatečnou kvalifikací personálu nebo jakýmikoli neoprávněnými úpravami výrobku.
- Platí všeobecné prodejní podmínky uvedené v prodejních dokladech.

Symboly a způsoby zápisu

01




Varování - přečtěte si text v rámečku vedle značky.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	R2
Maximální protitlak	15 bar
Maximální objem oleje na zdvih	75 ml
Přípojky výtlačné hadice	1/4" a 3/8" SAE
Délka výtlačné hadice	1,5 m
Rozměry pumpy	120 × 125 × 550 mm
Hmotnost pumpy	2,5 kg

Schéma zařízení

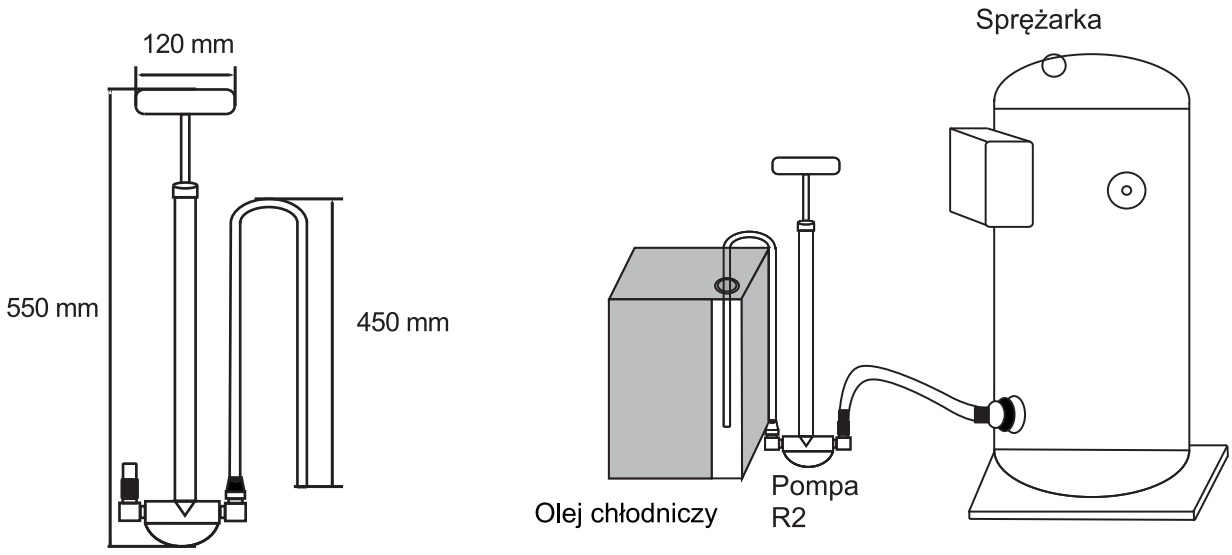

Obrázek 1. Rozměry v mm a schéma připojení pumpy R2 ke kompresoru.

Upevňovací mechanismus se automaticky přizpůsobí standardním otvorům nádob na olej o objemu 1 gal, 2,5 gal a 5 gal. Konstrukce pumpy zabraňuje zpětnému toku oleje.

Obsah balení

- Pumpa R2.
- Sací trubka.
- Spojky pro připojení pumpy ke kompresoru.
- Vysokotlaká výtlačná hadice o délce 1,5 m.
- Návod k obsluze.

Po vybalení zkontrolujte úplnost a stav balení. Chybějící součásti nebo poškození nahlaste prodejci.

Přeprava a skladování

- Pumpu přepravujte v původním obalu.
- Skladujte ji na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.
- Skladovací teplota má být v rozmezí -20 až +60 °C.

Připojení

> **VAROVÁNÍ**
> Neodpojujte pumpu ani hadice pod tlakem.

01 Vyjměte pumpu a výtlačnou hadici z obalu. Připojte jeden konec výtlačné hadice k pumpě a dotáhněte spoj.

02 Vložte sací trubku do nádoby s olejem tak, aby se její konec opřel o dno. Ustavte sací trubku a pomocí klíče ji upevněte k přípojce pumpy.

03 Naplňte výtlačnou hadici olejem, abyste z ní odstranili vzduch. Poté připojte druhý konec hadice k uzavřenému servisnímu ventilu kompresoru a dotáhněte spoj.

Postup použití

01 Přitlačte nohou základnu pumpy, abyste zabránili jejímu posouvání a otáčení, a začněte pohybovat rukojetí.

02 Otevřete servisní ventil kompresoru a čerpejte chladivový olej pomalu a rovnoměrně. Při každém zdvihu stlačte rukojeť pumpy až na doraz. Olej se čerpá při pohybu rukojeti dolů.

03 Po načerpání potřebného množství oleje zavřete servisní ventil kompresoru a poté přestaňte pohybovat rukojetí.

04 Odpojte výtlačnou hadici od kompresoru.

Servis a dokumenty

Před podáním požadavku si připravte:

- Model - je uveden na štítku výrobku a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte výrobní číslo (např. 11/2025), které se zpravidla nachází na spodní straně výrobku.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek můžete odeslat na wipcool.pl/serwis. Najdete tam také záruční podmínky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

R2 · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**R2**
Vydání *Edition*	**06.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.