WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

R6 PRO

Elektrická pumpa na olej

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.



Přečtěte si návod

Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka

Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online

Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool R6 PRO	3
02	Obecné informace	3
03	Symboly a způsoby zápisu	3
04	Bezpečnostní informace	5
05	Technické údaje	5
06	Schéma zařízení	6
07	Obsah balení	7
08	Přeprava a skladování	7
09	Připojení	7
10	Způsob použití	7
11	Údržba	8
12	Řešení problémů	8
13	Odpadní elektrická a elektronická zařízení	9
14	Servis a dokumenty	11

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool R6 PRO

Elektrická pumpa na olej Wipcool R6 PRO slouží k doplňování a výměně chladicího oleje v kompresorech. Má integrované zubové čerpadlo.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a přesně dodržujte všechny pokyny.

Obecné informace

Výrobky Wipcool jsou určeny pro profesionální použití kvalifikovanými techniky v oboru chladicí a klimatizační techniky. Společnost Wipcool jako výrobce stanovuje, že naše zařízení smí obsluhovat výhradně osoby s odpovídající kvalifikací a školením.

- Při používání elektrické pumpy na olej Wipcool R6 PRO dodržujte všechny místní bezpečnostní předpisy a obecné bezpečnostní normy.
- Návod k obsluze by měl být uchováván v blízkosti zařízení, aby k němu měl personál kdykoli snadný přístup.
- Před zahájením používání by se měl kvalifikovaný personál důkladně seznámit s návodem k obsluze a porozumět všem pokynům v něm uvedeným.
- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé nesprávným používáním, nedodržením návodu k obsluze, nedostatečnou kvalifikací personálu nebo jakýmikoli neautorizovanými úpravami zařízení.
- Platí všeobecné prodejní podmínky uvedené v prodejních dokladech.

Symboly a způsoby zápisu

Značky a označení použité na zařízení a v návodu:

01



Varování - přečtěte si text v rámečku vedle značky.

02



Nebezpečné napětí - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

03



Horký povrch - před dotykem počkejte, až vychladne.

04



Hořlavý materiál - nebezpečí požáru.

05



Před zahájením práce se důkladně seznamte se všemi bezpečnostními a instalačními pokyny.

06

CE

Označuje, že výrobek splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální normy platné v Evropské unii.

07



Nevyhazujte pumpu do domovního odpadu.

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ
Před seřizováním nebo servisem odpojte napájení obsluhované instalace. Odpojte také pumpu od napájení.

VAROVÁNÍ
Nespouštějte pumpu v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v blízkosti hořlavých materiálů.

VAROVÁNÍ
Po dlouhém provozu mohou být motor a pumpa horké. Nedotýkejte se jich, dokud nevychladnou, protože hrozí popálení.


VAROVÁNÍ
Neodpojujte pumpu ani hadice pod tlakem. Nepřekračujte maximální protitlak pumpy: 20 bar.

VAROVÁNÍ
Nespouštějte pumpu bez oleje.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	R6 PRO
Napájení	230 V~ / 50 Hz
Výkon motoru	přibližně 560 W
Maximální protitlak	20 bar
Maximální průtok	300 l/h
Přípojka výtlačné hadice	1/4" a 3/8" SAE
Typ oleje	Chladicí olej včetně oleje s vysokou viskozitou
Rozměry zařízení (d × š × v)	274 × 157,5 × 174 mm
Hmotnost zařízení	3,5 kg

Schéma zařízení

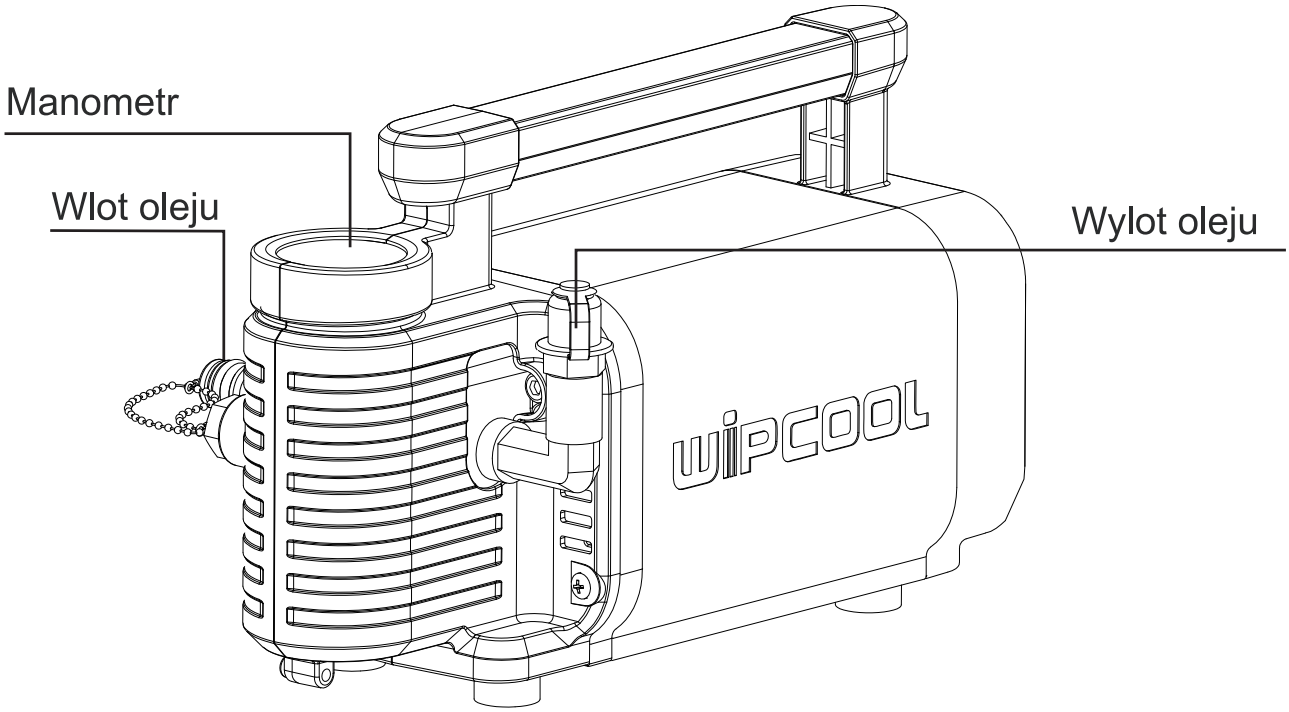

Obrázek 1. Manometr, vstup oleje a výstup oleje.

Prvky označené na obrázku 1

Prvek	Funkce
Manometr	Ukazuje výtlačný tlak oleje.
Vstup oleje	Přípojka sací hadice.
Výstup oleje	Přípojka výtlačné hadice.

Ostatní součásti pumpy

Prvek	Funkce
Spínač	Zapíná a vypíná pumpu.
Přepouštěcí ventil	Směruje olej zpětným vedením ke vstupu oleje, čímž snižuje tlak na výstupu oleje.
Tepelná ochrana	Chrání motor před přehřátím.
Filtr	Zachycuje nečistoty v oleji.
Ventilátor motoru	Chladí motor.

Obsah balení

- Pumpa R6 PRO.
- Sací hadice 0,8 m.
- Výtlačná hadice 1,5 m.
- Adaptéry 1/4" a 3/8" SAE.
- Kufr na nářadí.

Po vybalení zkontrolujte úplnost a stav sady. Chybějící nebo poškozené součásti oznamte prodejci.

Přeprava a skladování

Před uskladněním odstraňte z hadic a pumpy zbytky oleje a poté je zabalte do neprodyšného plastového sáčku.

Připojení

01 Zkontrolujte, zda typ oleje v nádobě odpovídá typu požadovanému pro kompresor.

02 Porovnejte napětí a frekvenci napájení s údaji na typovém štítku pumpy.

03 Vyčistěte sací a výtlačnou hadici, aby nedošlo ke smíchání olejů. Připojte sací hadici ke vstupu oleje a výtlačnou hadici k výstupu oleje z pumpy.

04 Ponořte konec sací hadice do nádoby s olejem.

05 Při vypnuté pumpě připojte napájení.

Způsob použití

Odvzdušnění pumpy

01 Vložte volný konec výtlačné hadice do čisté nádoby na zachycení oleje.

02 Zapněte pumpu spínačem, aby nasála olej a odstranila vzduch ze sací hadice a tělesa pumpy.

03 Jakmile vytékající olej přestane pěnit a nebude slyšet výrazný zvuk unikajícího vzduchu, vypněte pumpu.

Čerpání oleje do kompresoru

01 Po odvzdušnění pumpy a naplnění výtlačné hadice olejem připojte hadici k uzavřenému servisnímu ventilu kompresoru.

02 Zapněte pumpu a poté otevřete servisní ventil.

03 Po načerpání oleje uzavřete servisní ventil a poté vypněte pumpu.

04 Odpojte výtlačnou hadici od servisního ventilu.

Údržba

Používejte čistý chladicí olej. Před opětovným použitím oleje po dlouhodobém skladování zkontrolujte jeho stav.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Způsob řešení
Pumpa se nespouští	Chybí napájení	Zkontrolujte napájení a spínač.
Pumpa se nespouští	Nesprávné napětí	Zkontrolujte, zda se napájecí napětí pohybuje v rozmezí ±5 % jmenovitého napětí uvedeného na štítku pumpy.
Pumpa se nespouští	Příliš nízká okolní teplota	Přemístěte pumpu na teplejší místo.
Pumpa se nespouští	Pumpa zablokovaná nečistotami	Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.
Průtok je příliš nízký nebo pumpa nečerpá olej	Ucpaná sací hadice	Vyčistěte sací hadici.
Průtok je příliš nízký nebo pumpa nečerpá olej	Ucpaný filtr	Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.
Průtok je příliš nízký nebo pumpa nečerpá olej	Vzduch v pumpě nebo sací hadici	Odvzdušněte pumpu podle části „ZPŮSOB POUŽITÍ“.
Průtok je příliš nízký nebo pumpa nečerpá olej	Ucpaná výtlačná hadice	Odstraňte ucpání výtlačné hadice.
Průtok je příliš nízký nebo pumpa nečerpá olej	Příliš nízká hladina oleje	Zkontrolujte, zda se konec sací hadice nachází pod hladinou oleje.
Průtok je příliš nízký nebo pumpa nečerpá olej	Pumpa byla dlouho skladována	Nalijte malé množství oleje vstupem oleje do pumpy.

Problém	Možná příčina	Způsob řešení
Pumpa pracuje hlučně	Příliš nízká hladina oleje	Zkontrolujte, zda se konec sací hadice nachází pod hladinou oleje.
Pumpa pracuje hlučně	Nečistoty uvnitř pumpy	Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.
Pumpa pracuje hlučně	Vzduch v pumpě nebo sací hadici	Odvzdušněte pumpu podle části „ZPŮSOB POUŽITÍ“.
Pumpa pracuje hlučně	Poškození tělesa pumpy	Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.
Teplota pumpy je příliš vysoká	Provozní tlak překračuje maximální tlak pumpy	Zkontrolujte požadavky systému a vyberte pumpu pro požadovaný tlak.
Teplota pumpy je příliš vysoká	Nedostatečné chlazení ventilátorem	Zkontrolujte, zda ventilátor motoru pracuje.
Teplota pumpy je příliš vysoká	Příliš vysoká okolní teplota	Přemístěte pumpu na chladnější místo.
Teplota pumpy je příliš vysoká	Nedostatečné větrání	Umístěte pumpu na místo s lepším prouděním vzduchu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

01



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že použité zařízení nesmí být vyhozeno společně s jiným odpadem.

Podle platných předpisů o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nesmějí být výrobky označené symbolem odděleného sběru odkládány společně s jiným komunálním odpadem. Vzhledem k obsahu škodlivých látek mohou být elektronické výrobky, které nejsou odděleně tříděny, nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. Správný oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení předchází negativním dopadům na životní prostředí.

Odevzdáním použitého zařízení na sběrném místě přispívá uživatel k jeho opětovnému použití, recyklaci a využití.

Recyklace - jedna z metod ochrany životního prostředí. Proces získávání látek z odpadu, které lze znovu použít jako suroviny.

Využití odpadu - využití odpadu, který ztratil užitnou hodnotu, například plastů, papíru a lepenky, jako druhotných surovin (hovorově také jeho zničení).

Informace o systému sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení

- Je zakázáno odkládat odpadní elektrická a elektronická zařízení společně s jiným odpadem.
- Je zakázáno sbírat neúplná elektrická a elektronická zařízení a části pocházející z použitých zařízení.
- Distributor, který dodává kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně převzít použité zařízení z domácnosti v místě dodání, pokud je použité zařízení stejného druhu a plní stejnou funkci jako dodané zařízení.
- Uživatel může předat použité zařízení osobě provádějící sběr použitých zařízení, zpracovatelskému zařízení nebo subjektu zajišťujícímu svoz komunálního odpadu na území obce.
- Informace o sběrných místech jsou dostupné na stránkách BIP maršálkovských úřadů a městských a obecních úřadů.

Servis a dokumenty

Před podáním požadavku si připravte:

- Model - je uveden na štítku zařízení a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte číslo výroby (např. 11/2025), které je nejčastěji na spodní straně zařízení.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek můžete odeslat na wipcool.pl/serwis. Tam najdete také záruční podmínky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

R6 PRO · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**R6 PRO**
Vydání *Edition*	**05.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.