WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

C30S
Myjka ciśnieniowa z parownicą
Instrukcja obsługi

1. Informacje dotyczące użytkowania

■ Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, wybierając maszynę do czyszczenia parą WIPCOOL z serii C. Nasze zaangażowanie polega na dostarczaniu produktów wysokiej jakości, które spełniają Twoje oczekiwania.
■ Prosimy o sprawdzenie, czy zamówiony produkt jest w dobrym stanie po przesyłce, czy dołączono do niego właściwe akcesoria. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami lub lokalnym dystrybutorem.
■ Ta instrukcja zawiera wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi urządzenia. Ważne jest, abyś uważnie przestrzegał tych instrukcji.
■ W przypadku jakichkolwiek zmian w produkcie (w tym specyfikacji), nie będziemy informować o nich ponownie.

Uwaga

Aby zapewnić długotrwałą stabilną pracę produktu, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją, transportem, naprawą lub konserwacją urządzenia. Pomoże to w pełni zrozumieć kwestie bezpieczeństwa, dane techniczne oraz metody obsługi maszyny i inne istotne punkty informacyjne.

2. Ostrzeżenie

Przestrzegaj poniższych punktów podczas użytkowania

Upewnij się, że wąż doprowadzający znajduje się w wiadrze, a następnie uruchom maszynę w trybie "COOL", aby uniknąć pracy na sucho i uruchomienia ochrony przed przegrzewaniem. Tryb "STEAM" musi być używany z czystą wodą. Wąż zasysający **Uwaga!** Nie używaj urządzenia na 'sucho' bez wody.	Maksymalna moc tego urządzenia wynosi 3300 W, należy używać wyłącznie w instalacji dostosowanej do takiej mocy. Jeśli linia zasilająca jest niewystarczająca i (grzeje się, wyłącza zabezpieczenie) należy użyć trybu "STEAM" lub gorącej wody ("HOT") o mocy 2200 W.
Używanie chemii jest niedozwolone. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku zablokowania lub pęknięcia urządzenia bądź jego elementu z powodu niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. **Uwaga!** Nie używaj chemii innej niż dedykowana do urządzenia	Nie wolno używać urządzenia, gdy pistolet natryskowy jest mokry, gdyż może prowadzić to do uszkodzenia elektroniki. Nie moczyć

Dysza uniwersalna do użytku w każdym trybie, końcówka do pary Φ2mm. Końcówka obrotowa 220° może być użytkowana tylko w trybach HOT i COOL. Tryb pary ("STEAM") jest niedozwolony. Końcówka uniwersalna Końcówka do zimnej i ciepłej wody Końcówka do pary Nie należy używać w trybie pary!	Unikaj bezpośredniego dotykania dyszy ręką, zwłaszcza po użyciu funkcji pary lub gorącej wody. Temperatura dyszy może być niebezpiecznie wysoka i może prowadzić do poparzeń. Wysoka temperatura
Należy sprawdzić, czy nie występuje blokada w otworze wentylacyjnym dyszy, jeśli para jest słaba. Po dłuższym czasie użytkowania może dojść do powstania białych osadów kamienia. W takim przypadku, należy odkamienić urządzenie. Blokada dyszy	Kierunek strumienia można regulować, obracając dyszę w lewo lub w prawo. Natomiast kształt strumienia wody (punktowy lub rozproszony) można dostosować poprzez przełączanie dyszy. Nastawa kierunku Nastawa strumienia
W momencie uruchomienia trybu "STEAM" (PARY), stworzenie pary potrwa około 25-30 sekund. Jest to normalne, że woda zalegająca w rurach zostanie automatycznie odprowadzona przed wydostaniem się pary. To standardowe zachowanie urządzenia. STEAM 120°C Dysza parowa jest przeznaczona wyłącznie dla trybu "STEAM" (PARY).	Przed wyłączeniem urządzenia, użyj trybu "COOL" (ZIMNA WODY), aby wypompować wodę znajdującą się wewnątrz maszyny. Trybów "STEAM" (PARY) oraz "HOT" (GORĄCA WODA) nie należy używać. COOL Wybierz tryb "COOL", aby odprowadzić wodę z urządzenia STEAM HOT
Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "High Temp" (wysoka temperatura), sygnalizując przekroczenie dopuszczalnej temperatury. Proszę sprawdzić, czy zatkany filtr doprowadzający nie spowodował słabego zasysania wody lub jej niedoboru. Po oczyszczeniu filtra, urządzenie powróci do normalnej pracy po 20 minutach schładzania. HIGH TEMP NO WATER DRY BURNING	Jeżeli urządzenie nie jest w stanie przeprowadzić samoczynnego napełniania, należy dodać wody do rury, aż do momentu przelania się wody na wylocie, co umożliwi powrót do normalnej pracy. Przewód wejściowy

W przypadku zmoczenia urządzenia, prosimy o natychmiastowe zakończenie pracy, wyłączenie z sieci. Osuszenie urządzenie i pozostaw do naturalnego wyschnięcia przed ponownym uruchomieniem.	Nie kieruj strumienia na ludzi, zwierzęta czy na samo urządzenie, aby uniknąć wypadków podczas obsługi. Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą

Uwagi w trybie "HOT"

1. Nie wolno używać środków czyszczących innych niż dedykowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korozji lub uszkodzeń
2. Tryb "HOT" ("Gorąco") pozwala na regulację w trzech opcjach: wysoki, średni i niski ciśnienia wody. Temperaturę też można dostosować do trzech poziomów: wysoka temp. (3300W), średnia temp. (2200W) i niska temp. (1100W).
3. Można dostosować temperaturę i ciśnienie wody do swoich potrzeb. Woda o normalnej temperaturze może być bezpośrednio podgrzewana do 60°C, a ciepła woda w zamkniętym obiegu może osiągnąć 90°C, co zapewnia lepsze czyszczenie.
4. Pamiętaj, aby po każdym użyciu przepłukać wewnętrzne przewody urządzenia zimną wodą.

Uwagi w trybie "STEAM"

1. Upewnij się, że wąż doprowadzający znajduje się w wiadrze z czystą wodą. Uruchom maszynę najpierw w trybie "COOL" ("Zimna woda"), aby uniknąć suchego biegu i przegrzania.
2. Używaj tylko czystej wody. Użycie detergentów lub brudnej wody jest zabronione.
3. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do obsługi przez dorosłych.
4. Temperatura wody na wejściu nie powinna przekraczać 50°C.
5. Nie zasłaniaj otworu wylotowego pary podczas pracy, aby uniknąć wysokiego ciśnienia wewnętrznego i poważnych uszkodzeń.
6. Przy uruchamianiu trybu "STEAM" ("Para") występuje procedura wstępnego podgrzewania, dlatego normalne jest wylewanie się wody.
7. Przed użyciem oczyść filtr wejściowy.
8. Po zakończeniu pracy przez jedną sekundę tryb będzie działał z zimną wodą, uważaj na wysokie ciśnienie i temperaturę wody podczas tego przedłużenia.
9. Po użyciu wybierz tryb "COOL" ("Zimna woda"), aby usunąć wodę z wnętrza. Wybranie trybu "HOT" ("Gorąca woda") lub "STEAM" ("Para") do drenowania spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia "HIGH TEMP" ("Wysoka temp.").
10. Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się światło "High Temp" ("Wysoka temp.") i zostanie wyemitowany dźwiękowy alarm, maszyna automatycznie przełączy się na tryb "COOL" ("Zimna woda"). Tryb "STEAM" ("Para") zostanie wznowiony, gdy temperatura się obniży.

2. Instrukcja obsługi

2.1 Opis produktu

Myjka parowa do czyszczenia klimatyzatorów serii WIPCOOL Compact została specjalnie zaprojektowana do czyszczenia klimatyzatorów domowych i małych urządzeń chłodniczych. Wyposażona w wbudowaną pompę wodną zasilaną silnikiem z magnesem stałym. Produkt charakteryzuje się następującymi cechami:

- Para pod wysokim ciśnieniem dla bezkompromisowej sterylizacji i dezynfekcji.
- Dostosowuj temperaturę wody do specyficznych potrzeb swojego projektu.
- Intuicyjny ekran LCD z przypomnieniem głosowym dla wygodnej obsługi.
- Smart pistolet do natrysku - pełna kontrola za pomocą jednego dotknięcia.
- Zarządzaj parą, ciepłą i zimną wodą za pomocą jednego przewodu.
- Moc ozonu dla skutecznej walki z bakteriami.
- Elastyczność i wygoda dzięki konstrukcji pompy bębnowej z rurami, które można swobodnie rozciągać i składać.

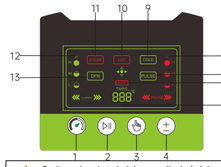

Uwagi

Wilgotności pary nie można regulować za pomocą pistoletu wielofunkcyjnego, tylko poprzez naciśnięcie przycisku "temperatura / wilgotność" na panelu sterowania.

Komunikaty głosowe, mogą zostać wyłączone lub włączone w razie potrzeby, gdy urządzenie znajduje się w stanie "PAUZA". - Dotyczy to wersji urządzeń wyprodukowanych po 04.2023

1. Wyłączenie
Wciśnij i trzymaj przez 3 sekundy, aż zgaśnie symbol .
2.Włączenie
Wciśnij i trzymaj przez 3 sekundy, aż zaświeci się symbol .

Podłącz do odpowiedniego zasilania (minimum 230V, 16A).
Przestań używać trybów "STEAM" 3300W i "HOT" 3300W, jeśli wyzwala zabezpieczenie przeciążeniowe.

Przyciski regulacji	1 a) Przełącznik ciśnienia H-M-L w trybie "CHŁODZENIA" i "GORĄCEJ" wody
	b) Przełącznik ciśnienie mała para/duża para w trybie "STEAM"
	2 START/STOP
	3 Przełącznik trybu czyszczenia
	4 Regulacja temperatury H-M-L w trybie "HOT" i regulacja wilgotności w trybie "STEAM"
Wskaźniki informacyjne	5 Wskazanie temperatury wody wylotowej lub pary
	6 Alarm "HIGH TEMP", zabezpieczenie przed przegrzaniem
	8 Wskazanie temperatury lub wilgotności H-M-L
	12 Wskazania "Ciśnienie H-M-L" lub "duża/mała para"
Wskaźnik trybu pracy	9 W trybie wody "COOL" można regulować 3 tryby ciśnienia
	10/a) W trybie "HOT" można regulować 3 tryby ciśnienia b) W trybie "HOT" można ustawić 3 tryby temperatury
	11 Dwa tryby czyszczenia parą
	13 Dezynfekcja ozonem
	7 Czyszczenie pulsacyjne

Inteligentny pistolet natryskowy

Pistolet natryskowy posiada wiele funkcji, w tym możliwość regulacji ciśnienia wody, przełączania trybów czyszczenia oraz łatwe uruchamianie i zatrzymywanie za pomocą pilota. Ponadto, wyposażony jest w latarkę, która jest niezwykle przydatna podczas pracy w słabo oświetlonych miejscach.

Dwie różne funkcje w stanie PAUZY/PRACY.

A. Kiedy maszyna jest w stanie "STOP", naciśnij przycisk "FUNCTION" (Funkcja), aby wybrać tryb czyszczenia: "COOL" (Zimna woda), "HOT" (Gorąca woda), "STEAM" (Para), "DISINFECT" (Dezynfekcja), "PULSE" (Pulsacyjny).

B. Kiedy urządzenie pracuje w trybie "COOL" (Zimna woda) lub "HOT" (Gorąca woda), naciśnij przycisk "FUNCTION" (Funkcja), aby dostosować ciśnienie wody.

C. Kiedy urządzenie pracuje w trybie "STEAM" (Para), naciśnij przycisk "FUNCTION" (Funkcja), aby dostosować ciśnienie pary.

3. Zakres stosowania

Urządzenie do czyszczenia parą WIPCOOL zostało specjalnie zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Można je jednak również używać do czyszczenia domowych urządzeń, takich jak okap kuchenny, lodówka, pralka, podgrzewacz wody, dystrybutor wody itp.

Urządzenie wykorzystuje zasadę pracy z przepływową grzałką. Umożliwia to czyszczenie klimatyzatora i okapu kuchennego bez konieczności demontażu. Poprzez płukanie w obiegu usuwa szkodliwe substancje, takie jak kamień i rdza, z dystrybutora wody pitnej, podgrzewacza wody i innych urządzeń domowych.

Posiada zaawansowaną technologię sterylizacji ozonem, która skutecznie pozwala na dezynfekcję miejsc, w których łatwo rozwijają się bakterie, takich jak dystrybutor wody, pralka, lodówka itp. Skuteczność działania w zakresie eliminacji bakterii wynosi 99,9%.

4. Dane techniczne

Tryb pracy COOL/HOT	
Zasilanie	230V~/50-60Hz
Moc (W trybie HOT)	Wysoki 3300W Średni 2200W Niski 1100W
Zasys	1.5m
Ciśnienie	3-6bar
Przepływ	3L/min
Temperatura wody	85-100°C zamk. obieg
Przewód wejściowy	1.5m
Przewód wyjściowy	4.0m
Tryb pracy STEAM	
Zasilanie	230V~/50-60Hz
Moc	Big steam: 3300W Small steam: 2200W
Temperatura wody	120-150°C
Czas pracy	3 godziny
Przewód wyjściowy	4m

Tryb pracy DISINFECT (O_3, czarny wąż)	
Zasilanie	230V~/50-60Hz
Moc	8W
Oczyszczanie	51-150m^3/h
Bakeriobójczość	99.9%
Glonobójczość	99.9%
Generowanie ozonu	300mg/h
Temperatura pracy	-10°C~+60°C
Przewód wyjściowy	2.5m
Wymiary (mm)	
Długość	380mm
Szerokość	290mm
Wysokość	290mm
Waga	5.5kg

5. Waga (mm)

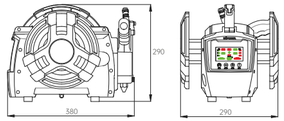

6. Wyposażenie standardowe

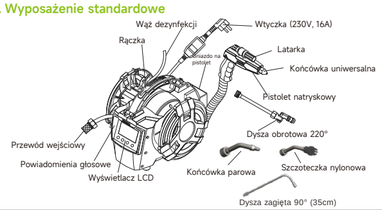

7. Procedura obsługi

7.1 Kontrola przed rozpoczęciem pracy

Należy sprawdzić przed rozpoczęciem pracy, czy produkty i akcesoria nie są uszkodzone, czy filtr i dysza nie są zablokowane oraz czy montaż i połączenia nie wykazują żadnych nieprawidłowości.

7.2 Prawidłowe użycie

7.2.1 Włóż rurkę wlotową do wiadra z czystą wodą.

Upewnij się, że wąż doprowadzający jest umieszczony w wiadrze. Uruchom urządzenie w trybie "COOL" (zimna woda), aby uniknąć pracy na sucho i aktywacji ochrony przed przegrzaniem. Tryb "STEAM" (para) musi być używany z czystą wodą.

7.2.2 – Podłącz urządzenie do odpowiedniego zasilania sieciowego (230V/16A), a następnie przeprowadź test na obecność wycieków. Rozpocznij działanie po zapaleniu się świateł wyświetlacza LCD.

7.2.3 – Skieruj dyszę natryskową w kierunku wiaderka, a następnie wybierz żądany tryb czyszczenia (COOL, HOT, STEAM, DISINFECT, PULSE) za pomocą przycisków na wyświetlaczu LCD lub na wielofunkcyjnym pistolecie natryskowym, dostosowując ciśnienie i temperaturę zgodnie z Twoimi potrzebami.

7.2.4 – Dysza obrotowa 220° może być używana tylko w trybach "HOT" i "COOL". Kierunek można regulować przez obracanie, natomiast kształt strumienia wody (słupkowy lub mgła) można dostosować poprzez przekręcenie dyszy.

7.2.5 – Po użyciu trybu "STEAM" lub "HOT", należy przełączyć urządzenie w tryb "COOL" i pozostawić go w tym trybie przez 10 sekund, aby szybko schłodzić grzałkę.

7.2.6 – W zakresie temperatur 140°C-150°C urządzenie działa w trybie "STEAM" o dużej mocy (3.3kW), natomiast w zakresie temperatur 130°C-140°C działa w trybie "STEAM" o mniejszej mocy (2.2kW).

7.2.7 – Naciśnij przycisk "RESET" na wtyczce, aby na krótki czas wyłączyć urządzenie.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Działanie
Brak podświetlenia po podłączeniu	Poluzowana wtyczka lub przełącznik we wtyczce "OFF".	Podłącz ponownie lub wcisnij przycisk na wtyczce
Zatrzymanie pracy w trakcie działania	Przeciążenie obwodu lub gniazda	Użyj obwodu lub gniazda o zwiększonym obciążeniu
Niskie ciśnienie dyszy	Powietrze w przewodzie	Rozkręć pistolet natryskowy i ponownie zamontuj go po uruchomieniu urządzenia.
	Zablokowany filtr	Wyczyść filtr lub przeprowadź odkamienianie
	Zanieczyszczenia wewnątrz dyszy	Wyczyść dyszę
Brak wody podczas pracy	Blokada pompy	Napełnij przewód zasysający wodę do przelania.
	Zanieczyszczony filtr	Wyczyść filtr

Problem	Przyczyna	Działanie
Brak pary, bądź nieregularna para	Rura zasysająca nie znajduje się w wodzie	Umieść wąż w wodzie.
	Blokada filtra	Wyczyść filtr
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wyłącz urządzenie na 20 minut w celu wychłodzenia
	Zanieczyszczona woda	Wymień wodę na czystą
Wyciek wody	Luźne połączenie	Dokręć połączenie
	Uszkodzenie uszczelnienia	Wymień uszczelnienie
Nietypowy dźwięk podczas pracy	Powietrze w przewodach	Sprawdź poziom wody oraz przewód
	Uszkodzone urządzenie	Wyślij do serwisu w celu naprawy

UWAGA

Jeśli pomimo odkamieniania błąd wysokiej temperatury ("high temperature") wyświetla się często, należy wysłać urządzenie do serwisu.

9. Konserwacja

Odkamienianie

Po dłuższym użytkowaniu może dojść do gromadzenia się osadu, który składa się głównie z siarczanu wapnia i węglanów magnezu i wapnia. Ten osad, znany jako kamień, może wpływać na efektywność działania maszyny. Jeżeli często pojawiają się ostrzeżenia o wysokiej temperaturze ("high temp"), to prawdopodobnie oznacza to, że masz problem z osadem.

Regularne usuwanie kamienia pomoże utrzymać urządzenie w dobrej kondycji i wydłuży jego żywotność. Dlatego zaleca się częste czyszczenie i serwisowanie, aby unikać problemów z osadem.

Instrukcja odkamieniania

1. Przygotuj naczynia o pojemności 3-5L (wiadra lub miski) i napełnij je czystą wodą.
2. Umieść rurę ssącą w przygotowanym naczyniu z wodą.
3. Podłącz zasilanie do maszyny, ustaw na "wysoki" poziom w trybie "ciepłej wody", uruchom urządzenie i rozpocznij obiegowe podgrzewanie wody.
4. Gdy na wyświetlaczu maszyny temperatura wody osiągnie 60°C, zatrzymaj podgrzewanie i wsyp do naczynia kwas cytrynowy spożywczy (w proporcji 20g kwasu cytrynowego na 1L czystej wody).
5. Naciśnij przycisk trybu i zmień na tryb "zimnej wody", a następnie uruchom obieg na 15-20 minut. Następnie zatrzymaj urządzenie i wymień wodę na czystą.
6. Uruchom ponownie maszynę i pracuj w trybie "zimnej wody" przez 3 minuty, aby usunąć resztki chemikaliów z urządzenia.

Po wykonaniu tych kroków, osad powinien zostać usunięty, co pomoże w utrzymaniu dobrej kondycji i wydłuży żywotność maszyny.

Zalecamy przeprowadzenie procesu usuwania osadu (odkamieniania) co 3-5 użyć maszyny. Dzięki regularnemu czyszczeniu z osadu, urządzenie będzie działało efektywniej i jego żywotność się wydłuży.

Inne myjki ciśnieniowe z serii COMPACT

C40T
Wysokoćisnieniowa myjka z regulowanym ciśnieniem

C10BW
Myjka ze zintegrowanym zbiornikiem

C10
Przenośna myjka niskociśnieniowa

C10B
Bezprzewodowa myjka niskociśnieniowa

CT370
Myjka do wymienników płaszczowo-rurowych

ES140
Elektrostatyczny opryskiwacz