WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

BV100B

Akupuhur

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.



Lugege juhendit
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

Hooldus ja garantii
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

Dokumendid veebis
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.

01	Wipcool BV100B kasutusjuhend	3	08	Transport ja hoiustamine	8
02	Üldteave	3	09	Kokkupanek	8
03	Sümbolid ja tähistusviisid	3	10	Kasutamine	11
04	Ohutusteave	4	11	Hooldus	15
05	Tehnilised andmed	6	12	Veaotsing	17
06	Seadme skeem	7	13	Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed	18
07	Komplekti sisu	7	14	Hooldus ja dokumendid	19

SÜMBOLITE TÄHENDUS



Elektroonikaromude liigiti kogumine

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.

CE-märgis

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



Lugege juhendit

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

Wipcool BV100B kasutusjuhend

Wipcool BV100B akupuhur on ette nähtud tolmu, peene tolmu ja kerge mustuse väljapuhumiseks hooldus-, paigaldus- ja koristustöödel, sealhulgas raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Sellega saab kuivatada ka pindu ja soojusvaheteid pärast kliimaseadmete pesemist. Imemisrežiimis imeb seade sisse kergeid kuivi jäätmeid.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid täpselt.

Üldteave

Wipcool tooted on mõeldud professionaalseks kasutamiseks kvalifitseeritud külma- ja kliimatehnika tehnikutele. Tootjana sätestab Wipcool, et meie seadmeid tohivad kasutada üksnes asjakohase kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.

- Wipcool BV100B akupuhuri kasutamisel tuleb järgida kõiki kohalikke ohutuseeskirju ja üldisi ohutusstandardeid.
- Kasutusjuhendit tuleb hoida seadme läheduses, et personalil oleks sellele alati lihtne juurde pääseda.
- Enne kasutamist peaksid kvalifitseeritud töötajad kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugema ja kõigist selles sisalduvatest juhistest aru saama.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad seadme väärkasutusest, kasutusjuhendi eiramisest, personali puudulikust kvalifikatsioonist või seadme omavolilisest muutmisest.
- Kehtivad müügidokumentides sätestatud üldised müügitingimused.

Sümbolid ja tähistusviisid

Seadmel ja kasutusjuhendis kasutatud märgid ja tähised:

01



Hoiatus - lugege märgi kõrval olevas kastis olevat teksti.

02



Ohtlik pinge - elektrilöögioht.

03



Tuleohtlikud materjalid. Tulekahju- või plahvatusoht.

04



Tähelepanu - seadme kahjustamise või ebaõige töötulemuse oht.

05



Tähendab, et toode vastab Euroopa Liidus kehtivatele tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele.

06



Ärge visake akupuhurit olmejäätmete hulka.

Ohutusteave

HOIATUS

Enne kliimaseadme puhastamist ühendage see vooluvõrgust lahti.

Kasutaja ja ümbrus

- Ärge lubage seadet kasutada lastel, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutel ega isikutel, kellel puuduvad kogemused, teadmised või kes ei tunne kasutusjuhendit. Järgige kasutaja vanusele kehtivaid kohalikke piiranguid.

- Ärge töötage, kui läheduses viibib kõrvalisi isikuid, eriti lapsi, või loomi. Kasutaja vastutab läheduses olevate inimeste ja vara ohutuse eest.
- Töötage päevavalguses või hea kunstliku valgustuse korral.
- Töötage stabiilses asendis ja kindlal aluspinnal ning ärge küünitage liiga kaugele.
- Vältige pikaajalist töötamist madalal temperatuuril.

Riietus ja kaitsevahendid

- Kandke kinniseid libisemiskindlaid kaitsejalatseid ja pikki pükse. Ärge kandke avaraid riideid ega ehteid, mis võivad imemisavasse sattuda. Hoidke pikad juuksed imemisavast ja jahutusõhu avadest eemal.
- Kandke alati standardi EN 166 nõuetele vastavaid kaitseprille. Tolmuses keskkonnas töötades kasutage tolmumaski.
- Valige kaitsevahendid vastavalt töötingimustele; vajaduse korral kasutage kiivrit ja kuulmiskaitsevahendeid. Tööandja peaks tagama, et kasutaja ja vahetus läheduses viibivad isikud kasutaksid sobivaid kaitsevahendeid.

HOIATUS
Ärge töötage plahvatusohtlikes kohtades ega tuleohtlike materjalide, soojusallikate või lahtise tule läheduses.

Tööreeglid

- Ärge puhuge ega imege seadmega ohtlikke esemeid, näiteks naelu, klaasikilde ja lõiketeri.
- Ärge suunake õhuvoolu inimeste, loomade, tuleohtlike materjalide ega õrnade pindade poole.
- Hoidke jahutusõhu avad puhtad.
- Ärge blokeerige imemisava ega õhu väljalaskeava ning ärge pange neisse sõrmi ega muid esemeid.
- Kasutage ainult Wipcool otsikuid ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid, akusid ja adaptereid. Ärge kasutage akupuhurit pallide, kummipaatide ega muude sarnaste esemete täispumpamiseks.
- Enne seadme tõstmist või kandmist veenduge, et see on välja lülitatud. Ärge kandke seadet, hoides sõrme päästikul.


HOIATUS
Enne seadme järelevalveta jätmist, ummistuse eemaldamist, kontrollimist, puhastamist, muude tööde tegemist seadme juures ja režiimi vahetamist lülitage seade välja, eemaldage aku ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on täielikult peatunud.

Kui seade põrkab vastu võõrkeha või hakkab tegema ebatavalist müra või vibreerima, lülitage see kohe välja ja eemaldage aku. Kontrollige, kas seade on kahjustatud. Kahjustuse korral ärge jätkake tööd enne seadme parandamist. Laske seade hoolduses parandada - esitage taotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Mudel	BV100B
Toide	18 V, AEG/RIDGID liides
Õhuvooluhulk	2,8 m³/min
Maksimaalne õhukiirus	80 m/s
Maksimaalne alarõhk suletud imemisava korral	58 mbar
Tühikäigukiirus	0–18 000 rpm
Puhumisjõud	3,1 N
Seadme mõõtmed	488,7 × 130,4 × 297,2 mm
Mass	1,2 kg
Kaitseklass	III
Töötemperatuur	0–50 °C
Hoiustamistemperatuur	-20–+60 °C

Seadme skeem

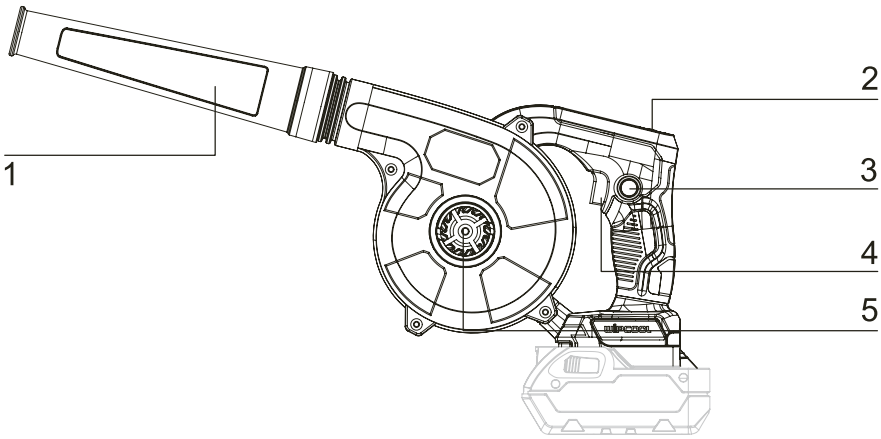

Joonis 1. Akupuhuri osad.

Nr	Nimetus
1	Puhumisotsik
2	Kiiruse regulaator
3	Päästiku lukustus
4	Päästik
5	Imemisava

Komplekti sisu

- BV100B akupuhur koos puhumisotsikuga.
- Pikendus.
- Jäätmekott.
- Tarvikukott.

Pärast lahtipakkimist kontrollige, kas komplekt on täielik ja heas seisukorras. Puuduvatest osadest või transpordikahjustustest teatage müüjale.

Aku ja akulaadija ei kuulu komplekti. Teiste kaubamärkide akude adaptereid müüakse eraldi.

Transport ja hoiustamine

Transport

- Enne transportimist lülitage seade välja ja eemaldage aku. Transportige akupuhurit tarvikukotis ning kinnitage puhumisotsik, pikendus ja jäätmekott nii, et need ei saaks liikuda.
- Kaitske seadet kukkumise, tugevate põrutuste ja surve eest, mis võivad kahjustada korpust, päästikut, kiiruse regulaatorit, imemisava või akupesa.
- Kaitske akupuhurit niiskuse, tolmu, sademete ja kõrge temperatuuri otsese mõju eest.

Hoiustamine

- Hoidke akupuhurit kuivas, puhtas ja hästi ventileeritud kohas, eemal päikesest ja soojusallikatest. Vältige kohti, kus seade võib kokku puutuda niiskuse, tolmu ning söövitavate, tuleohtlike või keemiliselt agressiivsete ainetega.
- Enne pikemaajalist hoiustamist eemaldage seadmest aku. Kaitske puhumisotsikut, jäätmekotti ja imemisava deformeerumise ja määrdumise eest.

Kokkupanek

> **HOIATUS**
> Enne tarvikute paigaldamist või eemaldamist lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Enne töö alustamist kontrollige, et korpus, päästik, puhumisotsik, pikendus, jäätmekott ja muud osad oleksid kahjustusteta. Kontrollige ka, et tarvikud, imemisava, õhu väljalaskeava ja õhukanal oleksid puhtad ja ummistusteta. Ärge kasutage kahjustatud seadet ega tarvikuid; vahetage kahjustatud osad enne järgmist kasutamist välja.


Režiimi vahetamisel eemaldage varem paigaldatud tarvikud. Tarvikute kinnitamisel joondage eendid pesa soontega, lükake tarvik sisse ja keerake seda kuni lukustumiseni.

Puhumisrežiim


Puhumisrežiimis peab jäätmekott olema eemaldatud.

01 Kui kasutate pikendust, kinnitage see õhu väljalaskeavale.

02 Kinnitage puhumisotsik pikenduse külge või otse õhu väljalaskeavale.

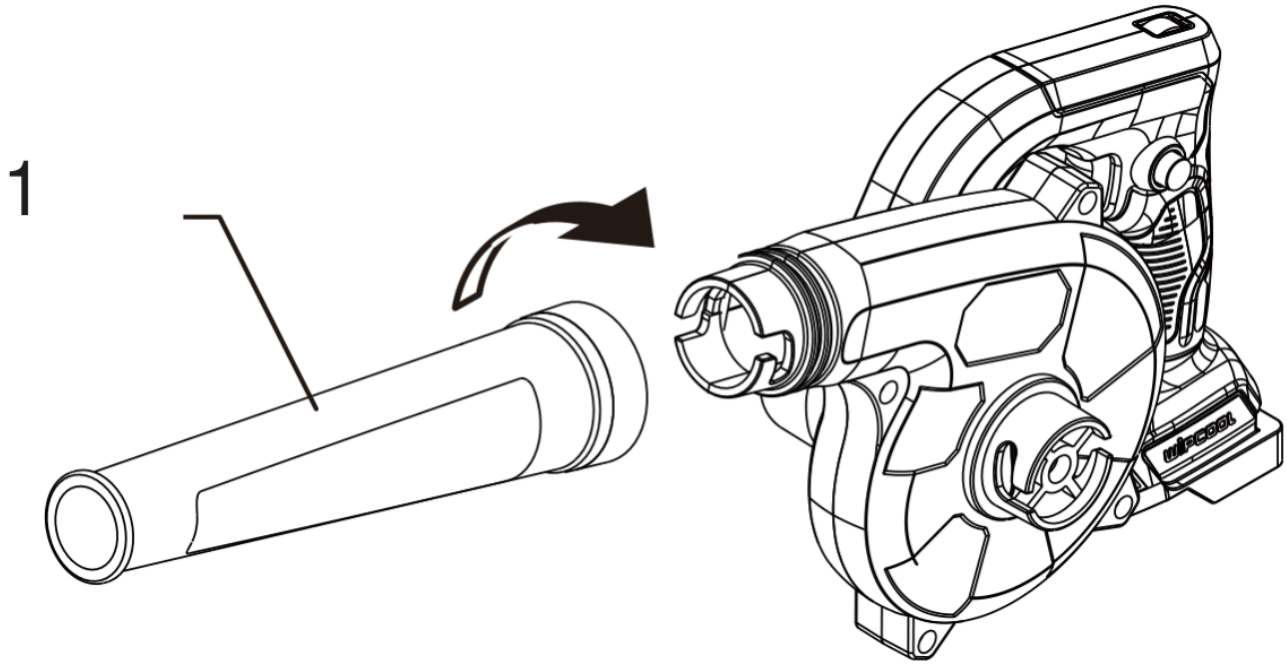

Joonis 2. Puhumisotsiku (1) paigaldamine.

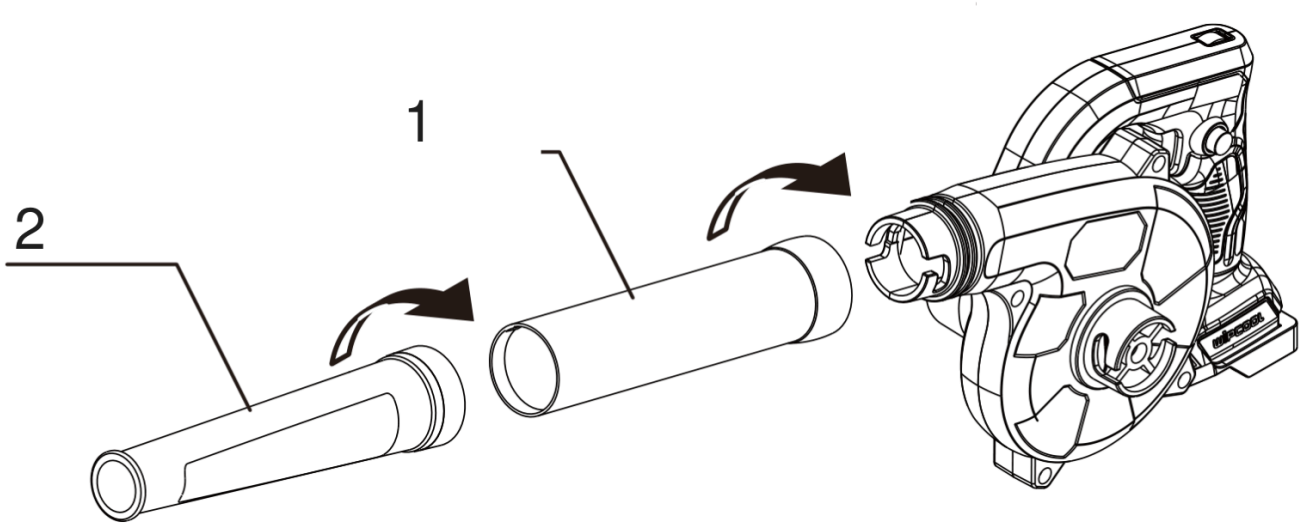

Joonis 3. Pikenduse (1) ja puhumisotsiku (2) paigaldamine.


Imemisrežiim

01 Kinnitage puhumisotsik imemisava ehk õhku sisse tõmbava ava külge.


02 Kinnitage jäätmekoti liitmik õhu väljalaskeavale.

Eemaldage tarvikud vastupidises järjekorras.

Enne käivitamist kontrollige, et kõik tarvikud oleksid kindlalt kinnitatud ning imemisrežiimis oleks jäätmekott puhas ja õigesti paigaldatud.

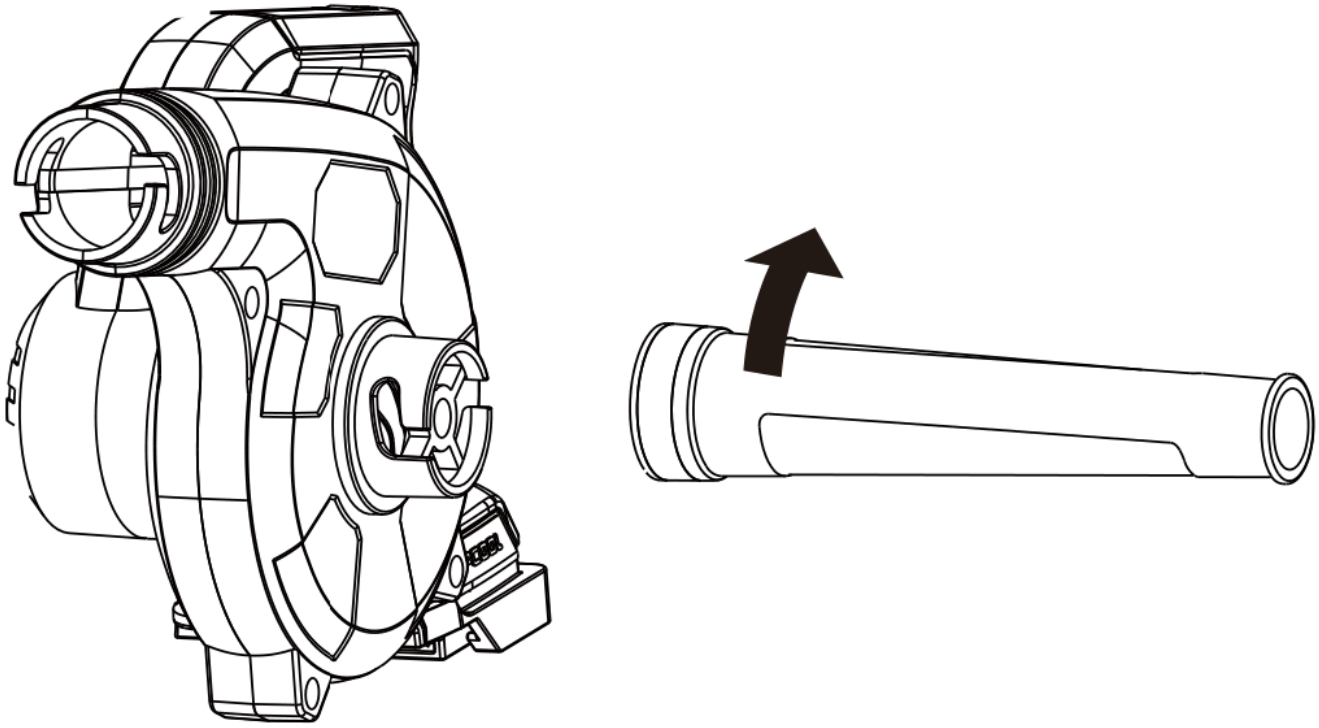

Joonis 4. Puhumisotsik imemisava küljes.

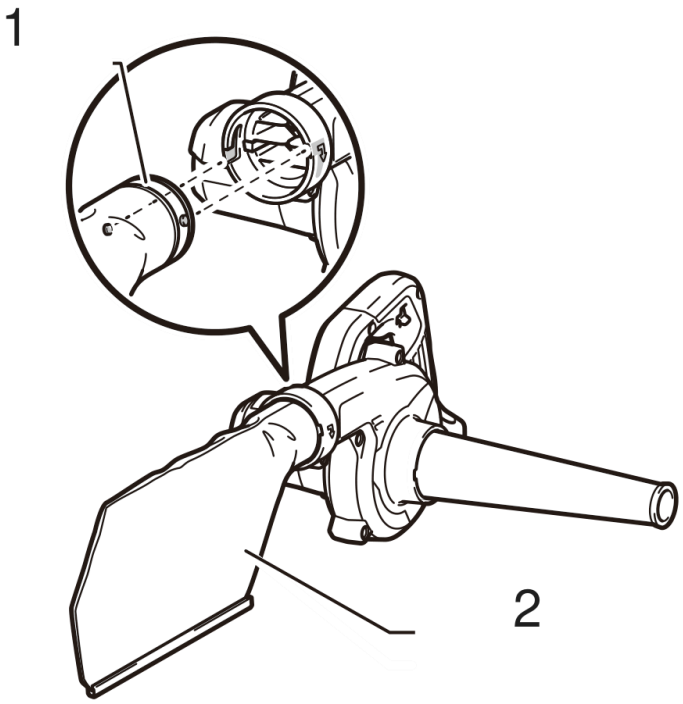


Joonis 5. Liitmik (1) ja jäätmekott (2).

Aku

HOIATUS
Enne aku paigaldamist kontrollige, et päästik toimiks õigesti ja naaseks vabastamisel väljalülitatud asendisse.

Seadmel on 18 V AEG/RIDGID liides. Kui kasutate teise kaubamärgi akut, kinnitage esmalt seadme pessa sobiv adapter (joonis 6). Pärast tarvikute paigaldamist sisestage aku seadme või adapteri pessa ja kontrollige, et see oleks õigesti paigas ja lukustunud.

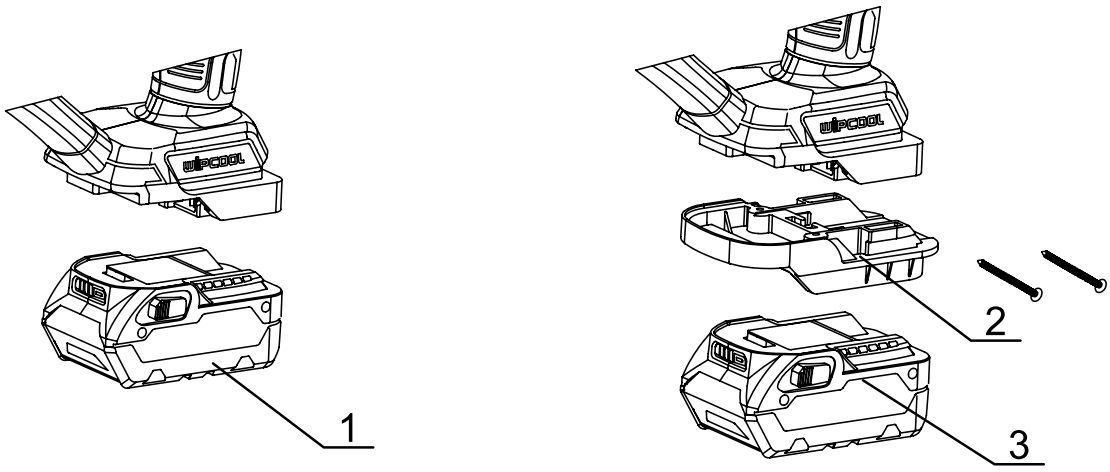

Joonis 6. AEG/RIDGID aku (1), adapter (2) ja teise kaubamärgi aku (3).

Kasutamine

Kiiruse reguleerimine

TÄHELEPANU
Enne kiiruse regulaatori keeramist peatage seade ja vabastage päästik täielikult. Seadistuse muutmine allavajutatud päästikuga võib seadet kahjustada.


Seadke kiiruse regulaator väärtusele 1–6. Suunas 6 keeramine suurendab kiirust ja suunas 1 keeramine vähendab seda. Valige madalamad seadistused kerge mustuse korral ja suuremat kontrolli nõudvateks töödeks; kõrgemad seadistused suurendavad puhumis- või imemisjõudu.

Päästiku ja pideva töö kasutamine


01 Seadme käivitamiseks vajutage päästikut. Päästikule tugevamini vajutamine suurendab kiirust; päästiku vabastamine peatab seadme.

02 Pideva töö sisselülitamiseks hoidke päästikut all ja vajutage samal ajal korraks päästiku lukustust. Seejärel vabastage päästik.


03 Pideva töö peatamiseks vajutage korraks päästikut. Seade peatub ja päästiku lukustus vabaneb.

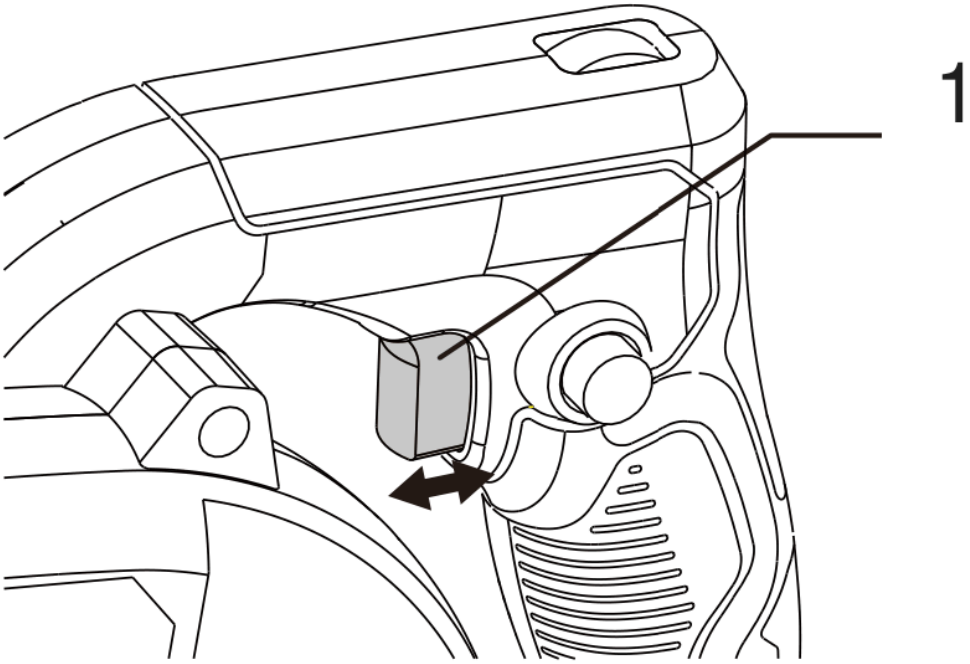


Joonis 7. Päästik (1).

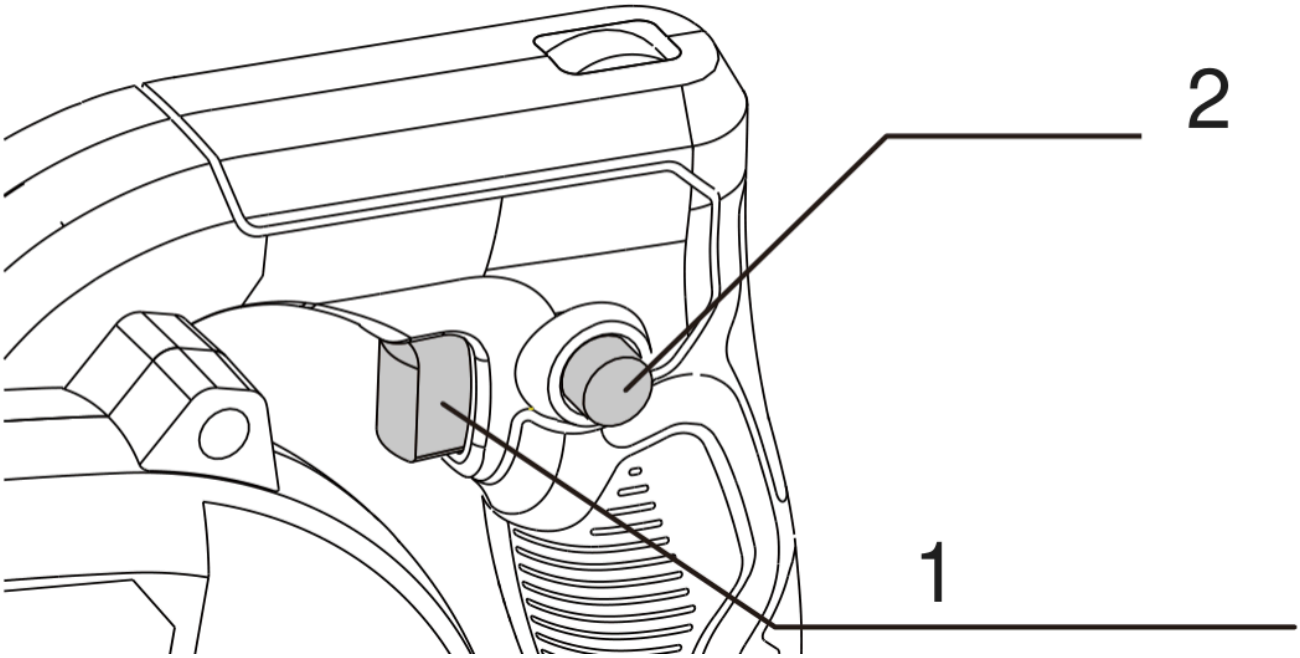

Joonis 8. Päästiku lukustuse (2) sisselülitamine allavajutatud päästikuga (1).

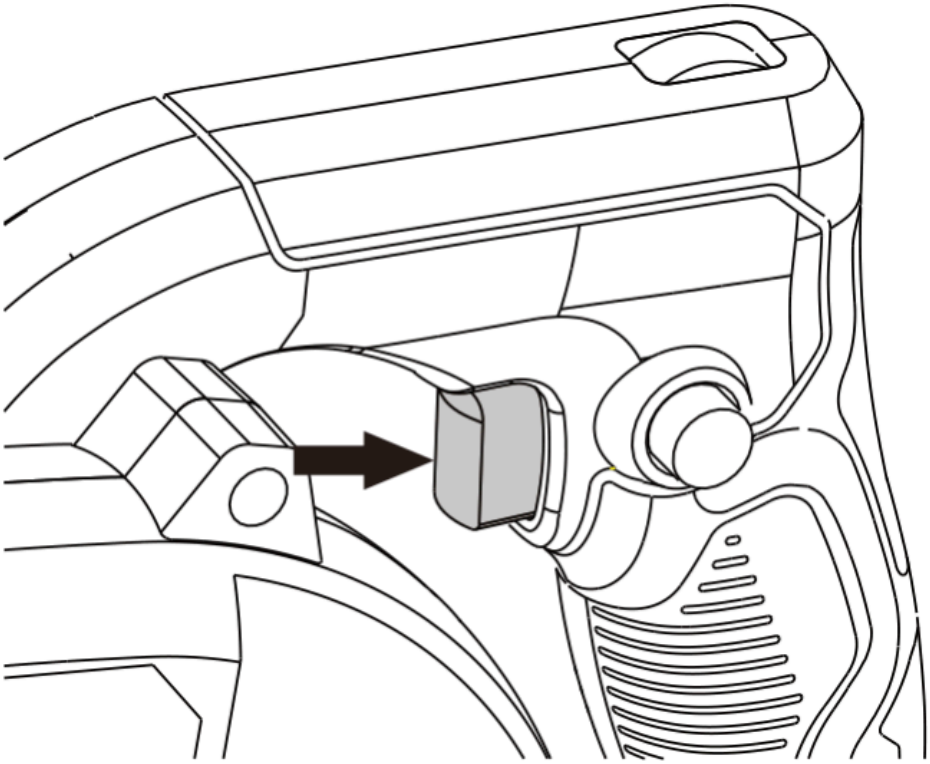

Joonis 9. Pideva töö peatamine päästikuga.

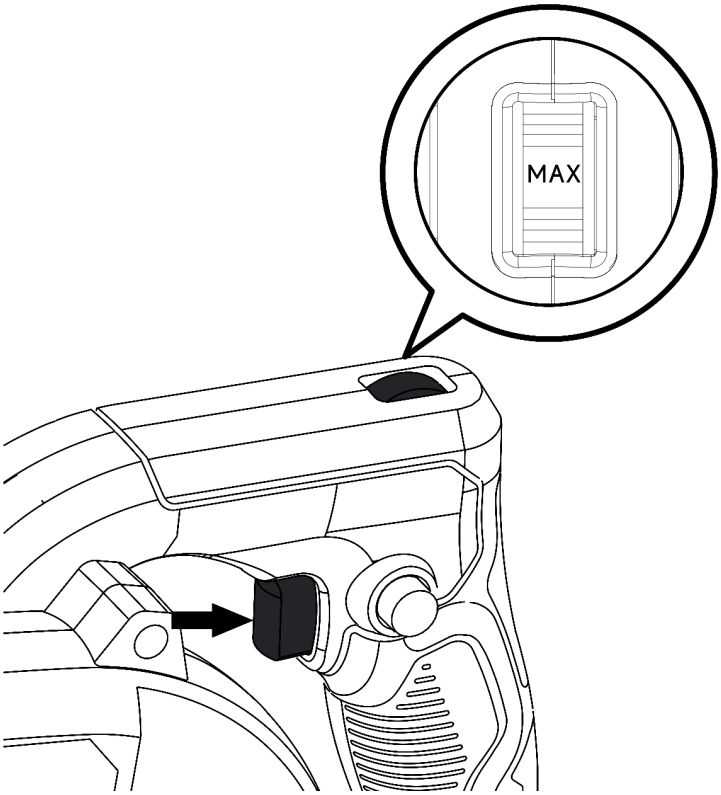

Joonis 10. Kiiruse regulaator.

HOIATUS
Ärge asetage sisselülitatud seadet maapinnale. Liiv või tolm võib sattuda imemisavasse ning põhjustada vigastusi või rikke.

Töötamine puhumisrežiimis

Hoidke seadet kindlalt ühe käega ja suunake õhuvoolu aeglaselt. Seinte, nurkade, seadmete või sõidukite läheduses suunake õhuvoolu nii, et see ei põhjustaks kahjustusi ega paiskaks mustust laiali.



Joonis 11. Õhuvoolu suunamine ühe käega.

Töötamine imemisrežiimis

TÄHELEPANU
Ärge imege seadmesse märgi, kuumi, söövitavaid, tuleohtlikke ega ohtlikke materjale. Ärge imege sisse ka suuri puutükke, laaste, metalli, klaasi, kivikesi ega muid võõrkehi. Need võivad põhjustada seadme rikke.

HOIATUS
Enne jäätmekoti kinnise avamist või sulgemist lülitage seade välja. Enne jäätmekoti tühjendamist või eemaldamist oodake liikuvate osade peatumist ja eemaldage aku.

Kontrollige sageli, ega jäätmekott pole kulunud või kahjustatud; ärge kasutage kahjustatud jäätmekotti. Jälgige koti täitumist ja tühjendage see enne ületäitumist. Ületäitunud jäätmekott piirab õhuvoolu ja koormab seadet.

Hoidke seadet mõlema käega. Kohandage imemisjõudu päästikule vajutamisega vastavalt töökohale ja -tingimustele.



Joonis 12. Imemine, hoides seadet mõlema käega.

Töö lõpetamine

01 Vabastage päästik või, kui päästiku lukustus on sisse lülitatud, vajutage seda korraks. Oodake, kuni seade on täielikult peatunud.

02 Eemaldage aku ja võtke tarvikud küljest.

03 Puhastage seade ja kasutatud tarvikud.

Hooldus

HOIATUS

Enne kontrollimist või hooldamist lülitage seade välja, eemaldage aku ja oodake liikuvate osade peatumist.

Puhastamine

> **TÄHELEPANU**
> Ärge kasutage bensiini, benseeni, lahusteid, alkoholi, söövitavaid ega muid sarnaseid aineid. Need võivad põhjustada värvimuutusi, deformatsioone või pragusid.


Ärge kastke akupuhurit vette ega muudesse vedelikesse ning ärge peske seda surve all oleva veejoaga.

01 Eemaldage puhumisotsikult ja pikenduselt tolm ja mustus. Kui kasutasite jäätmekotti, tühjendage see ja puhastage tolmust.

02 Eemaldage korpuselt tolm kuiva lapiga või seebivees niisutatud ja korralikult väljaväänatud lapiga.

03 Eemaldage tolm ja mustus joonisel 13 näidatud imemisavalt. Kontrollige, et õhukanalis ei oleks õhuvoolu piiravaid võõrkehi.

04 Kontrollige akupuhuri akupesa kontaktide seisukorda. Vajaduse korral eemaldage mustus kuiva lapiga.

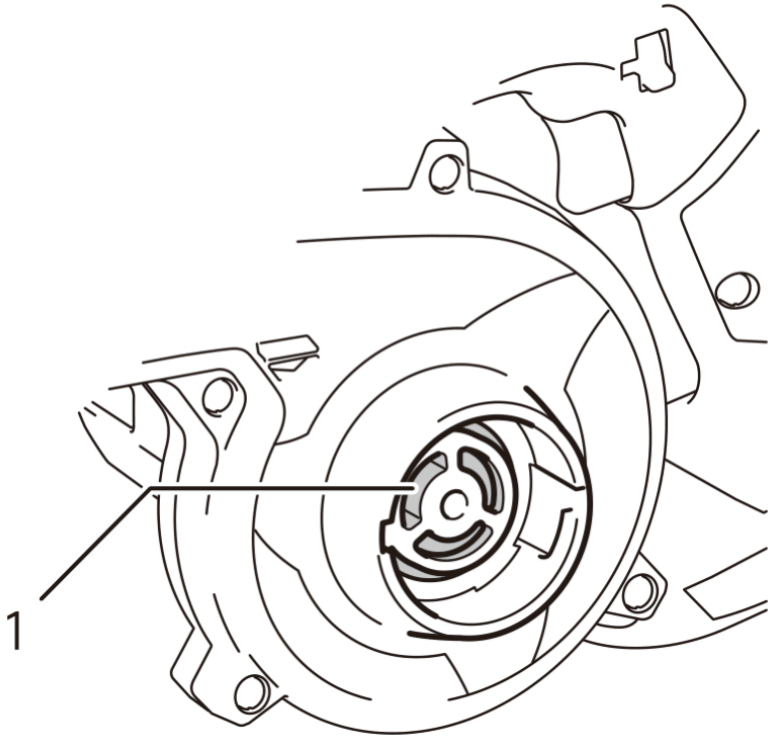

Joonis 13. Puhastamist vajav imemisava (1).

Kontroll pärast puhastamist

Kontrollige, et seade ja tarvikud oleksid kahjustusteta, paigaldage tarvikud ja veenduge, et need oleksid õigesti paigas. Seejärel sisestage aku ja kontrollige akupuhuri tööd.

Remont

Remonditöid, muid hooldustöid ja reguleerimist teeb hooldusteenindus. Laske seade hoolduses parandada - esitage taotlus aadressil wipcool.pl/serwis. Kasutage Wipcool varuosi. Ärge võtke seadet ise lahti.

Veaotsing

Kui õhuvool nõrgeneb, seade kuumeneb üle või lülitub töötamise ajal välja, lõpetage selle kasutamine. Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Kui liikuvad osad on peatunud, kontrollige, et imemisava ja õhu väljalaskeava ei oleks ummistunud.

Kui probleemi ei ole tabelis kirjeldatud, lõpetage seadme kasutamine. Laske seade hoolduses parandada - esitage taotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Mootor ei käivitu	Aku puudub	Sisestage aku.
Mootor ei käivitu	Tühjenenud aku	Sisestage laetud aku.
Mootor ei käivitu	Ajamisüsteemi talitlushäire	Laske seade hoolduses parandada - esitage taotlus aadressil wipcool.pl/serwis.
Mootor seiskub lühikese aja pärast	Tühjenenud aku	Sisestage laetud aku.
Mootor seiskub lühikese aja pärast	Ülekuumenemine	Lõpetage seadme kasutamine ja laske sellel jahtuda.
Seade ei saavuta maksimaalset kiirust	Aku on valesti sisestatud	Sisestage aku õigesti.
Seade ei saavuta maksimaalset kiirust	Tühjenenud aku	Sisestage laetud aku.
Seade ei saavuta maksimaalset kiirust	Ajamisüsteemi talitlushäire	Laske seade hoolduses parandada - esitage taotlus aadressil wipcool.pl/serwis.
Ebatavaline vibratsioon	Ajamisüsteemi talitlushäire	Peatage seade kohe. Laske seade hoolduses parandada - esitage taotlus aadressil wipcool.pl/serwis.
Mootor ei peatu	Elektri- või elektroonikarike	Eemaldage aku kohe. Laske seade hoolduses parandada - esitage taotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

01



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et kasutuselt kõrvaldatud seadet ei tohi visata muude jäätmete hulka.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevate kehtivate õigusaktide kohaselt ei tohi liigiti kogumise sümboliga märgistatud tooteid panna muude olmejäätmete hulka. Kahjulike ainete sisalduse tõttu võivad liigiti sortimata elektroonikaseadmed olla ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane liigiti kogumine aitab vältida kahjulikku mõju keskkonnale.

Viies kasutuselt kõrvaldatud seadme kogumispunkti, aitab kasutaja kaasa selle korduskasutamisele, ringlussevõtule ja taaskasutamisele.

Ringlussevõtt - üks keskkonnakaitse meetodeid. Protsess, mille käigus eraldatakse jäätmetest ained, mida saab uuesti toormena kasutada.

Taaskasutamine - kasutusväärtuse kaotanud jäätmete, näiteks plasti, paberi ja kartongi kasutamine teisese toormena (kõnekeeles ka hävitamine).

Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumissüsteemi kohta

- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on keelatud panna muude jäätmete hulka.
- Keelatud on koguda mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid ning kasutuselt kõrvaldatud seadmetest pärit osi.
- Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud seadme ostjale tarniv edasimüüja on kohustatud tarnekohas tasuta tagasi võtma kodumajapidamisest pärit kasutuselt kõrvaldatud seadme, kui see on tarnitava seadmega sama liiki ja täidab sama funktsiooni.
- Kasutaja võib kasutatud seadme üle anda kasutatud seadmete kogujale, käitlusettevõttele või kohaliku omavalitsuse territooriumil olmejäätmeid koguvale ettevõttele.
- Teave kogumispunktide kohta on kättesaadav marssalibüroode ning linna- ja vallavalitsuste avaliku teabe bülletääni (BIP) veebilehtedel.

Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist valmistage ette:

- Mudel - see on seadme andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, märkige tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti seadme põhjal.
- Ostutõend - volitatud edasimüüjalt saadud arve või kassatšekk.
- Rikke kirjeldus - mis toimub, millal see algas ja millistes tingimustes see esineb.

Hooldustaotluse saate saata aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

BV100B · Kasutusjuhend

VÄLJAANDE ANDMED

Mudel *Model*	**BV100B**
Väljaanne *Edition*	**05.11.2026 · ET**
Tootja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Volitatud esindaja Poolas *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.