wipcool®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

R6 PRO

Elektriskais eļļas uzpildes sūknis

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju
Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija
Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē
Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

4REF sp. z o.o. - pilnvarots Wipcool izplatītājs Polijā

Izdevums 05.11.2026 · **wipcool.eu**

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool R6 PRO lietošanas pamācība	3
02	Vispārīga informācija	3
03	Simboli un apzīmējumi	3
04	Drošības informācija	4
05	Tehniskie dati	5
06	Iekārtas shēma	6
07	Komplekta saturs	7
08	Transportēšana un glabāšana	7
09	Pieslēgšana	7
10	Lietošanas kārtība	7
11	Apkope	8
12	Problēmu novēršana	8
13	Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas	9
14	Serviss un dokumenti	11

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool R6 PRO lietošanas pamācība

Elektriskais eļļas uzpildes sūknis Wipcool R6 PRO ir paredzēts saldēšanas iekārtu eļļas papildināšanai un nomaiņai kompresoros. Tam ir iebūvēts zobratu sūknis.

Lietošanas pamācība ir neatņemama izstrādājuma sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un stingri ievērojiet visus norādījumus.

Vispārīga informācija

Wipcool izstrādājumi ir paredzēti profesionālai lietošanai kvalificētiem gaisa kondicionēšanas un saldēšanas nozares tehniķiem. Kā ražotājs Wipcool nosaka, ka mūsu iekārtas drīkst lietot tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju un apmācību.

- Lietojot elektrisko eļļas uzpildes sūkni Wipcool R6 PRO, ievērojiet visus vietējos drošības noteikumus un vispārējos drošības standartus.
- Lietošanas pamācība jāglabā iekārtas tuvumā, lai personāls tai jebkurā brīdī varētu viegli piekļūt.
- Pirms lietošanas kvalificētam personālam rūpīgi jāizlasa lietošanas pamācība un jāizprot visi tajā ietvertie norādījumi.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas, personāla kvalifikācijas trūkuma vai jebkādu neatļautu iekārtas pārveidojumu dēļ.
- Ir spēkā pārdošanas dokumentos ietvertie vispārīgie pārdošanas noteikumi.

Simboli un apzīmējumi

Uz iekārtas un lietošanas pamācībā izmantotās zīmes un apzīmējumi:

01



Brīdinājums - izlasiet tekstu ierāmējumā blakus zīmei.

02



Bīstams spriegums - elektriskās strāvas trieciena risks.

03



Karsta virsma - pirms pieskaršanās pagaidiet, līdz tā atdziest.

04



Viegli uzliesmojošs materiāls - ugunsgrēka risks.

05



Pirms darba sākšanas rūpīgi iepazīstieties ar visiem drošības un uzstādīšanas norādījumiem.

06

CE

Norāda, ka izstrādājums atbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.

07



Neizmetiet sūkni sadzīves atkritumos.

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS

Pirms regulēšanas vai apkopes atvienojiet apkalpojamās sistēmas strāvas padevi. Atvienojiet arī sūkni no strāvas padeves.

BRĪDINĀJUMS

Neiedarbiniet sūkni sprādzienbīstamā vietā vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS
Pēc ilgstošas darbības motors un sūknis var būt karsti. Nepieskarieties tiem, pirms tie nav atdzisuši, jo pastāv apdegumu risks.


BRĪDINĀJUMS
Neatvienojiet sūkni vai šļūtenes, kamēr tajos ir spiediens. Nepārsniedziet sūkņa maksimālo pretspiedienu: 20 bar.

BRĪDINĀJUMS
Neiedarbiniet sūkni bez eļļas.

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	R6 PRO
Barošana	230 V~ / 50 Hz
Motora jauda	aptuveni 560 W
Maksimālais pretspiediens	20 bar
Plūsmas ātrums (maks.)	300 l/h
Spiediena šļūtenes pieslēgums	1/4" un 3/8" SAE
Eļļas veids	Saldēšanas iekārtu eļļa, tostarp eļļa ar augstu viskozitāti
Iekārtas izmēri (gar. × plat. × augst.)	274 × 157,5 × 174 mm
Iekārtas masa	3,5 kg

Iekārtas shēma

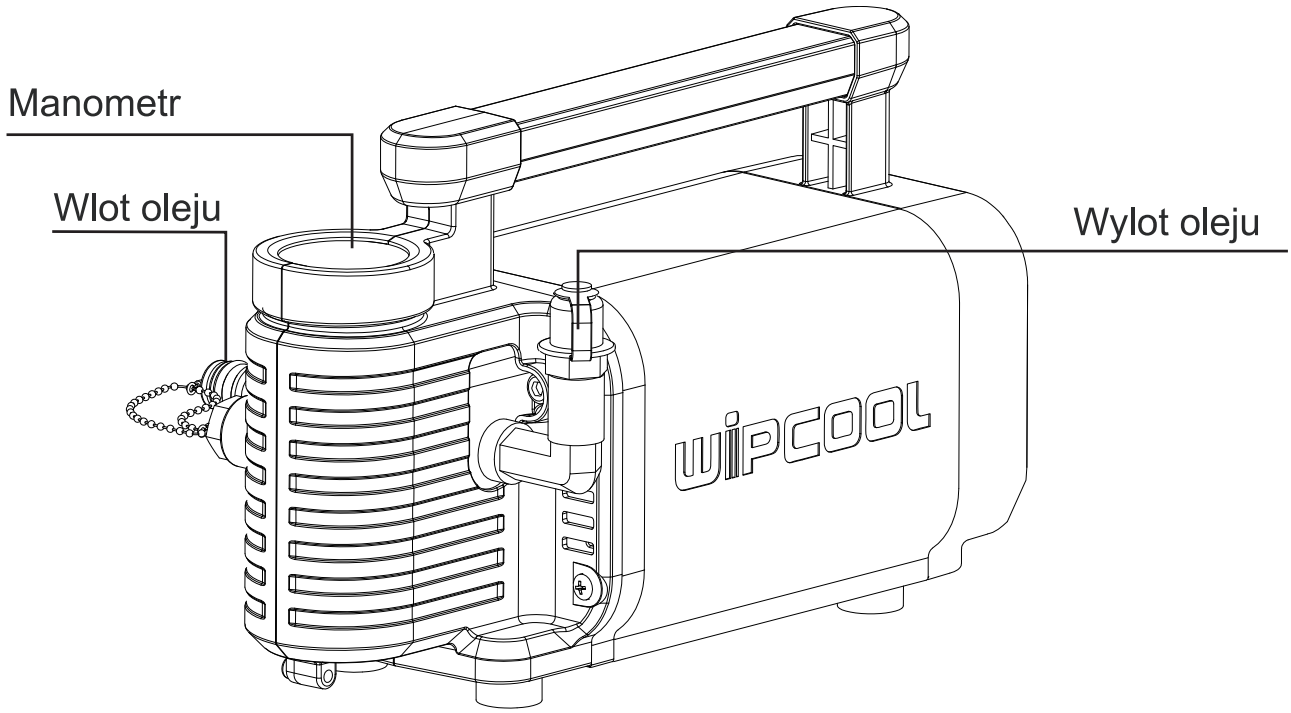

1. attēls. Manometrs, eļļas ieplūde un eļļas izplūde.

1. attēlā norādītie elementi

Elements	Funkcija
Manometrs	Rāda eļļas padeves spiedienu.
Eļļas ieplūde	Iesūkšanas šļūtenes pieslēgums.
Eļļas izplūde	Spiediena šļūtenes pieslēgums.

Pārējie sūkņa elementi

Elements	Funkcija
Slēdzis	Ieslēdz un izslēdz sūkni.
Apvada vārsts	Novirza eļļu pa atgaitas cauruli uz eļļas ieplūdi, samazinot spiedienu eļļas izplūdē.
Termiskā aizsardzība	Aizsargā motoru pret pārkaršanu.
Filtrs	Aiztur eļļā esošos netīrumus.
Motora ventilators	Dzesē motoru.

Komplekta saturs

- Sūknis R6 PRO.
- Iesūkšanas šļūtene 0,8 m.
- Spiediena šļūtene 1,5 m.
- Adapteri 1/4" un 3/8" SAE.
- Instrumentu kaste.

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par trūkstošām daļām vai bojājumiem paziņojiet pārdevējam.

Transportēšana un glabāšana

Pirms glabāšanas iztīriet eļļas paliekas no šļūtenēm un sūkņa, pēc tam iesaiņojiet tos hermētiskā plastmasas maisā.

Pieslēgšana

01 Pārbaudiet, vai eļļas veids tvertnē atbilst kompresoram nepieciešamajam eļļas veidam.

02 Salīdziniet barošanas spriegumu un frekvenci ar datiem uz sūkņa datu plāksnītes.

03 Iztīriet iesūkšanas un spiediena šļūteni, lai nesajauktu eļļas. Pievienojiet iesūkšanas šļūteni sūkņa eļļas ieplūdei un spiediena šļūteni - eļļas izplūdei.

04 Iegremdējiet iesūkšanas šļūtenes galu eļļas tvertnē.

05 Kad sūknis ir izslēgts, pievienojiet strāvas padevi.

Lietošanas kārtība

Sūkņa atgaisošana

01 Ievietojiet spiediena šļūtenes brīvo galu tīrā traukā eļļas savākšanai.

02 Ieslēdziet sūkni ar slēdzi, lai iesūktu eļļu un izvadītu gaisu no iesūkšanas šļūtenes un sūkņa korpusa.

03 Kad izplūstošā eļļa pārstāj putot un vairs nav skaidri dzirdama izplūstoša gaisa skaņa, izslēdziet sūkni.

Eļļas iesūknēšana kompresorā

01 Pēc sūkņa atgaisošanas un spiediena šļūtenes piepildīšanas ar eļļu pievienojiet šļūteni kompresora aizvērtajam servisa vārstam.

02 Ieslēdziet sūkni, pēc tam atveriet servisa vārstu.

03 Pēc eļļas iesūknēšanas aizveriet servisa vārstu, pēc tam izslēdziet sūkni.

04 Atvienojiet spiediena šļūteni no servisa vārsta.

Apkope

Izmantojiet tīru saldēšanas iekārtu eļļu. Pirms atkārtotas eļļas lietošanas pēc ilgstošas glabāšanas pārbaudiet tās stāvokli.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Sūknis neieslēdzas	Nav strāvas padeves	Pārbaudiet strāvas padevi un slēdzi.
Sūknis neieslēdzas	Nepareizs spriegums	Pārbaudiet, vai barošanas spriegums ir ±5% robežās no nominālā sprieguma, kas norādīts uz sūkņa datu plāksnītes.
Sūknis neieslēdzas	Pārāk zema apkārtējās vides temperatūra	Pārvietojiet sūkni uz siltāku vietu.
Sūknis neieslēdzas	Sūkni bloķē netīrumi	Uzdodiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.
Plūsma ir pārāk maza vai sūknis nepadod eļļu	Aizsērējusi iesūkšanas šļūtene	Iztīriet iesūkšanas šļūteni.
Plūsma ir pārāk maza vai sūknis nepadod eļļu	Aizsērējis filtrs	Uzdodiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.
Plūsma ir pārāk maza vai sūknis nepadod eļļu	Gaiss sūknī vai iesūkšanas šļūtenē	Atgaisojiet sūkni atbilstoši sadaļai „LIETOŠANAS KĀRTĪBA”.
Plūsma ir pārāk maza vai sūknis nepadod eļļu	Aizsērējusi spiediena šļūtene	Iztīriet spiediena šļūtenes aizsērējumu.
Plūsma ir pārāk maza vai sūknis nepadod eļļu	Pārāk zems eļļas līmenis	Pārbaudiet, vai iesūkšanas šļūtenes gals atrodas zem eļļas virsmas.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Plūsma ir pārāk maza vai sūknis nepadod eļļu	Sūknis ir ilgstoši glabāts	Ielejiet nelielu daudzumu eļļas pa sūkņa eļļas ieplūdi.
Sūknis darbojas skaļi	Pārāk zems eļļas līmenis	Pārbaudiet, vai iesūkšanas šļūtenes gals atrodas zem eļļas virsmas.
Sūknis darbojas skaļi	Netīrumi sūkņa iekšpusē	Uzdodiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.
Sūknis darbojas skaļi	Gaiss sūknī vai iesūkšanas šļūtenē	Atgaisojiet sūkni atbilstoši sadaļai „LIETOŠANAS KĀRTĪBA”.
Sūknis darbojas skaļi	Bojāts sūkņa korpuss	Uzdodiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.
Sūkņa temperatūra ir pārāk augsta	Darba spiediens pārsniedz sūkņa maksimālo spiedienu	Pārbaudiet sistēmas prasības un izvēlieties nepieciešamajam spiedienam atbilstošu sūkni.
Sūkņa temperatūra ir pārāk augsta	Nepietiekama dzesēšana ar ventilatoru	Pārbaudiet, vai darbojas motora ventilators.
Sūkņa temperatūra ir pārāk augsta	Pārāk augsta apkārtējās vides temperatūra	Pārvietojiet sūkni uz vēsāku vietu.
Sūkņa temperatūra ir pārāk augsta	Nepietiekama ventilācija	Novietojiet sūkni vietā ar labāku gaisa plūsmu.

Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

01



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka nolietoto iekārtu nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par nolietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām izstrādājumus, kas marķēti ar dalītas savākšanas simbolu, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Kaitīgu vielu satura dēļ elektroniskie izstrādājumi, kas netiek dalīti šķiroti, var būt bīstami videi un cilvēku veselībai. Pareiza nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu dalīta savākšana novērš negatīvu ietekmi uz vidi.

Nododot nolietoto iekārtu savākšanas punktā, lietotājs veicina tās atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Pārstrāde - viena no vides aizsardzības metodēm. Process, kurā no atkritumiem iegūst vielas, ko var atkārtoti izmantot kā izejvielas.

Utilizācija - atkritumu, kas zaudējuši lietošanas vērtību, piemēram, plastmasas, papīra un kartona, izmantošana par otrreizējām izejvielām (sarunvalodā arī to iznīcināšana).

Informācija par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas sistēmu

- Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir aizliegts izmest kopā ar citiem atkritumiem.
- Ir aizliegts savākt nekomplektētas elektriskās un elektroniskās iekārtas un daļas no nolietotām iekārtām.
- Izplatītājam, kas piegādā pircējam mājsaimniecībai paredzētu iekārtu, ir pienākums bez maksas pieņemt nolietotu mājsaimniecības iekārtu piegādes vietā, ja nolietotā iekārta ir tā paša veida un pilda to pašu funkciju kā piegādātā iekārta.
- Lietotājs var nodot nolietoto iekārtu nolietotu iekārtu savācējam, pārstrādes uzņēmumam vai sadzīves atkritumu savācējam pašvaldības teritorijā.
- Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama maršalu biroju, kā arī pilsētu un pašvaldību iestāžu BIP lapās.

Serviss un dokumenti

Pirms pieteikuma iesniegšanas sagatavojiet:

- Modelis - norādīts uz iekārtas datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas iekārtas apakšā.
- Pirkuma apliecinājums - pilnvarota izplatītāja rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

R6 PRO · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**R6 PRO**
Izdevums *Edition*	**05.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.