WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

C1BW

Akumuliatorinis purkštuvas

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

4REF sp. z o.o. - įgaliotasis Wipcool platintojas Lenkijoje

Leidimas 2026-11-06 · **wipcool.eu**

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool C1BW naudojimo instrukcija	3
02	Bendroji informacija	3
03	Simboliai ir žymėjimai	3
04	Saugos informacija	4
05	Techniniai duomenys	5
06	Įrenginio schema	6
07	Komplekto turinys	7
08	Transportavimas ir laikymas	7
09	Paskirtis	7
10	Prijungimas	8
11	Naudojimas	9
12	Techninė priežiūra	12
13	Trikčių šalinimas	13
14	Elektros ir elektroninės įrangos atliekos	13
15	Baterijos ir akumuliatoriai	14
16	Servisas ir dokumentai	15

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool C1BW naudojimo instrukcija

Akumuliatorinis purkštuvas Wipcool C1BW skirtas vandeniui ir valymo priemonėms purkšti atliekant šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos priežiūros darbus. Jis turi 1,5 l talpos rezervuarą, akumuliatoriumi maitinamą mikrosiurblį ir žibintuvėlį purškimo vietai apšviesti.

Naudojimo instrukcija yra neatskiriama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai laikykitės visų nurodymų.

Bendroji informacija

Wipcool gaminiai skirti profesionaliai naudoti kvalifikuotiems šaldymo ir oro kondicionavimo srities specialistams. Gamintojas Wipcool nurodo, kad mūsų įrenginius gali naudoti tik atitinkamą kvalifikaciją turintys ir apmokyti asmenys.

- Naudodami akumuliatorinį purkštuvą Wipcool C1BW, laikykitės visų vietinių saugos taisyklių ir bendrųjų saugos standartų.
- Naudojimo instrukcija turi būti laikoma šalia įrenginio, kad darbuotojai galėtų ją lengvai pasiekti bet kuriuo metu.
- Prieš pradėdami naudoti įrenginį, kvalifikuoti darbuotojai turi atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir suprasti visus joje pateiktus nurodymus.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, darbuotojų kvalifikacijos stokos ar bet kokių neleistinų įrenginio pakeitimų.
- Taikomos pardavimo dokumentuose nurodytos bendrosios pardavimo sąlygos.

Simboliai ir žymėjimai

Ant įrenginio ir instrukcijoje naudojami ženklai bei žymėjimai:

01



Įspėjimas - perskaitykite šalia ženklo esančio laukelio tekstą.

02



Pavojinga įtampa - elektros smūgio pavojus.

03



Įspėjimas apie degias medžiagas ir gaisro pavojų.

04



Dėmesio - įrenginio sugadinimo arba netinkamo darbo rezultato pavojus.

05



Nurodo, kad gaminys atitinka Europos Sąjungoje galiojančius sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus.

06



Neišmeskite purkštuvo kartu su buitinėmis atliekomis.

Saugos informacija

> **ĮSPĖJIMAS**
> Prieš valydami oro kondicionierių, atjunkite jo maitinimą.

- Vaikams draudžiama naudoti įrenginį.
- Be leidimo neardykite ir neperdarykite purkštuvo. Akumuliatoriaus skyriaus dangtelį atsukite vadovaudamiesi skyriaus „PRIJUNGIMAS“ dalimi „Akumuliatoriaus įdėjimas“.
- Naudokite originalius gamintojo priedus.

- Nenaudokite purkštuvo be įleidimo filtro. Nešvarumai gali užblokuoti siurblį, sumažinti slėgį arba sustabdyti vandens srautą.

ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite įrenginio sprogioje aplinkoje arba šalia degių medžiagų.

ĮSPĖJIMAS
Nenukreipkite skysčio srovės į žmones ar gyvūnus.


ĮSPĖJIMAS
Nenukreipkite skysčio srovės į elektros įrenginius ar dalis, kuriose yra įtampa.

ĮSPĖJIMAS
Nepalikite įrenginio drėgnoje aplinkoje ir nemerkite galvutės į vandenį ar kitus skysčius. Drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą.

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	C1BW
Akumuliatorius	Ličio jonų, 18650, 3,7 V, 2000 mAh
Rezervuaro talpa	1,5 l
Našumas	21–24 l/h
Purškimo nuotolis	0,5–3 m
Apytikslė veikimo trukmė su 2000 mAh akumuliatoriumi	150–180 min
Apytikslė 2000 mAh akumuliatoriaus įkrovimo trukmė	2 h
Įkrovimas	USB-C
Apsaugos klasė	III
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Įrenginio masė	620 g
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	240 × 125 × 265 mm

Įrenginio schema

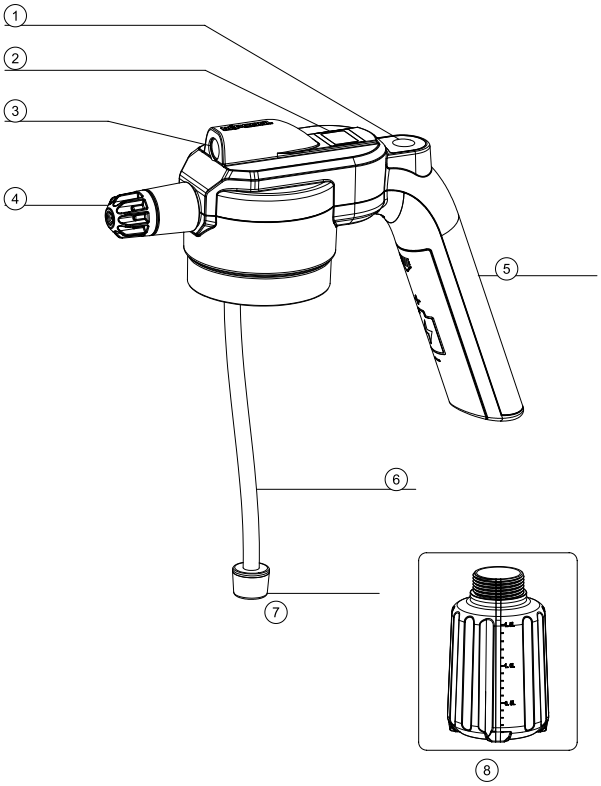

1 pav. Purkštuvo C1BW sandara.

Nr.	Dalies pavadinimas
1	Maitinimo mygtukas
2	LCD ekranas
3	Žibintuvėlis
4	Trumpasis antgalis
5	Rankena
6	Įsiurbimo vamzdelis
7	Įleidimo filtras
8	Rezervuaras (1,5 l)

Komplekto turinys

- Akumuliatorinis purkštuvas C1BW
- Ličio jonų akumuliatorius 18650, 3,7 V, 2000 mAh
- Lankstus purškimo antgalis
- Žiedinis sandariklis
- Tarpiklis
- USB-C laidas
- Naudojimo instrukcija

Išpakavę patikrinkite, ar yra visos komplekto dalys ir kokia jų būklė. Apie trūkstamas dalis ar transportuojant atsiradusius pažeidimus praneškite pardavėjui.

Transportavimas ir laikymas

Transportavimas

Transportuodami saugokite įrenginį nuo sukrėtimų, smūgių, pernelyg didelės vibracijos, taip pat nuo drėgmės, dulkių ir ekstremalių temperatūrų.

Laikymas

Laikykite įrenginį 5–40 °C temperatūroje, sausoje, švarioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite purkštuvą nuo šalčio. Siurblyje užšalęs vanduo gali sugadinti galvutę ir variklį. Prieš padėdami laikyti, išvalykite ir išdžiovinkite dalis pagal skyriuje „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“ pateiktus nurodymus.

Paskirtis

Purkštuvas yra atsparus rūgštims ir šarmams. Jis skirtas šilumokaičių valiklių koncentratams ir dezinfekavimo priemonėms purkšti ant oro kondicionavimo ir šaldymo įrangos dalių, įskaitant garintuvus, kondensatorius, ventiliatorių rotorius, filtrus, oro tiekimo groteles ir sunkiai pasiekiamus įrenginių paviršius. Lankstų purškimo antgalį galite sulenkti ir nukreipti tarp šilumokaičio lamelių arba į ventiliatoriaus rotoriaus gilumą.


Prijungimas

Akumuliatoriaus įdėjimas

Prieš naudodami pirmą kartą, įdėkite 3,7 V 18650 tipo ličio jonų akumuliatorių ir visiškai jį įkraukite.

01 Atsukite rankenoje esantį akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.

02 Įdėkite akumuliatorių pagal poliškumo žymėjimus ir užsukite dangtelį.

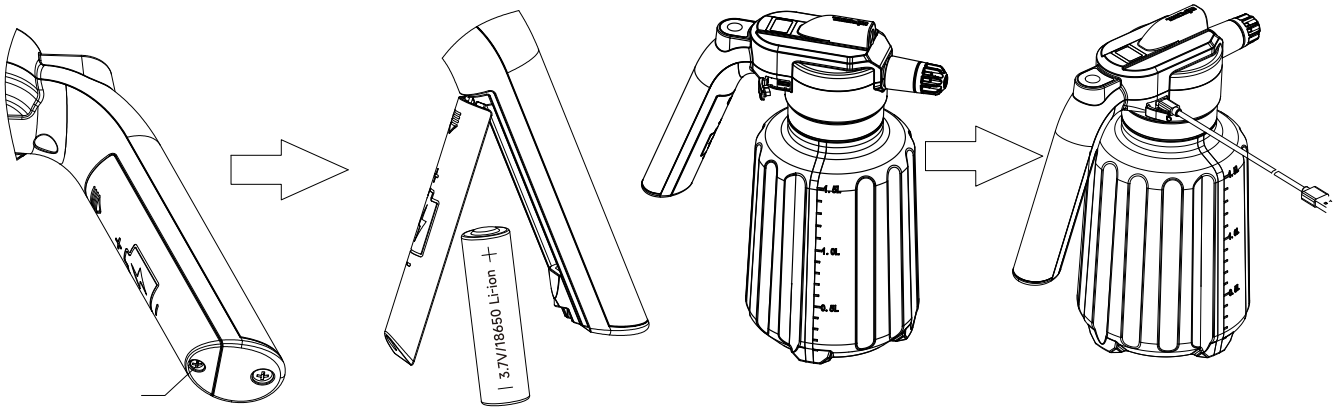

2 pav. Skyriaus atidarymas, akumuliatoriaus įdėjimas ir įkrovimo laido prijungimas.

Įkrovimas

> **DĖMESIO**
> Įkrovimo metu nejudinkite USB-C laido, kad nepablogėtų kontaktas.

01 Įkraukite per USB-C lizdą. Naudokite 5 V maitinimo adapterį, kurio srovė yra ne mažesnė kaip 1 A.

02 Prijunkite USB-C laidą prie purkštuvo įkrovimo lizdo ir maitinimo adapterio. Akumuliatoriaus įkrovos lygį matysite LCD ekrane.

03 Baigę įkrauti, atjunkite USB-C laidą.

Kai akumuliatorius beveik išsikrauna, apsaugos sistema automatiškai sustabdo purkštuvo veikimą. Tada įkraukite akumuliatorių.

Naudojimas

Pripildymas ir purškimas


01 Prieš darbą patikrinkite korpuso, rezervuaro, antgalio, įleidimo filtro, įsiurbimo vamzdelio ir įkrovimo laido būklę. Nenaudokite purkštuvo, jei bent viena dalis pažeista.

02 Atsukite rezervuarą ir pripildykite jį vandens arba purškimui skirtos priemonės. Neviršykite rezervuaro skalėje pažymėto lygio.

03 Prisukite rezervuarą prie galvutės, įsitikindami, kad sriegis tinkamai užsuktas, o jungtis sandari.


04 Paspauskite maitinimo mygtuką, kad pradėtumėte purkšti. Dirbdami tvirtai laikykite purkštuvą. Po 7 min veikimo purkštuvas automatiškai išsijungia.

05 Sukite trumpojo antgalio galiuką, kad nustatytumėte platų rūką arba taškinę srovę.

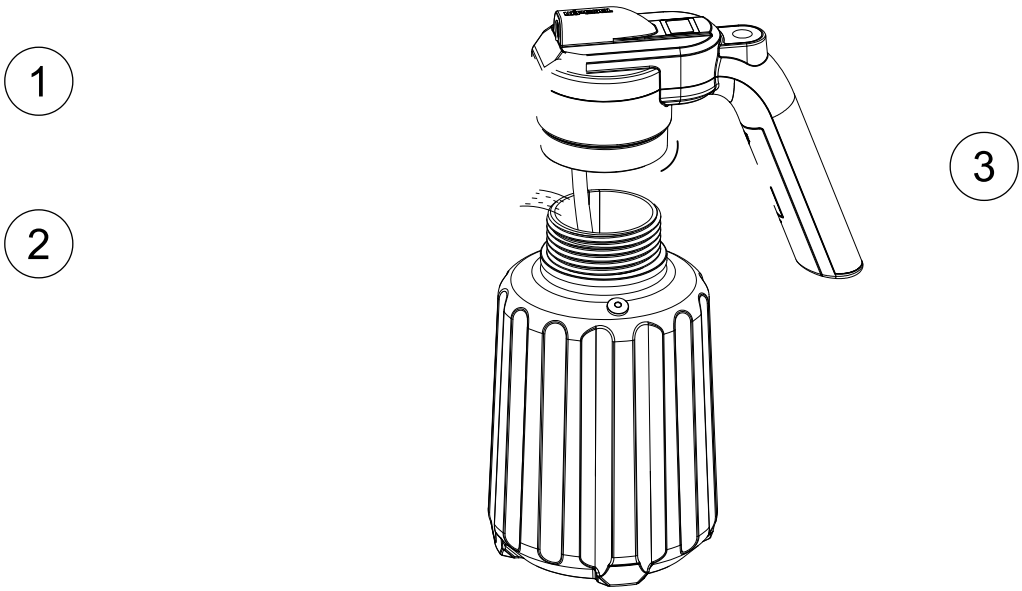


3 pav. Rezervuaro atsukimas ir pripildymas.


Nr.	Aprašymas
1	Atsukite rezervuarą
2	Pripildykite rezervuarą
3	Prisukite rezervuarą

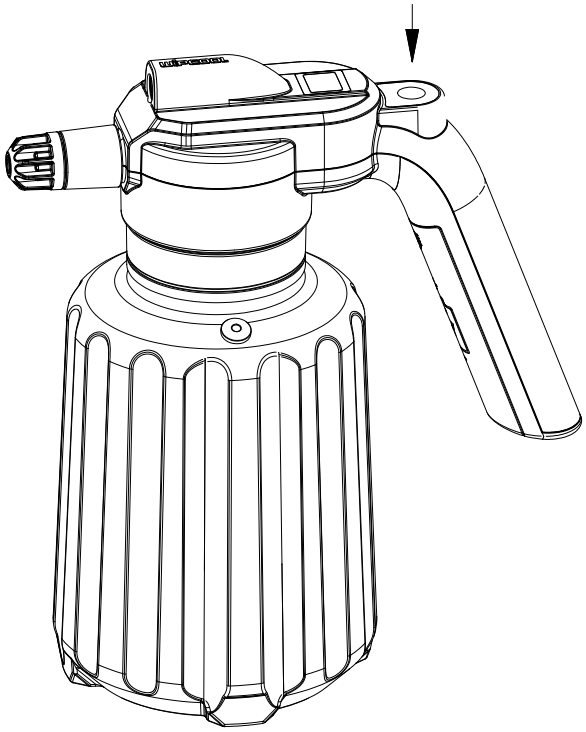

4 paveikslas. Maitinimo mygtukas - vieną kartą paspaudus, purškimas įjungiamas arba išjungiamas.

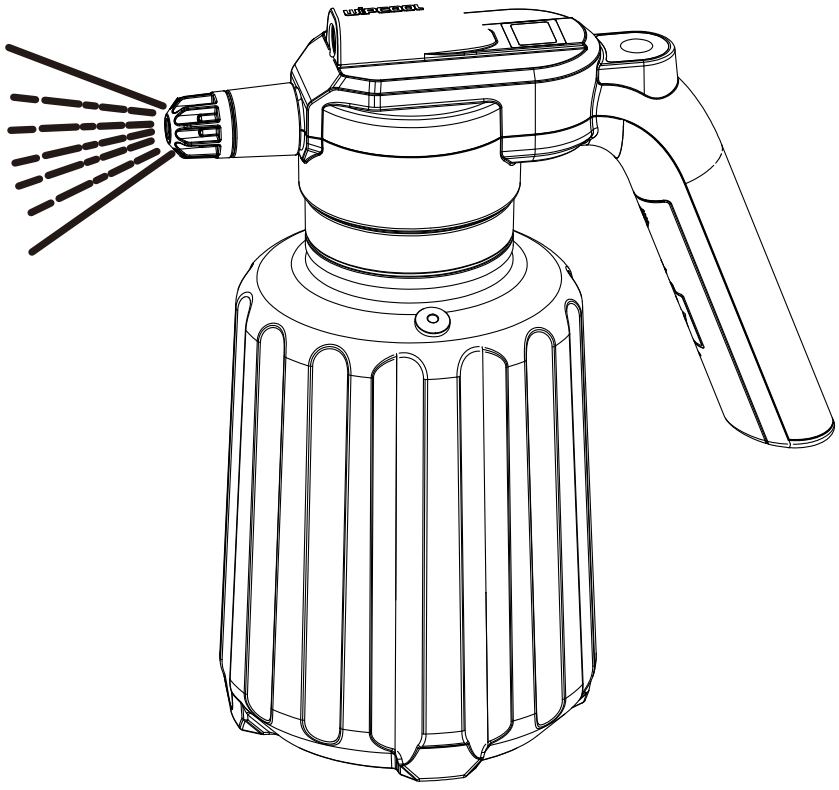

5 paveikslas. Plati dulksna.

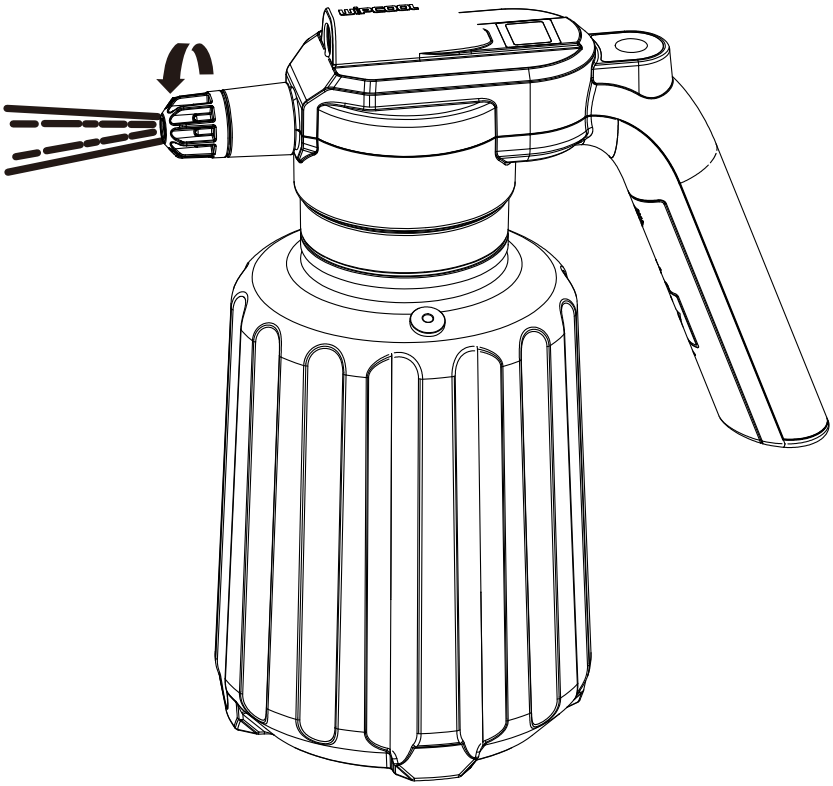

6 paveikslas. Taškinė srovė.


Darbo pabaiga

01 Baigę darbą, jei vis dar purškiama, paspauskite maitinimo mygtuką, kad sustabdytumėte purškimą.

02 Po darbo su chemine priemone ištuštinkite rezervuarą, pripildykite jį švaraus vandens ir praplaukite purkštuvą purkšdami švarų vandenį.

Žibintuvėlis

Du kartus paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintuvėlį.

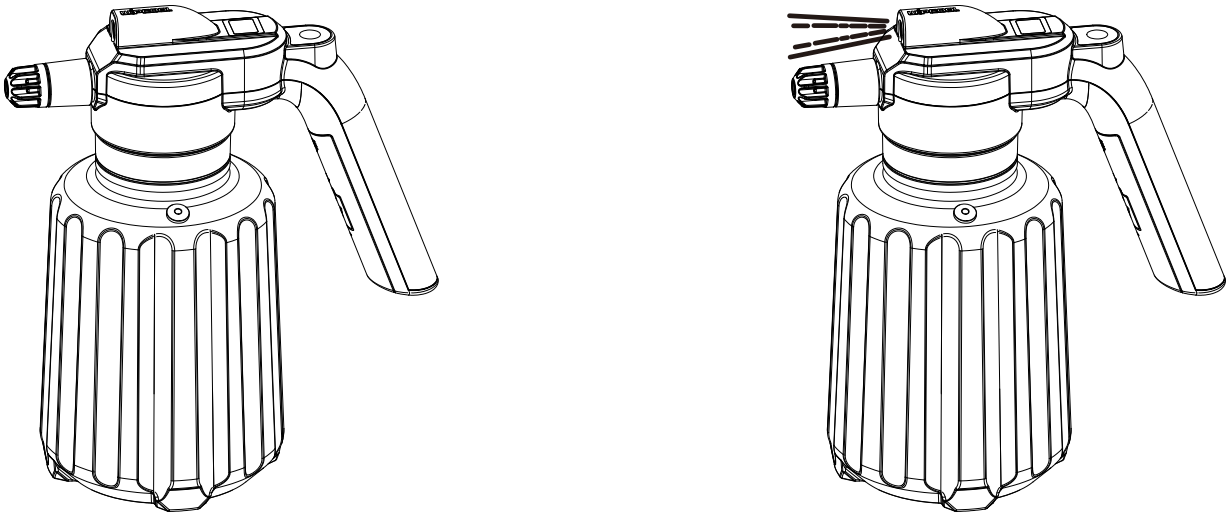

7 paveikslas. Žibintuvėlio įjungimas ir išjungimas.

Techninė priežiūra

Valymas

Korpusą valykite minkšta, sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Nevalykite korpuso alkoholiu, benzinu, tirpikliais ar ėsdinančiomis priemonėmis.

Darbinių dalių plovimas ir tikrinimas

Po kiekvieno naudojimo praplaukite purkštuvą švariu vandeniu, išjunkite jį ir ištuštinkite rezervuarą.

01 Patikrinkite įleidimo filtrą, įsiurbimo vamzdelį ir trumpąjį antgalį. Praplaukite įleidimo filtrą švariu vandeniu ir pašalinkite nešvarumus; sumažėjus purškimo našumui, išvalykite arba praplaukite trumpąjį antgalį.

02 Prieš padėdami laikyti, palikite dalis išdžiūti.

Akumuliatoriaus laikymas

Nepalikite visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus ilgam laikui. Jei purkštuvo ilgai nenaudojate, papildomai įkraukite akumuliatorių kas 2–3 mėnesius.

Trikčių šalinimas

01



LCD ekrane mirksi žemo įkrovos lygio indikatorius Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis - įkraukite akumuliatorių.

02



LCD ekrane rodomas variklio apsaugos simbolis Suveikė variklio apsauga nuo perkrovos - paspauskite maitinimo mygtuką. Simbolis išnyks.

03 **Įkraunant LCD ekrane rodoma 100 %, tačiau atjungus laidą purkštuvas neveikia** Akumuliatorius pažeistas arba atsilaisvinęs, arba sugedęs maitinimo mygtukas - patikrinkite apsaugos simbolio mirksėjimo ritmą. Netolygus mirksėjimas reiškia, kad akumuliatorius gali būti pažeistas arba atsilaisvinęs, o tolygus - kad gali būti sugedęs maitinimo mygtukas. Kreipkitės į servisą dėl remonto - pateikite užklausą adresu wipcool.pl/serwis.

04 **Pakeitus akumuliatorių, maitinimo mygtukas neveikia** Akumuliatorių reikia aktyvinti arba jis įdėtas netinkamai - prijunkite purkštuvą prie įkrovimo šaltinio, kad aktyvintumėte akumuliatorių. Jei maitinimo mygtukas vis tiek neveikia, išimkite akumuliatorių, paspauskite maitinimo mygtuką ir vėl įdėkite akumuliatorių.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

01



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad panaudoto įrenginio negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis.

Pagal galiojančius elektros ir elektroninės įrangos atliekų teisės aktus gaminių, pažymėtų atskiro surinkimo simboliu, negalima išmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis. Dėl kenksmingų medžiagų elektroniniai gaminiai, kurie nėra atskirai rūšiuojami, gali būti pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Tinkamas atskiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

Priduodamas panaudotą įrangą į surinkimo punktą, naudotojas prisideda prie jos pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir medžiagų atgavimo.

Perdirbimas - vienas iš aplinkos apsaugos būdų. Tai iš atliekų gaunamų medžiagų, kurias galima pakartotinai naudoti kaip žaliavas, atgavimo procesas.

Utilizavimas - naudojimo vertę praradusių atliekų, pvz., plastikų, popieriaus ir kartono, naudojimas kaip antrinių žaliavų; šnekamojoje kalboje taip pat reiškia atliekų sunaikinimą.

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemą

- Elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama šalinti kartu su kitomis atliekomis.
- Draudžiama rinkti nekomplektinę elektros ir elektroninę įrangą bei panaudotos įrangos dalis.
- Platintojas, pristatantis pirkėjui buityje naudoti skirtą įrangą, privalo pristatymo vietoje nemokamai priimti panaudotą buitinę įrangą, jei ji yra tos pačios rūšies ir atlieka tą pačią funkciją kaip pristatoma įranga.
- Naudotojas gali perduoti panaudotą įrangą įrangos atliekų surinkėjui, apdorojimo įmonei arba savivaldybės teritorijoje komunalines atliekas surenkančiam subjektui.
- Informacija apie surinkimo punktus pateikiama vaivadijų maršalkų tarnybų, miestų ir savivaldybių administracijų viešosios informacijos biuletenių (BIP) svetainėse.

Baterijos ir akumuliatoriai

01



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis ant baterijos ar akumuliatoriaus reiškia, kad panaudotus juos reikia rinkti atskirai nuo kitų atliekų. Jų negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis.

- Panaudotas baterijas ir akumuliatorius atiduokite į surinkimo punktą. Jei įmanoma, išimkite juos iš įrenginio prieš atiduodami jį surinkti.
- Baterijose esančios medžiagos gali kenkti aplinkai ir sveikatai, ypač jei baterija pažeista arba nesandari. Atskiras surinkimas leidžia jas saugiai apdoroti ir atgauti žaliavas.
- Žymėjimas Cd arba Pb po konteinerio simboliu reiškia, kad baterijoje yra daugiau kaip 0,002 % kadmio arba daugiau kaip 0,004 % švino.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami užklausą, pasiruoškite:

- Modelis - nurodytas įrenginio duomenų lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numeris - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), kuris dažniausiai būna įrenginio apačioje.
- Pirkimo įrodymas - įgaliotojo platintojo išrašyta sąskaita faktūra arba čekis.
- Gedimo aprašymas - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

C1BW · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**C1BW**
Leidimas *Edition*	**2026-11-06 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.