WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

R6 PRO

Elektrická pumpa na olej

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.



Prečítajte si návod

Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka

Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online

Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool R6 PRO	3
02	Všeobecné informácie	3
03	Symboly a spôsoby zápisu	3
04	Bezpečnostné informácie	5
05	Technické údaje	5
06	Schéma zariadenia	6
07	Obsah balenia	7
08	Preprava a skladovanie	7
09	Pripojenie	7
10	Spôsob použitia	7
11	Údržba	8
12	Riešenie problémov	8
13	Použité elektrické a elektronické zariadenia	9
14	Servis a dokumenty	11

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool R6 PRO

Elektrická pumpa na olej Wipcool R6 PRO slúži na dopĺňanie a výmenu chladiaceho oleja v kompresoroch. Má integrované zubové čerpadlo.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Dôkladne si prečítajte tento návod a presne dodržiavajte všetky pokyny.

Všeobecné informácie

Výrobky Wipcool sú určené na profesionálne použitie kvalifikovanými technikmi z odvetvia chladenia a klimatizácie. Wipcool ako výrobca stanovuje, že naše zariadenia smú obsluhovať výlučne osoby s príslušnou kvalifikáciou a školením.

- Pri používaní elektrickej pumpy na olej Wipcool R6 PRO dodržiavajte všetky miestne bezpečnostné predpisy a všeobecné bezpečnostné normy.
- Návod na obsluhu by sa mal uchovávať v blízkosti zariadenia, aby k nemu mal personál kedykoľvek jednoduchý prístup.
- Pred začatím používania by sa kvalifikovaný personál mal dôkladne oboznámiť s návodom na obsluhu a porozumieť všetkým pokynom, ktoré obsahuje.
- Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na obsluhu, nedostatočnou kvalifikáciou personálu alebo akýmikoľvek neoprávnenými úpravami zariadenia.
- Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v predajných dokladoch.

Symboly a spôsoby zápisu

Značky a označenia použité na zariadení a v návode:

01



Výstraha - prečítajte si text v rámčeku vedľa značky.

02



Nebezpečné napätie - riziko úrazu elektrickým prúdom.

03



Horúci povrch - pred dotykom počkajte na vychladnutie.

04



Horľavý materiál - nebezpečenstvo požiaru.

05



Pred začatím práce sa dôkladne oboznámte so všetkými bezpečnostnými a inštalačnými pokynmi.

06

CE

Označuje, že výrobok spĺňa zdravotné, bezpečnostné a environmentálne normy platné v Európskej únii.

07



Pumpu nevyhadzujte do domového odpadu.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE
Pred nastavovaním alebo servisom odpojte napájanie obsluhovaného systému. Od napájania odpojte aj pumpu.

VAROVANIE
Pumpu nespúšťajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu ani v blízkosti horľavých materiálov.

VAROVANIE
Po dlhšej prevádzke môžu byť motor a pumpa horúce. Nedotýkajte sa ich pred vychladnutím, pretože hrozí popálenie.


VAROVANIE
Pumpu ani hadice neodpájajte, keď sú pod tlakom. Neprekračujte maximálny protitlak pumpy: 20 bar.

VAROVANIE
Pumpu nespúšťajte bez oleja.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	R6 PRO
Napájanie	230 V~ / 50 Hz
Výkon motora	približne 560 W
Maximálny protitlak	20 bar
Maximálny prietok	300 l/h
Prípojka výtlačnej hadice	1/4" a 3/8" SAE
Druh oleja	Chladiaci olej vrátane oleja s vysokou viskozitou
Rozmery zariadenia (d × š × v)	274 × 157,5 × 174 mm
Hmotnosť zariadenia	3,5 kg

Schéma zariadenia

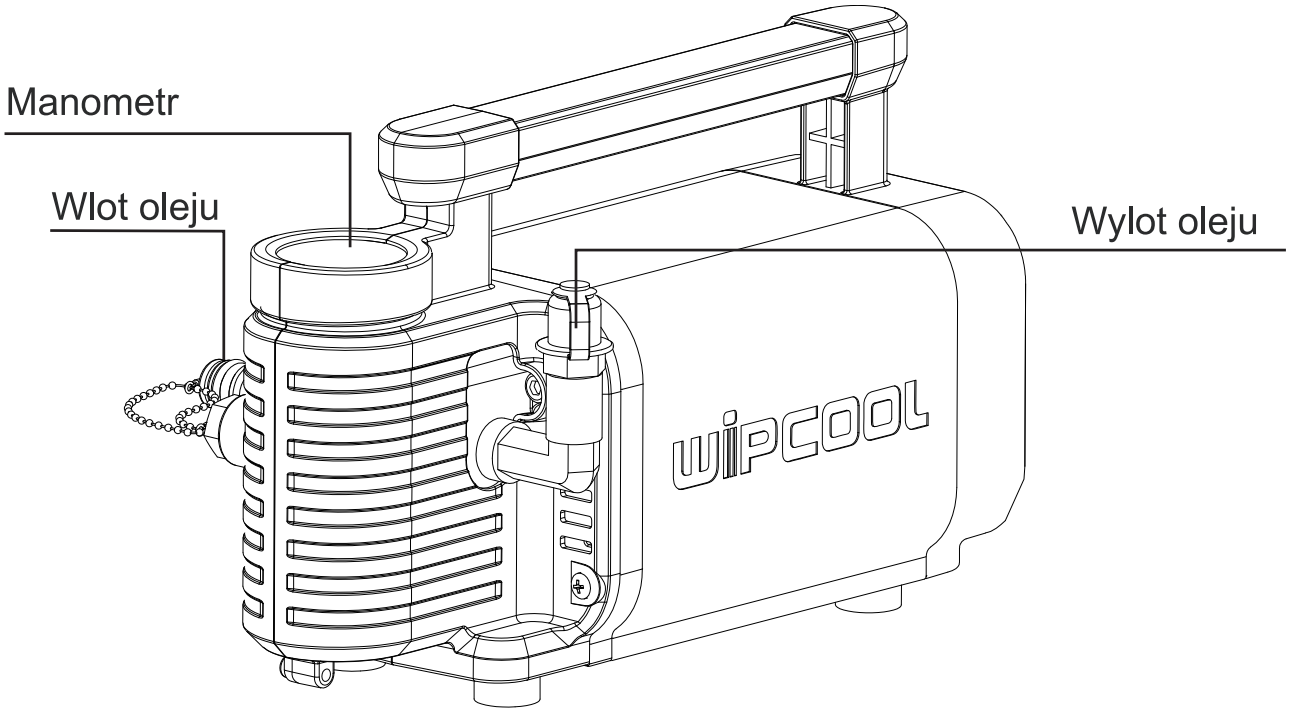

Obrázok 1. Manometer, vstup oleja a výstup oleja.

Prvky označené na obrázku 1

Prvok	Funkcia
Manometer	Ukazuje výtlačný tlak oleja.
Vstup oleja	Prípojka sacej hadice.
Výstup oleja	Prípojka výtlačnej hadice.

Ostatné prvky pumpy

Prvok	Funkcia
Vypínač	Zapína a vypína pumpu.
Prepúšťací ventil	Vedie olej spätným vedením do vstupu oleja, čím znižuje tlak na výstupe oleja.
Tepelná ochrana	Chráni motor pred prehriatím.
Filter	Zachytáva nečistoty v oleji.
Ventilátor motora	Chladí motor.

Obsah balenia

- Pumpa R6 PRO.
- Sacia hadica 0,8 m.
- Výtlačná hadica 1,5 m.
- Adaptéry 1/4" a 3/8" SAE.
- Skrinka na náradie.

Po vybalení skontrolujte úplnosť a stav súpravy. Chýbajúce alebo poškodené časti oznámte predajcovi.

Preprava a skladovanie

Pred uskladnením odstráňte zvyšky oleja z hadíc a pumpy a potom ich zabaľte do tesného plastového vrecka.

Pripojenie

01 Skontrolujte, či typ oleja v nádrži zodpovedá typu požadovanému pre kompresor.

02 Porovnajte napätie a frekvenciu napájania s údajmi na typovom štítku pumpy.

03 Vyčistite saciu a výtlačnú hadicu, aby sa oleje nezmiešali. Pripojte saciu hadicu k vstupu oleja a výtlačnú hadicu k výstupu oleja z pumpy.

04 Ponorte koniec sacej hadice do nádrže s olejom.

05 Pri vypnutej pumpe pripojte napájanie.

Spôsob použitia

Odvzdušnenie pumpy

01 Vložte voľný koniec výtlačnej hadice do čistej nádoby na zachytenie oleja.

02 Zapnite pumpu vypínačom, aby nasala olej a odstránila vzduch zo sacej hadice a telesa pumpy.

03 Keď vytekajúci olej prestane peniť a nebude počuť zreteľný zvuk unikajúceho vzduchu, vypnite pumpu.

Čerpanie oleja do kompresora

01 Po odvzdušnení pumpy a naplnení výtlačnej hadice olejom ju pripojte k uzavretému servisnému ventilu kompresora.

02 Zapnite pumpu a potom otvorte servisný ventil.

03 Po načerpaní oleja zatvorte servisný ventil a potom vypnite pumpu.

04 Odpojte výtlačnú hadicu od servisného ventilu.

Údržba

Používajte čistý chladiaci olej. Pred opätovným použitím oleja po dlhom skladovaní skontrolujte jeho stav.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Spôsob riešenia
Pumpa sa nespúšťa	Chýba napájanie	Skontrolujte napájanie a vypínač.
Pumpa sa nespúšťa	Nesprávne napätie	Skontrolujte, či je napájacie napätie v rozsahu ±5 % menovitého napätia uvedeného na štítku pumpy.
Pumpa sa nespúšťa	Príliš nízka teplota okolia	Premiestnite pumpu na teplejšie miesto.
Pumpa sa nespúšťa	Pumpa zablokovaná nečistotami	Opravu zverte servisu - servisná požiadavka na wipcool.pl/serwis.
Prietok je príliš malý alebo pumpa nečerpá olej	Upchatá sacia hadica	Vyčistite saciu hadicu.
Prietok je príliš malý alebo pumpa nečerpá olej	Upchatý filter	Opravu zverte servisu - servisná požiadavka na wipcool.pl/serwis.
Prietok je príliš malý alebo pumpa nečerpá olej	Vzduch v pumpe alebo sacej hadici	Odvzdušnite pumpu podľa časti „SPÔSOB POUŽITIA“.
Prietok je príliš malý alebo pumpa nečerpá olej	Upchatá výtlačná hadica	Odstráňte upchatie výtlačnej hadice.
Prietok je príliš malý alebo pumpa nečerpá olej	Príliš nízka hladina oleja	Skontrolujte, či sa koniec sacej hadice nachádza pod hladinou oleja.

Problém	Možná príčina	Spôsob riešenia
Prietok je príliš malý alebo pumpa nečerpá olej	Pumpa bola dlho skladovaná	Nalejte malé množstvo oleja cez vstup oleja do pumpy.
Pumpa pracuje hlučne	Príliš nízka hladina oleja	Skontrolujte, či sa koniec sacej hadice nachádza pod hladinou oleja.
Pumpa pracuje hlučne	Nečistoty vnútri pumpy	Opravu zverte servisu - servisná požiadavka na wipcool.pl/serwis.
Pumpa pracuje hlučne	Vzduch v pumpe alebo sacej hadici	Odvzdušnite pumpu podľa časti „SPÔSOB POUŽITIA“.
Pumpa pracuje hlučne	Poškodenie telesa pumpy	Opravu zverte servisu - servisná požiadavka na wipcool.pl/serwis.
Teplota pumpy je príliš vysoká	Prevádzkový tlak prekračuje maximálny tlak pumpy	Skontrolujte požiadavky systému a vyberte pumpu pre požadovaný tlak.
Teplota pumpy je príliš vysoká	Nedostatočné chladenie ventilátorom	Skontrolujte, či ventilátor motora pracuje.
Teplota pumpy je príliš vysoká	Príliš vysoká teplota okolia	Premiestnite pumpu na chladnejšie miesto.
Teplota pumpy je príliš vysoká	Slabé vetranie	Umiestnite pumpu na miesto s lepším prúdením vzduchu.

Použité elektrické a elektronické zariadenia

01



Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že použité zariadenie sa nesmie vyhadzovať spolu s ostatným odpadom.

Podľa platných predpisov o použitých elektrických a elektronických zariadeniach sa výrobky označené symbolom separovaného zberu nesmú odkladať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Elektronické výrobky, ktoré nie sú separovane triedené, môžu byť vzhľadom na obsah škodlivých látok nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ľudí. Správny separovaný zber použitých elektrických a elektronických zariadení predchádza negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Odovzdaním použitého zariadenia do zberného miesta používateľ prispieva k jeho opätovnému použitiu, recyklácii a zhodnoteniu.

Recyklácia - jedna z metód ochrany životného prostredia. Proces získavania látok z odpadu, ktoré možno opätovne použiť ako suroviny.

Zhodnocovanie - využitie odpadu, ktorý stratil úžitkovú hodnotu, napr. plastov, papiera a lepenky, ako druhotných surovín (hovorovo aj jeho zničenie).

Informácie o systéme zberu použitých elektrických a elektronických zariadení

- Je zakázané odkladať použité elektrické a elektronické zariadenia spolu s ostatným odpadom.
- Je zakázané zbierať nekompletné elektrické a elektronické zariadenia a časti pochádzajúce z použitých zariadení.
- Distribútor, ktorý dodáva kupujúcemu zariadenie určené pre domácnosti, je povinný bezplatne prevziať použité zariadenie z domácnosti na mieste dodania, ak je použité zariadenie rovnakého druhu a plní rovnakú funkciu ako dodané zariadenie.
- Používateľ môže odovzdať použité zariadenie: subjektu zbierajúcemu použité zariadenia, spracovateľskému závodu alebo subjektu, ktorý zbiera komunálny odpad na území obce.
- Informácie o zberných miestach sú dostupné na stránkach BIP maršalských úradov a mestských a obecných úradov.

Servis a dokumenty

Pred podaním servisnej požiadavky si pripravte:

- Model - je uvedený na štítku zariadenia a na faktúre.
- Sériové číslo - ak nie je uvedené, uveďte výrobné číslo (napr. 11/2025), ktoré sa najčastejšie nachádza na spodnej strane zariadenia.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku môžete odoslať na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

R6 PRO · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**R6 PRO**
Vydanie *Edition*	**05.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.